


## 自動絞りレンズ

WV-LA210C3  
品番 WV-LA408C3  
WV-LA908C3

## 取扱説明書

- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本機は、 $\frac{1}{3}$ インチCCDカメラ専用の自動絞りレンズです。

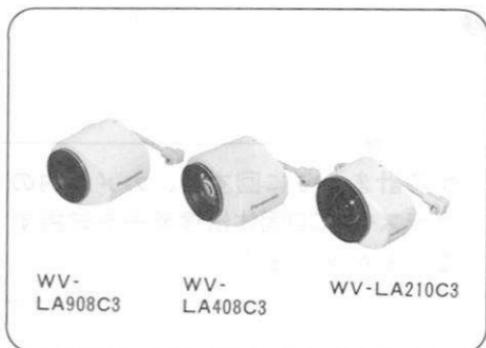

このたびは、パナソニック 自動絞りレンズをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

# 取り付けかた

## ■レンズを取り付ける前に

※カメラのイラストはWV-BP100を使用しています。

- ①カメラのレンズ切換スイッチをDC側（または専用側）へ切り換えます。
- ②カメラのフランジバック調整リングを時計方向（Cマウント側）いっぱいに戻します。

### — ご注意 —

反時計まわりに回すと、カメラ内のガラスやCCD固体撮像素子を破損することがあります。



## ■カラーカメラへの取り付け


- ①レンズをカメラに取り付け、停止するまで時計方向に強く回します。その後、少し戻してカメラレンズを平行にします。
- ②レンズのケーブルを、カメラの自動絞りレンズ用コネクタへ接続します。
- ③カメラのフランジバック調整リングでピントを調整します。

### — ご注意 —

反時計方向へ回しすぎると、カメラ内のガラスやCCD固体撮像素子を破損することがあります。

- ④フランジバック調整リングのねじを固定します。

自動絞りレンズ用コネクタ

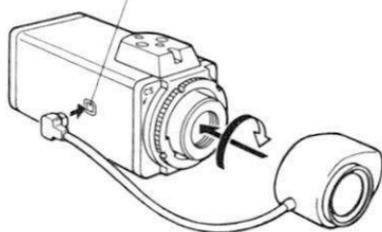


CSマウントレンズ Cマウントレンズ



## ■白黒カメラへの取り付け

※カメラのイラストはWV-BP100を使用しています。


- ① レンズに、付属のガラスブロックを時計方向に回して取り付けます。
- ② 付属のフランジバック調整プレートを、カメラのマウントにはめ込みます。

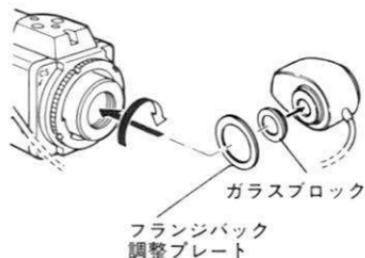

### ご注意

ガラスブロックとフランジバック調整プレートを取り付けずにレンズを取り付けると、画質が劣化します。

- ③ レンズをカメラに取り付け、停止するまで、時計方向に強く回します。そのあと、少し戻してカメラとレンズを平行にします。
- ④ レンズのケーブルを、カメラの自動絞りレンズ用コネクタへ接続します。

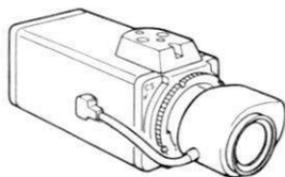

### レンズ汚れの拭き取りについて

レンズの汚れは柔らかい布で拭き取り、溶剤を使用する場合は、アルコール類を使用してください。

ガラスクリーナーやシンナー系の溶剤は使用しないでください。

# 定格・付属品

## ■定格

機種名		WV-LA210C3	WV-LA408C3	WV-LA908C3
焦点距離		2.1mm	4.5mm	9mm
最大口径比		1 : 1.0	1 : 0.75	1 : 0.75
イメージサイズ		φ6mm(4.8(H)×3.6(V)mm)		
写角	水平	107.6°	57.2°	31.3°
	垂直	88.0°	43.7°	23.5°
マウント		CSマウント(1°-32UN、位置可変式)		
フィルタ取付寸法		—————	M40.5mm P=0.5	
寸法	幅	62.5(幅)×52(高さ)	62.5(幅)×52(高さ)	
	長さ	36.5(長さ:マウントまで) ×4(マウント内側)mm	×53(長さ:マウントまで) ×4(マウント内側)mm	
質量(重量)		約110g	約140g	約135g
仕上		本体:AVアイボリー梨地 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色) 化粧リング:黒色梨地	本体:AVアイボリー梨地 (マンセル7.9Y6.8/0.8近似色) フィルタリング:黒色梨地	

## ■付属品

ガラスブロック……………1                      フランジバック調整プレート……………1

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ年月日	年 月 日	品番
販売店名	( )	-
最寄りの当社ご相談窓口	( )	-

松下電器産業株式会社  
松下通信工業株式会社

〒224 横浜市都筑区佐江戸

AVシステム事業部

☎ (045) 932-1231 (大代表)