

定格

焦点距離：3.2～6.4mm

最大口径比：1：1.6～1：1.9

イメージサイズ：φ6mm(4.8(H)×3.6(V)mm)

写 角

水 平：41.5°～76.7°

垂 直：31.9°～59.8°

絞 り：自動

マ ウ ン ト：CSマウント(1"ー32UN)

フォーカス範囲：∞～0.3m

フィルタ取付方法：M30.5mm P=0.5

寸 法：56.5(幅)×50(高さ)×43(長さ：マウントまで)
×4(マウント内側)mm

質 量(重量)：約60g

仕 上 げ

本 体：AVアイボリー梨地

(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

フォーカスリング：黒色梨地

Panasonic

バリフォーカルレンズ

品番 WV-LZ60/2

取扱説明書

- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 本機は、 $\frac{1}{3}$ インチCCDカメラ専用のバリフォーカルレンズです。



このたびは、パナソニック バリフォーカルレンズをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お 買 上 げ 年 月 日	年	月	日	品番	WV-LZ60/2
販 売 店 名	電話()			-	
最寄りの当社ご相談窓口	電話()			-	

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 AVシステム事業部
〒224 横浜市都筑区佐江戸 ☎(045) 932-1231 (大代表)

N1193-1065

V8QA3206BN

取り付けかた

※カメラのイラストはWV-BP100を使用しています。

■ レンズを取り付ける前に

①カメラのレンズ切換スイッチをDC側(または専用側)へ切り換えます。

②カメラのフランジバック調整リングをカメラのC表示方向(時計方向)いっぱい回します。




ご注意

C表示方向いっぱい回さずにレンズを取り付けると、カメラ内のガラスやCCD固体撮像素子にレンズが当たって破損することがあります。

■ 取り付けかた

①レンズを時計方向へ回して、カメラへ取り付けます。

②レンズのケーブルをカメラの自動絞りレンズ用コネクタへ接続します。

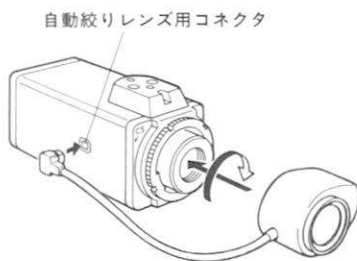

レンズ汚れの拭き取りについて


レンズの汚れは柔らかい布で拭き取り、溶剤を使用する場合は、アルコール類を使用してください。

ガラスクリーナーやシンナー系の溶剤は使用しないでください。

■ ピントの合わせかた


- ①ズームロックつまみをゆるめ、
・位置に合わせます。
- ②フォーカスロックつまみをゆるめ、F位置に合わせます。
- ③10m以上離れた被写体を撮影し、カメラ側のフランジバックを調整します。

ズームロックつまみ

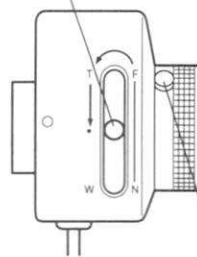

フォーカスロックつまみ


- ④ズームロックつまみをT↔W間で適当な画角に動かします。

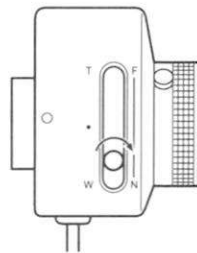

- ⑤ズームロックつまみを締めます。

- ⑥フォーカスリングを回してピントを合わせ、フォーカスロックつまみを締めます。

フォーカスリング

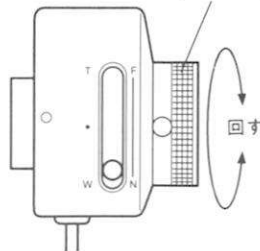

ご注意

画角を変える場合は、もう一度フォーカスリングを回してピントを合わせてください。