

Panasonic

ACアダプター 取扱説明書

品番 WV-PS13



このたびは、ACアダプターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・本機は、WV-NP472専用のACアダプターです。
- ・この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因になります。

- 必ず販売店にご依頼ください。

異物を入れない



禁止

水や金属が内部にはいると、火災や感電の原因になります。

- ただちに電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

異常があるときは、すぐ使用をやめる



煙が出る、臭いがするなど、そのまま使用すると火災の原因になります。

- ただちに電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

機器の上に水などの入った容器を置かない



水ぬれ禁止

水などが中に入った場合、火災や感電の原因になります。

- ただちに電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

- コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、 交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

禁止

分解しない、改造しない



火災や感電の原因になります。

分解禁止

- 修理や点検は、販売店にご連絡ください。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



感電の原因になります。


ぬれ手禁止

使用上のお願い

- 専用カメラ以外には接続しないでください。
- ACアダプターの出カケーブルは、確実に固定してください。
- 雨や水がかからないようにしてください。
- 出力ケーブルの延長は避けてください。
- 落下させたり、強い衝撃や振動を与えないでください。

接続のしかた

- 1 ACアダプターの出力ケーブルをカメラ側のDC12 V入力端子へ接続します。
+……白・黒コード -……黒コード
- 2 本体をACコンセントへ差し込みます。

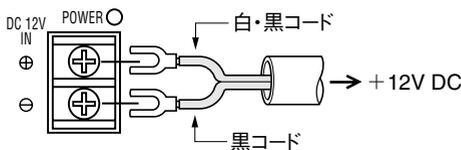

仕様

電源	AC 100 V 50 Hz/60 Hz
入力容量	15 VA
出力	DC 13 V 700 mA
使用温度範囲	-10 °C ~ +50 °C
寸法	幅 58 mm 高さ 48 mm 奥行き 74 mm (コード・プラグなどの突起部は含まず)、コード長 : 5 000 mm
質量	約 520 g
仕上げ	黒色半艶樹脂製 マンセルN1近似色

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	WV-PS13
販売店名	☎ () -		

松下電器産業株式会社

セキュリティ本部

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号
電話 フリーダイヤル 0120-878-410