

Panasonic

取扱説明書

ACアダプター
品番 **WZ-MC100**

このたびは、ACアダプターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・本機は、マルチリモコンマイクWR-MC100専用のACアダプターです。
- ・この取扱説明書およびマルチリモコンマイクWR-MC100の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

工事は販売店に依頼する



工事には技術と経験が必要です。
火災、感電、けが、器物損壊の原因になります。

- 必ず販売店にご依頼ください。

異常があるときは、すぐ使用をやめる



煙が出る、臭いがするなど、そのまま使用すると火災の原因になります。

- ただちに電源プラグを抜いて、販売店にご連絡ください。

警告

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない)



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



禁止

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。

分解しない、改造しない



分解禁止

火災や感電の原因になります。

- 修理や点検は、販売店にご連絡ください。

不安定な場所に置かない



禁止

落下によるけがの原因になります。

雷のときは工事、配線をしない



火災や感電の原因となります。

機器の上や周囲に水などの入った容器を置かない



水ぬれ禁止

水などが中に入った場合、火災や感電の原因になります。

水をかけたり、ぬらしたりしない



水ぬれ禁止

水などが中に入った場合、火災や感電の原因になります。

- ただちに電源を切り、販売店にご連絡ください。

■ 使用上のお願い


- ・ 屋内で使用してください。
- ・ 使用温度範囲は-10℃から+50℃です。
- ・ マルチリモコンマイクWR-MC100以外での使用はしないでください。
- ・ 落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。

■ 付属品をご確認ください


- ・ 取扱説明書（本書）..... 1
- ・ クランプベース..... 1
- ・ 束線バンド..... 1

■ 接続のしかた

①マルチリモコンマイクWR-MC100の台座背面にあるDC入力24 Vジャックに、プラグを差し込む。

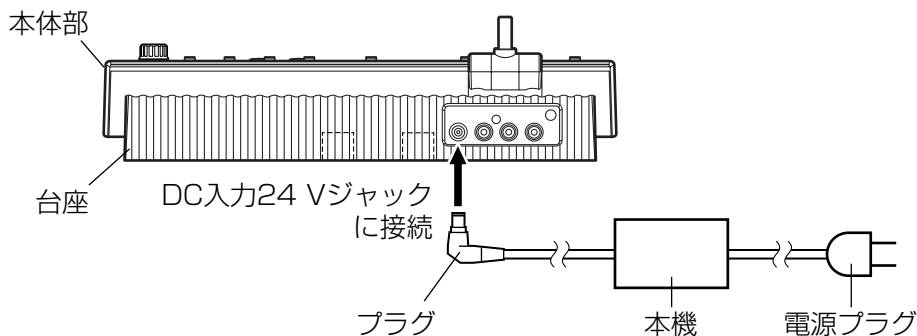

プラグは、横壁に当たらないように差し込んでください。

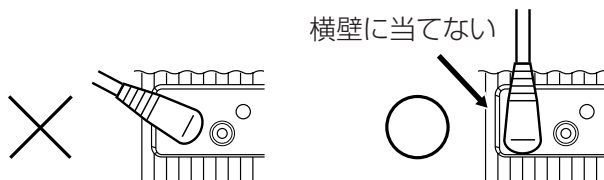

プラグが確実に差し込まれたことを確認してください。


②マルチリモコンマイク本体部の背面中央付近に、クランプベースを貼り付ける。

本体部は傾きを調節できますので、クランプベース上側の端面を本体部のラインに合わせて貼り付けてください。

③ACアダプターの電源線を本体部の端面に沿って這わせ、付属の束線バンドで固定する。

電源線は、プラグの根元からきつく曲げないでください。また、電源線が引っ張られるような固定や、プラグが横壁に当たるような固定はしないでください。

④電源プラグをコンセントに差し込む。

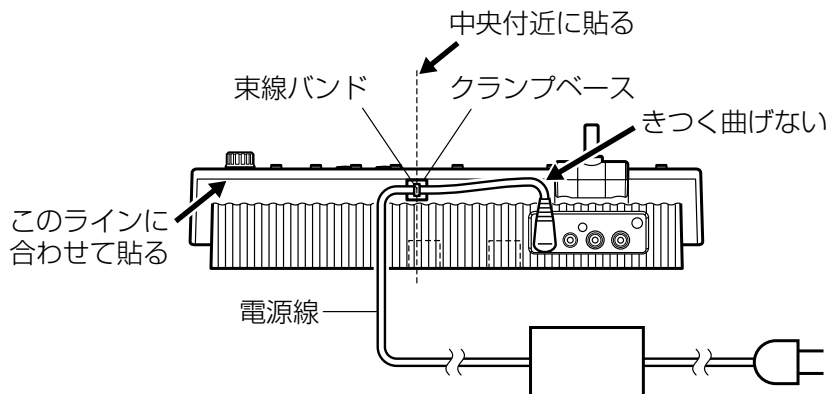

■ 故障かな!?

ご使用中に故障かなと思われる症状が生じたときは下表を確認し、それでも直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

症 状	原 因 ・ 対 策
接続したマルチリモコンマイクの電源が入らない	▶ ●電源プラグがコンセントから外れていませんか？ 電源プラグをコンセントに差し込みます。
	▶ ●DC24 VプラグがDC入力24 Vジャックから外れていませんか？ プラグをDC入力24 Vジャックに差し込みます。
	▶ ●電源スイッチが「入」になっていますか？ マルチリモコンマイクの電源スイッチを押します。

■ 仕様

電 源	AC100 V 50/60 Hz
入力容量	21 VA
出 力	DC24 V 400 mA
寸 法	幅57 mm 高さ49 mm 奥行81 mm (コード、プラグなどの突起部は含まず)
質 量	640 g
仕 上 げ	黒色半つや樹脂 (マンセルN1近似色)

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品 番	WZ-MC100
	販売店名	電話 () -				

松下電器産業株式会社 ブロードメディア本部

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 電話 フリーダイヤル 0120-878-410