

新機能および補足説明について

- ・本書では、新機能の設定方法と制約事項などについて説明します。これらの機能については本書の内容を参照してください。また、本機に付属の取扱説明書もあわせてお読みください。
- ・お使いの機種によっては、説明の画面とカメラの画面が異なる場合があります。
- ・本書では製品品番の一部（WV-）を省略している場合があります。

記号について

本書では、機種によって使用が制限される機能には、以下の記号を使って使用できる機種を示しています。本記号が使用されていない機能については、全機種が対応しています。

SFV481 : WV-SFV481、WV-SFN480 で使用できる機能です。

SFV781 : WV-SFV781L、WV-SPV781LJ で使用できる機能です。

本機はソフトウェアのバージョンアップにより、下記の新機能の追加や仕様変更を行いました。

- ・ソフトウェアVer.1.11 (**SFV781** を除く)

No.	機能	対応画面 (ページ)	記載ページ
1	[拡張ソフトウェア] 画面へのリンク	バージョンアップ画面 (メンテナンス)	2ページ

- ・ソフトウェアVer.2.01

No.	機能	対応画面 (ページ)	記載ページ
2	[コントラスト強調表示(RGB:0-255)] 機能を追加	基本画面 (基本)	3ページ
3	[スマートコーディングモード] 機能を追加	JPEG/H.264画面 (カメラ)	4ページ

- ・ソフトウェアVer.2.02

No.	機能	対応画面 (ページ)	記載ページ
4	「みえますねっとPRO」を「みえますねっと」に統合	インターネット画面 (基本) ネットワーク画面 (ネットワーク) ステータス画面(メンテナンス)	5ページ

- ・ソフトウェアVer.2.40

No.	機能	対応画面 (ページ)	記載ページ
5	[HTTPS] の選択項目拡張	ネットワーク画面 (ネットワーク)	8ページ

1. [拡張ソフトウェア] 画面へのリンク

(取扱説明書 操作・設定編 本機のメンテナンスを行う [メンテナンス] -ソフトウェアのバージョンアップを行う [バージョンアップ])

[拡張ソフトウェア] 画面へのリンクを追加しました。

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing 'システムログ', 'バージョンアップ', 'ステータス', '初期化', and 'データ'. Below this is a table of system information:

代表品番	[REDACTED]	
MACアドレス	[REDACTED]	
シリアル番号	[REDACTED]	
ソフトウェアバージョン	[REDACTED]	
IPアドレス(IPv6)	リンクローカル	[REDACTED]
	固定	[REDACTED]
	RA	[REDACTED]
	DHCPv6	[REDACTED]
プラグインソフトウェアのインストール回数	[REDACTED]	
製造からの経過年数	[REDACTED]	

Below the table, a link labeled '拡張ソフトウェア画面へ' is highlighted with a red box. This link opens a dialog box with the following content:

参照...

バージョンアップ完了後、設定データの初期化を行う。
(ただしネットワーク関連の設定データは除く)

バージョンアップ完了後、設定データの初期化を行わない。

バージョンアップ後HTMLファイルは必ず初期化されます。

最新のバージョンアップ用ソフトウェアは以下のパナソニックサポートウェブサイトに掲載されています。
注: インターネットに接続していない場合は表示できません。

- ・日本でご使用の場合
<http://panasonic.biz/security/support/>
- ・日本以外でご使用の場合
<http://security.panasonic.com/pss/security/support/>

バージョンアップ完了まで約6分かかります。
バージョンアップ中はブラウザを操作しないでください。

実行

お知らせ

・機能拡張ソフトウェア (別売り) は、ネットワークカメラをより便利にお使いいただくためのソフトウェアです。本製品に対応する機能拡張ソフトウェアは、以下のURLを参照してください。

Panasonicサイト <http://panasonic.biz/security/support/info.html>

2. 【コントラスト強調表示(RGB:0-255)】機能を追加 (SFV481)

(取扱説明書 操作・設定編 本機の基本設定を行う【基本】 – 基本設定を行う【基本】)

プラグインソフトウェア (nwcw4Ssetup.exe)	自動インストール	<input checked="" type="radio"/> 許可する	<input type="radio"/> 許可しない
	ライブ画スムーズ表示 (バッファリング)	<input checked="" type="radio"/> On	<input type="radio"/> Off
	コントラスト強調表示 (RGB:0-255)	<input type="radio"/> On	<input checked="" type="radio"/> Off

【コントラスト強調表示(RGB:0-255)】

ライブ画のH.264画像のコントラストを強調して表示するかどうかをOn/Offで設定します。Onにすると、16から235のRGB信号を0から255の範囲へ伸張して表示します。被写体によっては高輝度部分に白とびが発生する場合があります。ご使用の環境に合わせてご使用ください。

初期設定 : Off

お知らせ

- ・本設定は、Internet Explorerを用いてライブ画の画像を見る場合にのみ有効です。
- ・本設定を変更しても、配信される画像データやSDメモリーカードに記録する画像データに変化はありません。

3. [スマートコーディングモード] 機能を追加

(取扱説明書 操作・設定編 画像・音声に関する設定を行う [カメラ] –H.264画像に関する設定を行う [JPEG / H.264])

H264(1)	
H264配信	<input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off
インターネットモード(over HTTP)	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
解像度	3840x2160 ▼
配信モード	フレームレート指定 ▼
フレームレート *	15fps * ▼
最大ビットレート (アドバンスド可変ビットレート時)	低 ▼
制御期間 (アドバンスド可変ビットレート時)	24h ▼
1クライアントあたりのビットレート *	最大 8192kbps * ▼ ~ 最小 3072kbps * ▼
画質	標準 ▼
スマートコーディングモード	<input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off
リフレッシュ間隔	1s ▼
配信方式	ユニキャスト(ポート番号設定:オート) ▼
ユニキャストポート番号1(画像)	32004 (1024-50000)
ユニキャストポート番号2(音声)	33004 (1024-50000)
マルチキャストアドレス	239.192.0.20
マルチキャストポート番号	37004 (1024-50000)
マルチキャストTTL/HOPLimit	16 (1-254)

[スマートコーディングモード]

ストリーム配信の調節方法をOn/Offで設定します。

動きが少ない映像の際、より少ないデータ量で配信することができます。

初期設定 : Off

お知らせ

- 「配信モード」で「可変ビットレート」を選択しているときのみ設定できます。
- 「スマートコーディングモード」が「On」に設定されている場合は、リフレッシュ間隔が最大8sに設定されます。
- 「スマートコーディングモード」の設定を「On」から「Off」に切替える時、「リフレッシュ間隔」の設定は「Off」時の設定値に戻ります。
- スマートコーディングモードを「On」にすると、リフレッシュ間隔は、1秒から8秒の間で可変します。Iフレームのみを利用した再生・表示を行う場合、表示間隔が変化します。


SFV481

- [撮像モード]が「8M魚眼+ダブルパノラマ」、「4M魚眼+ダブルパノラマ」、「8M魚眼+4画PTZ」、「4M魚眼+4画PTZ」、「4ストリーム」、「8M魚眼+パノラマ」、「4M魚眼+パノラマ」の場合、「スマートコーディングモード」は設定できません。

4. 「みえますねっとPRO」を「みえますねっと」に統合

(取扱説明書 操作・設定編 本機の基本設定を行う [基本] - インターネット公開を設定する [インターネット]、ネットワークの設定 [ネットワーク] - DDNSの設定方法、本機のメンテナンスを行う [メンテナンス] - ステータスを確認する [ステータス])

■ インターネット設定の「みえますねっとPRO」を「みえますねっと」に変更

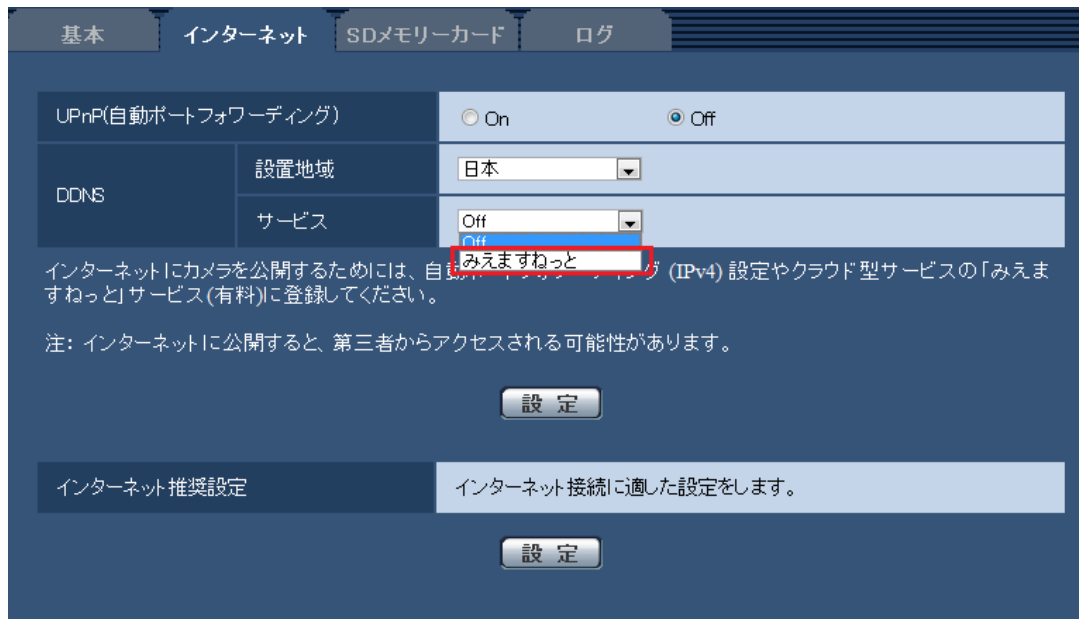

【サービス】

DDNSの「みえますねっと」サービス（有料）を使用するかどうかを、みえますねっと / Offで選択します。みえますねっと設定後、「みえますねっと」サービスの登録画面が新しいウィンドウで開きます。以後、画面に従って登録を進めてください。

詳細は同梱のCD-ROM内の「みえますねっと」サービスちらし、または、「みえますねっと」のウェブサイト (<http://panasonic.biz/miemasu/mnet/>) を参照してください。

初期設定 : Off

お知らせ

- 「DDNS」の設定を変更すると、ネットワークページの [アドバンス] タブの「DDNS」も同様に変更されます。

■ DDNS設定の「みえますねっとPRO」を削除



「みえますねっとPRO」を「みえますねっと」に統合の為、「みえますねっとPRO」がサービスの選択項目から削除になります。

■ DDNS設定の「みえますねっと」設定の変更

DDNS	
設置地域	日本
サービス	みえますねっと
カメラURL	
みえますねっと登録へのリンク	
アクセス間隔	15

「みえますねっとPRO」を「みえますねっと」に統合の為、「アクセス間隔」項目が削除になります。

【設置地域】

カメラを設置している地域を選択します。

「みえますねっと」サービスを使用する場合は「日本」を選択します。

日本／日本以外

【サービス】

DDNSを使用するかどうか、使用するDDNSサービスを選択します。

Off : DDNSを使用しません。

みえますねっと : 「みえますねっと」サービスを使用します。

ダイナミックDNS Update (DHCP連携なし) : ダイナミックDNS Update (RFC2136準拠) をDHCP連携なしで使用します。

ダイナミックDNS Update (DHCP連携) : ダイナミックDNS Update (RFC2136準拠) をDHCP連携で使用します。

初期設定 : Off

【カメラURL】

「みえますねっと」サービスに登録された、カメラのURLが表示されます。

【みえますねっと登録へのリンク】

表示されているURLをクリックすると「みえますねっと」サービスの登録画面が新しいウィンドウで開きます。

お知らせ

- みえますねっとの登録手順については、同梱のCD-ROM内の「みえますねっと」サービスちらし、または「みえますねっと」のウェブサイト (<http://panasonic.biz/miemasu/mnet/>) を参照ください。
- ダイナミックDNS Update (RFC2136準拠) を使用する場合、DHCP連携なし／DHCP連携の選択は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ メンテナンスのステータス画面から「みえますねっとPRO」を削除

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'システムログ', 'バージョンアップ', 'ステータス', '初期化', and 'データ'. The main content area is divided into several sections. The first section, 'みえますねっとPRO', is crossed out with a large red 'X'. It contains a table with the following data:

みえますねっとPRO	
サーバー	
ステータス	未接続
カメラURL	

The second section, 'みえますねっと', contains a table with the following data:

みえますねっと	
サーバー	
ステータス	無効
カメラURL	

The third section, 'UPnP', contains a table with the following data:

UPnP	
ポート番号(HTTP)	-
ステータス	無効
ポート番号(HTTPS)	-
ステータス	無効
ルーターのグローバルアドレス	

The fourth section, '自己診断', contains a table with the following data:

自己診断	
ハードウェア 1	0000-0000-0000-0000-0000-0000-0000-00

「みえますねっとPRO」を「みえますねっと」に統合の為、「みえますねっとPRO」のステータスが削除になります。

● 【みえますねっと】

サーバー：「みえますねっと」サービスサーバーのURLが表示されます。

ステータス：「みえますねっと」サービスへの登録状態が表示されます。

カメラURL：「みえますねっと」サービスに登録されたカメラのURLが表示されます。

● 【UPnP】

ポート番号(HTTP)、ポート番号(HTTPS)：UPnPでポートフォワーディング設定されたポート番号が表示されます。

ステータス：ポートフォワーディングの状態が表示されます。

ルーターのグローバルアドレス：ルーターのグローバルアドレスが表示されます。

● 【自己診断】

ハードウェアの自己診断結果が表示されます。

お知らせ

- ステータスの表示内容（みえますねっと、UPnPの各ステータス、自己診断）については、パナソニックのサポートウェブサイト（<http://panasonic.biz/security/support/info.html>）を参照ください。

5. 【HTTPS】の選択項目拡張

(取扱説明書 操作・設定編 ネットワークの設定【ネットワーク】-HTTPSの設定方法)

HTTPSを使用する際に必要となる証明書の選択ができるようになりました。プリインストール証明書の使用時のルート証明書を取得するための実行ボタンが追加されました。

HTTPS	
接続方法	HTTP ▼
証明書の選択	プリインストール ▼
HTTPSポート番号	443 (1-65535)
プリインストール証明書	
ルート証明書取得	実行
CA証明書	
CRT鍵生成	実行
署名リクエスト(CSR)生成	実行
サーバー証明書インストール	参照... 実行
情報	無効 確認 削除

■ 【HTTPS】 - 【証明書の選択】

HTTPSにて使用する証明書を選択します。

プリインストール：プリインストール証明書を選択します。

CA：CA証明書を選択します。CA証明書がインストールされている場合のみ表示されます。

初期設定：プリインストール

お知らせ

- ・CA証明書を追加したときのみCA証明書の選択が可能です。

■ 【プリインストール証明書】 - 【ルート証明書取得】

実行ボタンを押下するとプリインストール証明書用のルート証明書をダウンロードします。ルート証明書をお使いのPCにインストールすることでプリインストール証明書の署名検証が可能となります。

お知らせ

- ・お使いのPCへルート証明書をインストールする方法については、パナソニックのサポートウェブサイト (<http://panasonic.biz/security/support/info.html>) を参照ください。

重要

- ・2016年4月生産分以降（シリアル番号PDxxxxxx以降）で本機能をご使用いただけます。
(1桁目がP,Q,R***以降、および1桁目がPの場合2桁目がD,E,F,***以降)

av0315-4036 PGQQ1171VA