


デジタルハイビジョン
ビデオカメラ

AG-HSC1U

Panasonic®

かんたん はじめてお使いになる方へ ガイドブック

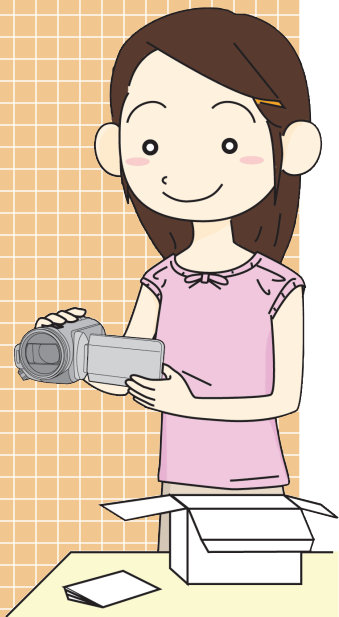

準備しよう 2

電源とSDカードの準備
電源を入れる / 電源を切る

十字キーの使いかた 6

十字キーを操作する
操作アイコン一覧表

メニュー設定のしかた 9

メニューを設定する

撮影しよう 10

ビデオ / 写真を撮る

再生しよう 12

ビデオ / 写真を再生する


削除するには 14

ビデオ / 写真を削除する


海外で使う 裏表紙

VQC5992

電源と SDカードの準備

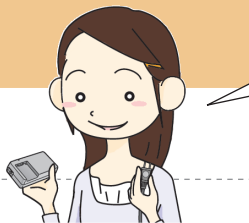


1 バッテリーを充電する

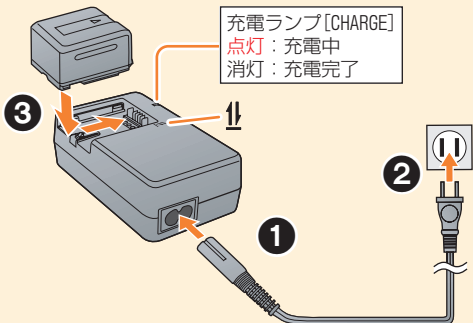


DC コードは抜いておいてください。DC コードを接続していると充電できません。

2 SD カードを入れる

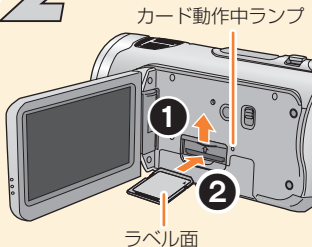


SDカードを出し入れするときは、必ずモードダイヤルを「OFF」にしてください。(P 4)

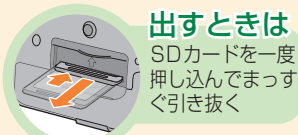




※カード動作中ランプが点灯しているときはSDカードを抜かないでください。

はじめて使うときは、バッテリーが充電されていないので、まず充電してください

3 充電したバッテリーを入れる

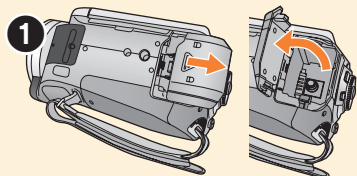



- 1 バッテリーカバーを開ける
- 2 バッテリーを入れる
- 3 バッテリーカバーを閉じる

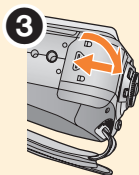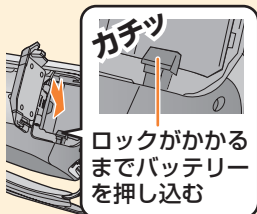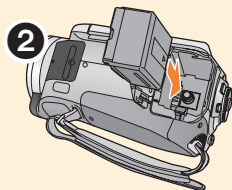

取り出すときは


バッテリーカバーを開けてバッテリーを取り出す

取り出したあとは、バッテリーカバーを元どおり閉じてください。

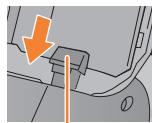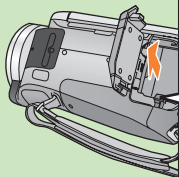


矢印の方向に動かしてロックを外して取り出す

電源を入れる/
電源を切る

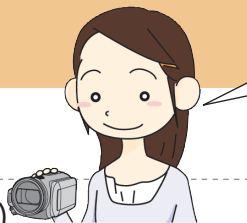

モードを選ぶ (電源を入れる / 切る)

希望のモードを
動作表示ランプに合わせる

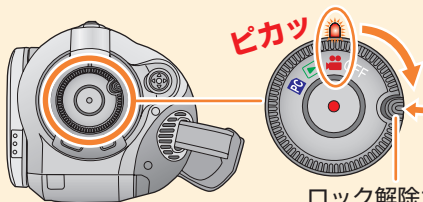

ロック解除ボタン
「OFF」から他のモードにする
ときは、内側に押しながら回す

- 動作表示ランプが点灯し、電源が入ります。
- 撮影モードの場合は、レンズカバーが開きます。

電源を切るときは

モードダイヤルを「OFF」に合わせます。



撮影モード

SDカードにビデオや写真を記録します。



再生モード

SDカードに記録されたビデオや写真を再生します。



PC接続モード

パソコンでSDカードに記録されたビデオや写真を取り込んだりするときに使います。

OFF 電源「OFF」

電源が切れます。

モードダイヤルを「OFF」から他のモードにすると電源が入ります。📹 撮影モードでは、液晶モニターで電源を入/切することもできます

液晶モニターで電源を入れる（切る）


モードダイヤルが「📹 撮影モード」のときは、液晶モニターを使って電源を入/切することができます。



電源を入れる

液晶モニターを開く

動作表示ランプが点灯し、電源が入ります。

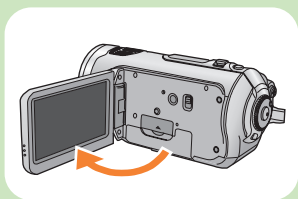

電源を切る



液晶モニターを閉じる

電源が切れると、動作表示ランプが消灯します。



※本機をご使用にならないときは、モードダイヤルを「OFF」にしてください。

十字キーを
操作する

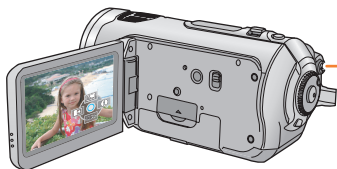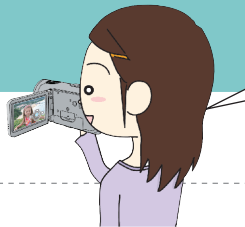

撮影機能の選
択、再生操作や
メニュー設定な
どを十字キーで
行います。

1 中央を押して操作アイコンを表示する



押す



下にたおすと切り換わります
(例：オート [AUTO] 時)



2 十字キーで機能を選ぶ (例：逆光補正)



もう一度選んで解除



十字キーを使うと、画面を見ながら
いろいろな操作ができます

準備

撮影機能の説明を表示する（ヘルプモード）



- ① 図の操作アイコンを表示し、十字キーを右にたおしてヘルプモードアイコン「i」を選ぶ



- ② 十字キーをたおして、知りたい機能を選ぶ（アイコンの説明が画面下にスクロール表示されます）

ヘルプモード
を終了するには



メニューボタンを押す、または「終了」アイコンを選ぶ

十字キー

メニュー設定

設定例1
美肌
モード



肌の色をソフトに



設定例2
テレマクロ
機能



背景をぼかして撮る



設定例3
カラー
ナイトビュー



暗い場所でも明るく



撮影




























再生

削除

十字キーの使いかた

操作アイコン 一覧表



 撮影モード		 逆光補正
		 フェード
		 ヘルプモード
		 カラーナイトビュー
		 美肌モード
		 テレマクロ
		 セルフタイマー
		 フラッシュ
		 赤目軽減
 再生モード (ビデオ再生時)		 再生 / 一時停止
		 停止してサムネイル表示に戻る
		 早戻し (再生中)
		 逆スロー、逆コマ送り (一時停止中)
		 早送り (再生中)
		 スロー、コマ送り (一時停止中)
 再生モード (写真再生時)		 スライドショーの開始 / 一時停止
		 停止してサムネイル表示に戻る
		 前の写真を表示 (一時停止中)
		 次の写真を表示 (一時停止中)


オート [AUTO] 時の表示です。

メニューを設定する




準備

1 メニューボタンを押す

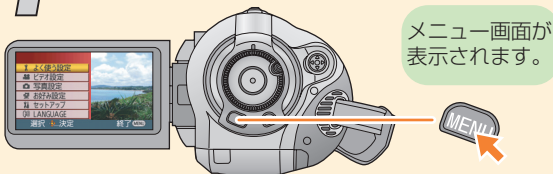

十字キー


2 十字キーで項目を選ぶ





① 上下で項目を選び



② 右または中央で選んでいく (左で戻る)



③ 中央を押して決定する

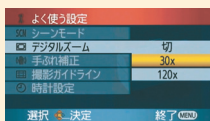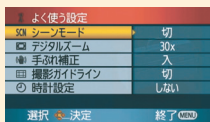

設定を終了するには

メニューボタンを押す



メニュー設定

撮影

再生

削除

ビデオ/
写真を撮る



ビデオを撮影する

撮影モードにする




撮影開始/一時停止
ボタンを押す



ピッ

(もう一度押すと撮影を停止します)

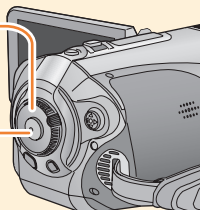

写真を撮影する

撮影モードにする



① 半押しでピン
トを合わせる




(オートフォーカス時)

② 最後まで
押す



ビデオ撮影中にフォトショットボタンを押しても、
写真を記録できます。(半押しは動きません)

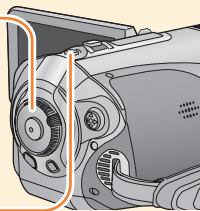

 撮影モードでビデオ / 写真を撮影します

準備


十字キー

メニュー設定

撮影

再生

削除

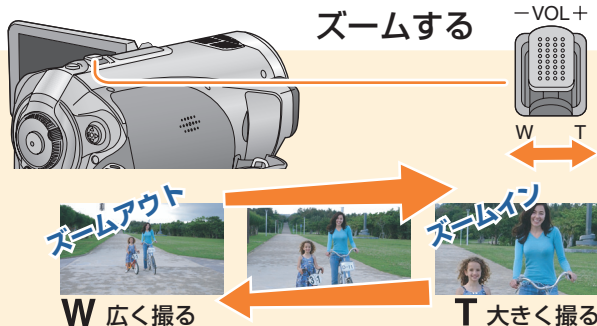

1.7 秒クイックスタート (素早く撮影を始める)


以下の場合に使用できます

- モードダイヤルが  でSDカードが入っているとき


① メニュー操作する (P9)

「セットアップ」→「クイックスタート」→「入」

② 液晶モニターを閉じる

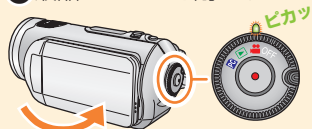

③ 液晶モニターを開く

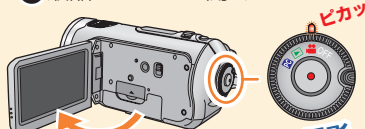

緑色点灯しクイックスタートの待機状態


※クイックスタートの待機状態では、撮影一時停止状態の約7割の電力を消費するため、撮影できる時間は短くなります。

約1.7秒で撮影できる状態に!!

より詳しくは→ 取扱説明書 P31、P51～52


11

ビデオ/写真を再生する



ビデオを再生する

- ① 再生モードにする

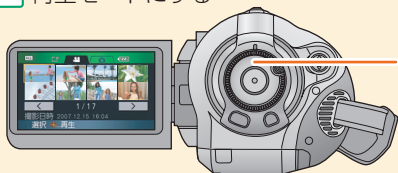

ビデオ再生タブ

- ② 十字キーを上にしたおして、左で「」(ビデオ再生)タブを選ぶ



- ③ 十字キーで再生したいシーンを選んで、中央を押す(選んだシーンが全画面で再生され、操作アイコンが表示されます)



- ④ 上下左右で操作する




- ▶/|| 再生/一時停止
- 停止してサムネイル表示に戻る
- ◀◀ 早戻し(再生中)
- ◀◀ 逆スロー、逆コマ送り(一時停止中)
- ▶▶ 早送り(再生中)
- ▶▶ スロー、コマ送り(一時停止中)

画面を見ながら十字キーを使って、再生操作をします

準備



音量を調整するには

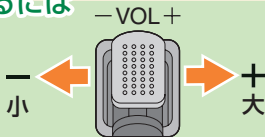ズームレバー
で調整する




十字キー

写真を再生する

- 1  再生モードにする
- 2 十字キーを上にあたおして、右で「」（写真再生）タブを選ぶ

写真再生タブ

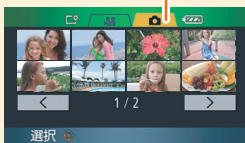

- 3 十字キーで再生したいファイルを選んで、中央を押す（選んだファイルが全画面で再生され、操作アイコンが表示されます）



- 4 上下左右で操作する



- ▶/|| スライドショーの開始/一時停止
- 停止してサムネイル表示に戻る
- ◀ 前の写真を表示（一時停止中）
- ▶ 次の写真を表示（一時停止中）


メニュー設定

撮影

再生

削除

ビデオ/写真を削除する

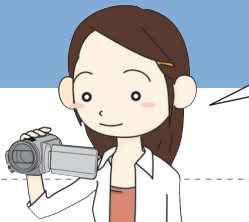

ビデオを削除する場合

ビデオ再生タブ

モードダイヤルを「▶」に合わせて、「🎥」(ビデオ再生)タブを選ぶ (P12)




写真を削除する場合

写真再生タブ


モードダイヤルを「▶」に合わせて、「📷」(写真再生)タブを選ぶ (P13)

シーンを1つずつ削除する

- 1 再生中に、🗑️ボタンを押す

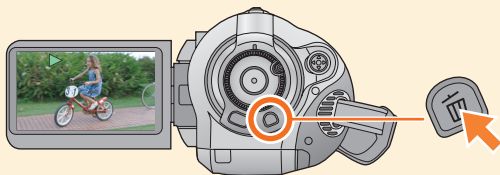


- 2 確認のメッセージが出たら、「はい」を選んで十字キーの中央を押す

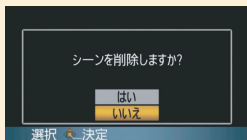

削除したデータは元に戻らないので、
削除する前によく確認してください


複数のシーンを一度に削除する

- ① サムネイル表示中に、**削除**ボタンを押す

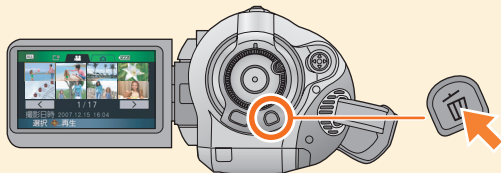

- ② 十字キーの上下で「選択削除」
または「全削除」を選び、中央
を押す

- 「全削除」を選んだ場合は、手順5
へ進んでください。

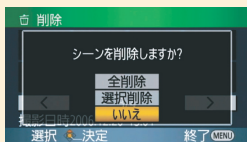

- ③ (「選択削除」を選んだ場合のみ)
十字キーで削除するシーンを選び、
中央を押す

- もう一度押すと、解除されます。
- 最大50シーンまで続けて設定できます。




- ④ (「選択削除」を選んだ場合のみ)
削除ボタンを押す




- ⑤ 確認のメッセージが出たら、「はい」
を選んで十字キーの中央を押す

(「選択削除」を選んだ場合のみ)

- 手順3～5で続けて削除できます。
- メニューボタンを押して削除を終了します。

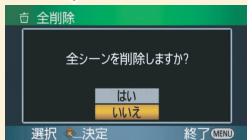

海外で使う



海外でバッテリーを充電できますか？



海外でも充電できます。


ACアダプターは、電源電圧(100V~240V)、電源周波数(50Hz、60Hz)でご使用いただけます。

市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

ただし 電源コンセントの形が日本と異なる国や地域があります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。

- ・ご使用にならないときは変換プラグをACコンセントから外してください。

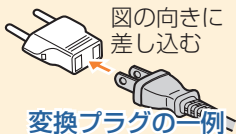

主な国、地域の代表的なコンセントのタイプ

形状		アメリカ合衆国(ハワイ)		イタリア		
変換プラグ	不要です		オーストラリア		香港特別行政区	
形状		大韓民国		中華人民共和国		
変換プラグ						

撮影したものを海外のテレビで見られますか？

映像・音声コードでテレビに接続して見る場合は、日本と同じテレビ方式(NTSC)の映像/音声入力端子付きテレビが必要です。

日本と同じNTSC方式を採用している主な国、地域
アメリカ合衆国/カナダ/大韓民国/台湾/フィリピン