


●詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

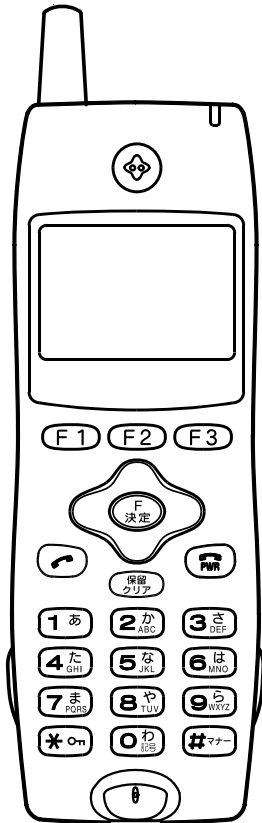

電話をかける	外線にかける	☎️ → 《自動選局特番[]》 → 電話番号 → <通話> → 📞
	内線にかける	<プリセットダイヤルの場合> 《自動選局特番[]》 → 電話番号 ^(※) → ☎️ → <通話> → 📞
かけ直す	☎️ → 《リダイヤル特番[]》 → <通話> → 📞	
電話帳メモリ番号からかける	☎️ → 《共通電話帳特番[]》 → 電話帳メモリ番号 → <通話> → 📞	
電話を受ける	<着信音> → ☎️ → <通話> → 📞	
一時的に保留する	<通話中> → 📞 → <保留状態> → 📞 → <呼び返し> → ☎️ → <通話> → 📞	
転送	外線を口頭で転送	(転送する人) <通話中> → 📞 → 《パーク保留/応答特番[]》 → パーク番号 (例: 📞 📞 📞 📞) → ☎️ で連絡 「〇〇さん△△番に外線です」 → 📞
	内線番号で転送	(受ける人) ☎️ → 《パーク保留/応答特番[]》 → (例: 📞 📞 📞 📞) → <通話> → 📞
	内線番号で転送	<通話中> → 📞 → 転送先内線番号 → <通話> → 📞 工事設定

(※) 電話番号をダイヤルしてから ☎️ を押して電話をかける(プリセットダイヤル)場合は、電話番号を間違えたときに次の操作でダイヤルしなおすことができます。

- ・番号の最後から1ケタずつ消すとき: 📞
- ・番号すべてを消してダイヤルしなおすとき: 📞

- 充電器から上げている状態を基本とします。
- 特番をダイヤルする箇所には、[] 欄を設けていますので、実際にご使用になる特番をご記入ください。
- 特番については販売店にお問い合わせください。

自動転送	不在時の転送を設定する	→ 《不在特番[]》 → (1 あ) ~ (9 ら) で不在理由を選択 →
	不在時の転送を解除する	→ 《不在特番[]》 → (0 呼び出し) (不在解除) →
	不在時の転送先を設定する	転送先の電話番号の登録はWeb設定で行います。 ※ 詳細については『取扱説明書 (Web 設定編)』を参照してください。
	圏外転送	圏外転送の登録はWeb設定で行います。 ※ 詳細については『取扱説明書 (Web 設定編)』を参照してください。

ご注意

- この電話機では、発番号が非通知の電話を着信したときでも、電話機のディスプレイに「非通知番号」と表示されません。
- この電話機では、端末メニューで「発番号通知」を「オフ」を設定して発信しても非通知にはなりません。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お 買 い 上 げ 日	年 月 日	品番	
販 売 店 名		電話 ()	-
お 近 く の 販 売 会 社		電話 ()	-

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付けください。

パナソニック システムネットワークス株式会社
システムソリューションズジャパンカンパニー

1138BH | 133-3 | D

4438069900