


音響調整卓に非常電源ユニットを接続するときの 接続ケーブル追加手配について

- 音響調整卓 WL-SA111、WL-SA112、WL-SA113、WL-SA122、WL-SA133 に停電放送用として非常電源ユニット WP-570B（別売品）を接続する場合は、**変換ケーブル K1PY12Y00010（補修部品扱い）**を追加手配してください。
※補修部品の手配は、お買上げの販売店にお問い合わせください。
- 追加する変換ケーブル K1PY12Y00010 は、非常電源ユニット WP-570B に付属している 12 ピン接続ケーブルと音響調整卓に付属している変換ケーブルに接続して使用します。

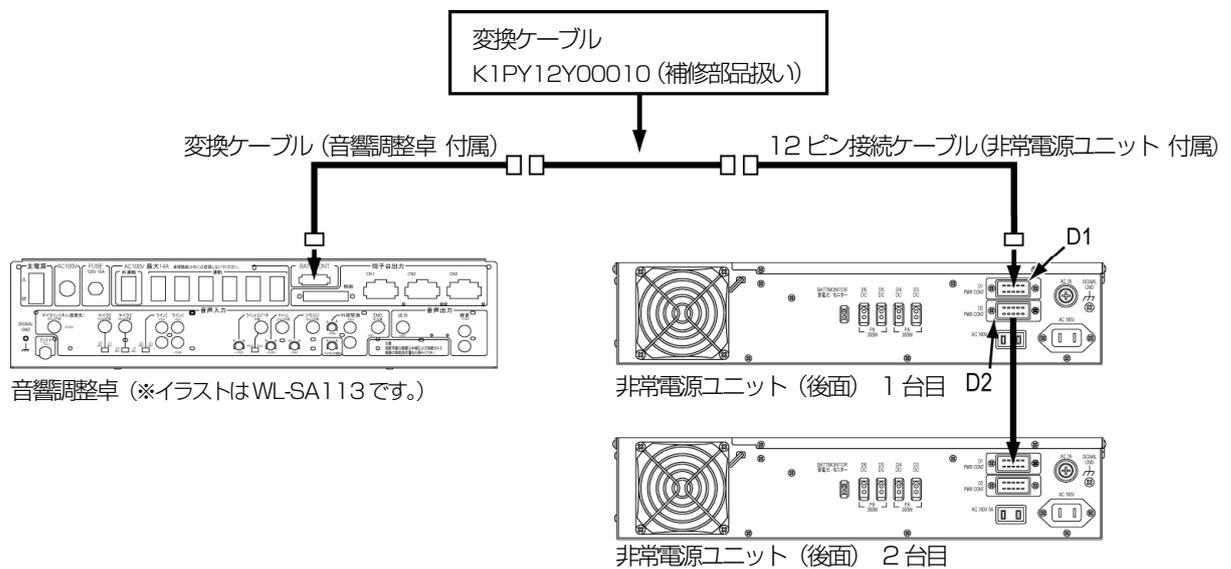

ご注意

- 音響調整卓で停電時の放送を行わない場合は、非常電源ユニットを接続する必要はありません。
- 非常電源ユニットの台数、非常電源ユニットに内蔵する蓄電池の種類、台数は、音響調整卓に接続する電力増幅ユニットのワット数（W 数）により異なります。詳細は音響調整卓の取扱説明書「接続のしかた」、「非常電源ユニットの接続」をご覧ください。