# 取扱説明書に関するお知らせ

取扱説明書の内容に誤りがあります。 以下の表で訂正内容を説明します。

#### 誤 正 11ページ ● 工事は必ず販売店に依頼してくださ ● 工事は必ず販売店に依頼してくださ ●「安全上のご注意」をよく読んでそ ●「安全上のご注意」をよく読んでそ の指示にしたがってください。接続 の指示にしたがってください。接続 する機器の取扱説明書も必ずお読み する機器の取扱説明書も必ずお読み ください。 ください。 ○ 傷害防止のため、この機器は、設置 のしかたに従ってラックにしっかり と取り付ける必要があります。 設置場所について 設置場所について ● 壁や天井などの付近に設置する場合は、本機の周囲から 下図の ● 壁や天井などの付近に設置する場合は、本機の周囲から 10 cm以上離して設置してください。 **ず滤**以上離して設置してください。 辟 1 cm以上 前面側 10 cm以上 50 cm以上 10 cm以上 10 cm以上

## 電源について

電源コードは、必ず遮断装置を介して次のいずれかの方法で接続してください。

○ 電源コンセントやブレーカーの近くに設置し、電源プラグを介して接続する。


## 電源について


電源コードは、必ず遮断装置を介して次のいずれかの方法で接続してください。

○ **容易にアクセス可能な電源コンセントの近くに設置し、遮跡設置 (電源プラグ)** を介して接続する。

誤 正

#### \_\_\_ 15 ページ

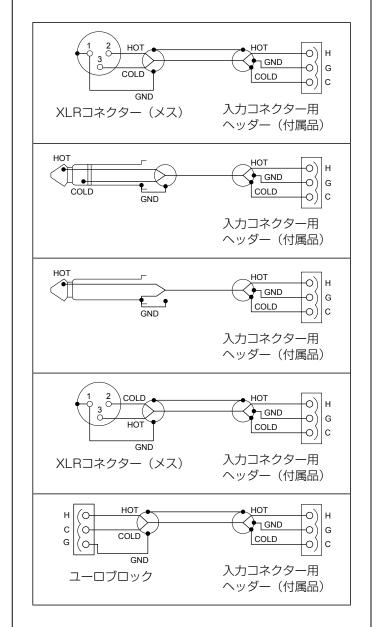

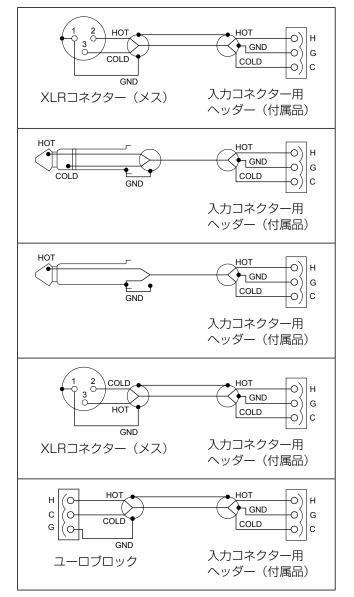

入力コネクター用ヘッダー(付属品)の接続が変更になっています。