



アナウンスマイクからの放送のしかた

品番：WL-SA211

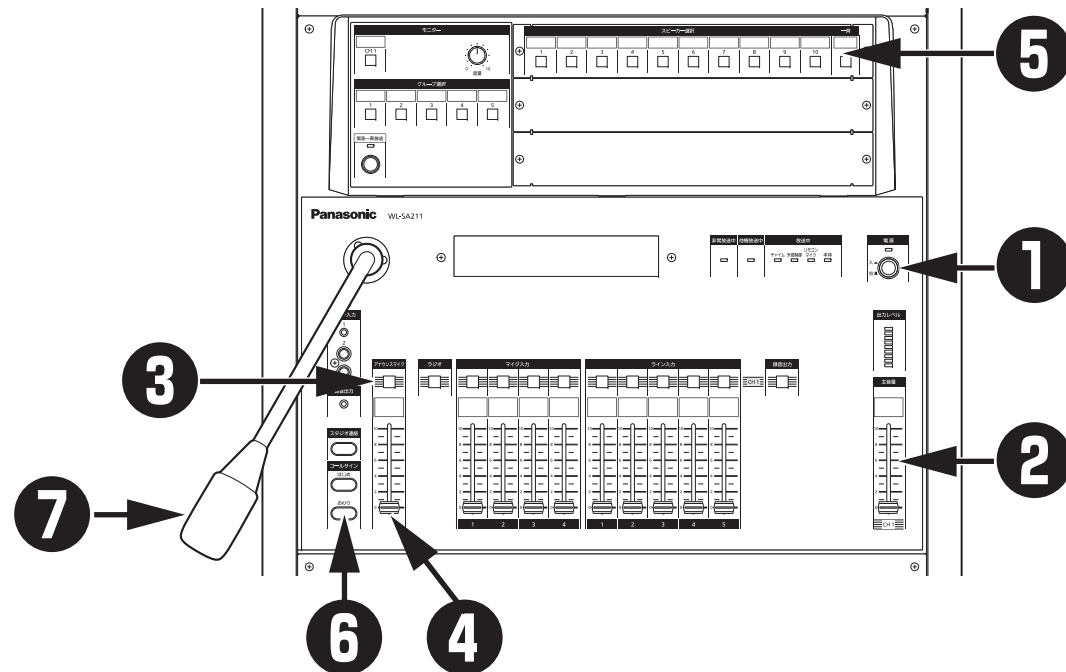


- ボリュームは最適な音量を予め設定すると便利です。
- 一斉ボタンにより、すべてのスピーカー（放送場所）が選択できます。
- チャイム、リモコンマイクが放送している場合は、アナウンスマイク放送はできません。
- チャンネルボタンを押して、入力ボリュームを上げればマイク、ラインに入力された音も同時に放送できます。

放送を始める

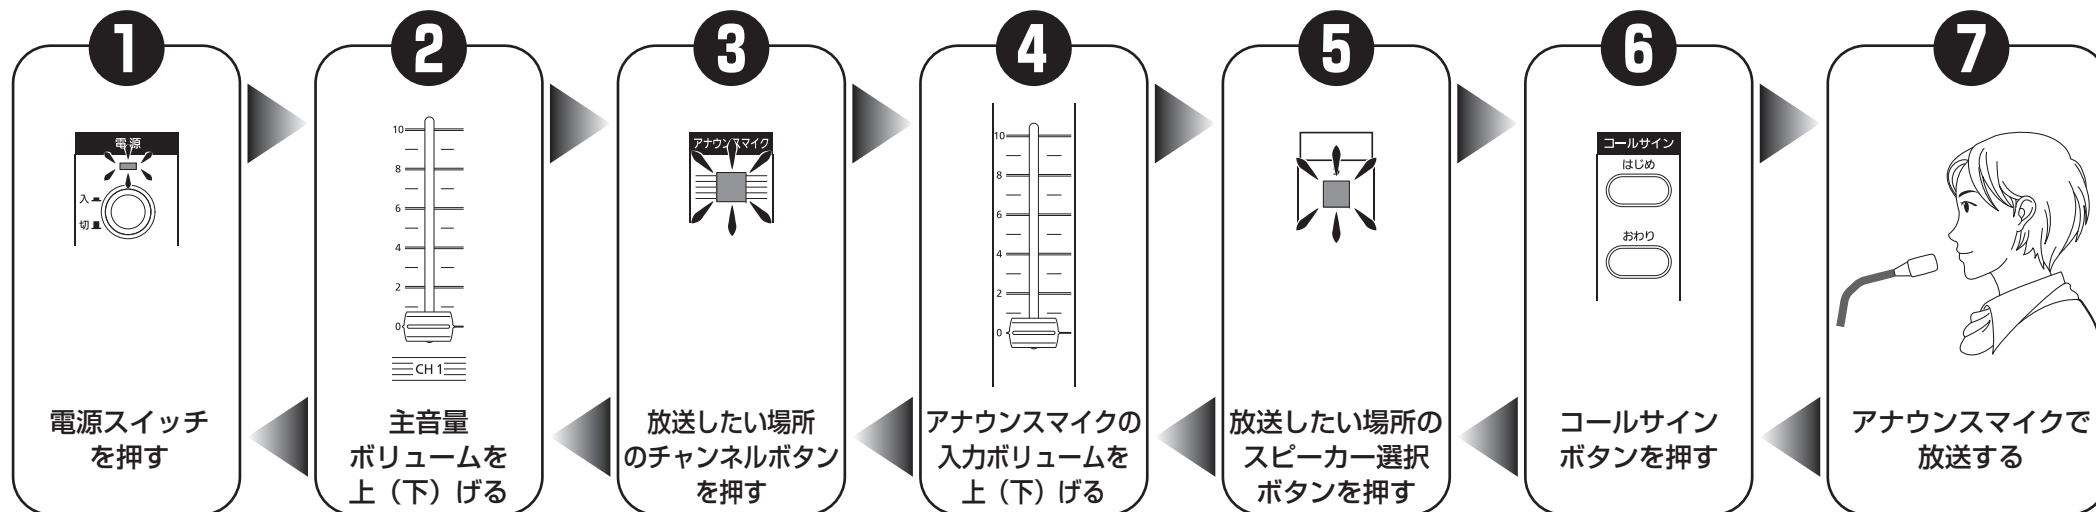

放送を終わらせる

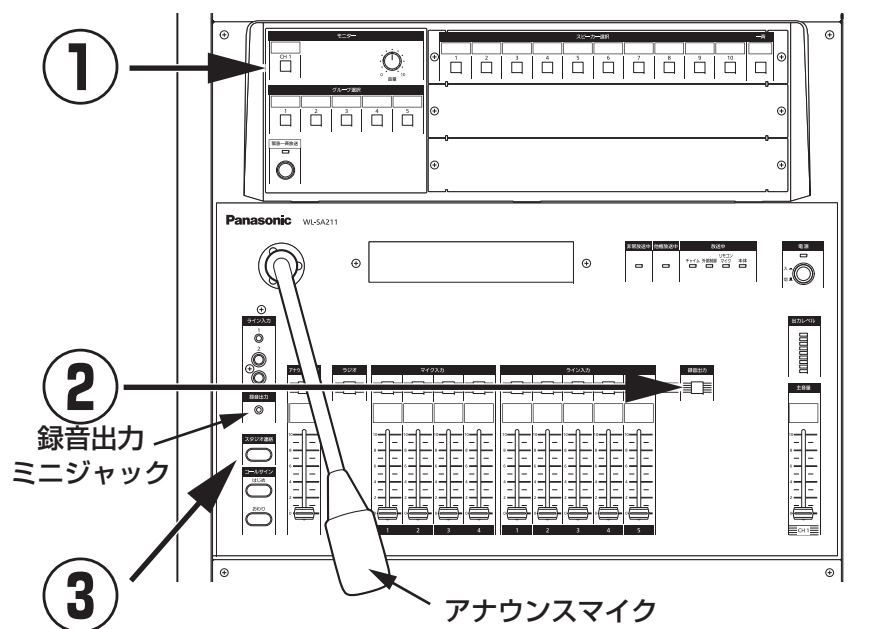

①モニター




CH1 ボタンを押します。
モニター音量調節ボリュームで音量を調節します。



- アナウンスマイクの入力ボリュームが上がっているときは、モニターはできません。
- スタジオ連絡を行っているときはモニターはできません。

②録音出力

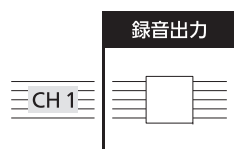

録音出力ボタンを押します。



- パネル面のミニジャックに録音機器を接続すると録音ができます。
(音量調節は録音機器側で行ってください。)

③スタジオ連絡



スタジオ連絡ボタンを押すとアナウンスマイクを使用してスタジオスピーカーに放送することが可能です。



- スタジオ連絡ボタンを押しているときのみ動作します。
- スタジオ連絡時、アナウンスマイクの音声はスタジオスピーカーにのみ流れます。