


# Panasonic®


メモリーカードカメラレコーダー  
品番 AG-HMC45A

はじめてお使いになる方へ


## かんたん操作ガイド

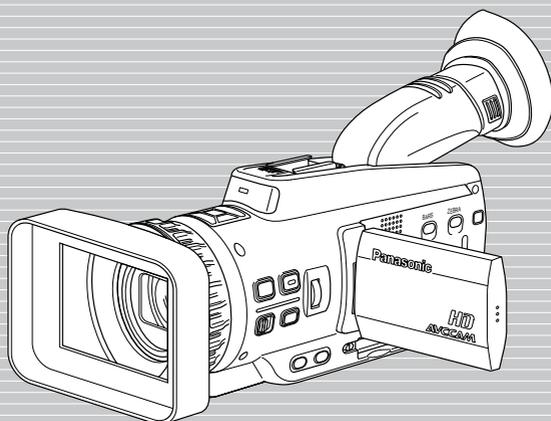


かんたん操作ガイド  
で使用する付属品

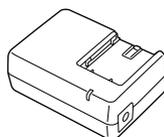

ACアダプター

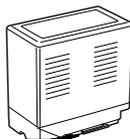

バッテリー




電源コード

# 1 バッテリーを充電して取り付ける

より詳しくは→  
取扱説明書 (PDF) P22、24

## ■ 充電する


①

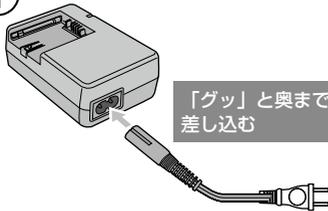

「グッ」と奥まで  
差し込む


ACアダプターに電源コードを  
つなぐ

②

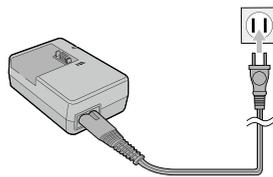

電源コードをコンセントにつなぐ


③

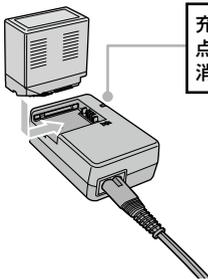

充電ランプ[CHARGE]  
点灯：充電中  
消灯：充電完了

ACアダプターにバッテリーを取り付ける  
(充電ランプが点灯し、充電が始まる)

## ■ 取り付ける

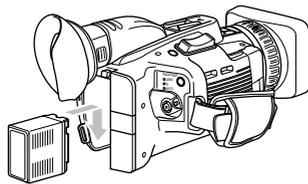

バッテリーを図の向きに取り付け  
る

### バッテリーを外す



バッテリー取り外しボタンを押し  
て、バッテリーを矢印の方向に動  
かして外す


※必ずPOWERスイッチをOFFにし  
て、モードランプの消灯を確認して  
から外してください。

# 2 SDメモリーカードを入れる

(別売りのSDメモリーカードに記録する場合)


より詳しくは→  
取扱説明書 (PDF) P34

①

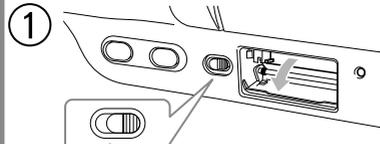

SDメモリーカード扉オープンレバー  
SDメモリーカード扉オープンレバーをスライドさせて、カード扉を開く


②

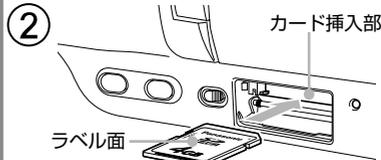

カード挿入部  
ラベル面

SDメモリーカードをカードスロットの奥までしっかり差し込む  
※端子部を図の方向に向けて、「カチッ」と音がするまでまっすぐに差し込んでください。

## SDメモリーカードを外す

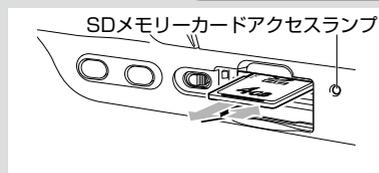


SDメモリーカードの中央部を押し込んでまっすぐ引き抜く  
※SDメモリーカードアクセスランプが点滅しているときは、SDメモリーカードを抜かないでください。詳しくは取扱説明書 (PDF) P38を参照してください。

# 3 電源を入れる

より詳しくは→  
取扱説明書 (PDF) P27

ロック解除ボタンを押しながら、POWERスイッチを回して電源を入れる


モードランプ：電源を入れると点灯します



POWERスイッチ

ロック解除ボタンを押しながら、POWERスイッチを回すとCAMERAランプが点灯します。POWERボタンを下に回すとPBモード、長押しするとPHOTOモードに切り替わります。

CAMERA	ビデオ撮影モード	SDメモリーカードにビデオを記録します。
PB	再生モード	ビデオや写真を再生します。
PHOTO	写真撮影モード	SDメモリーカードに写真を記録します。

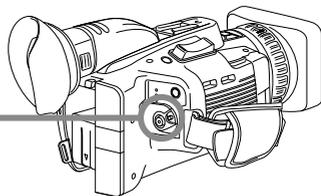

## 電源を切る




ロック解除ボタンを押しながら、POWERスイッチをOFFに合わせる



# 4 撮影する

より詳しくは→  
取扱説明書 (PDF) P30、35、61


## ファインダーで撮影するとき

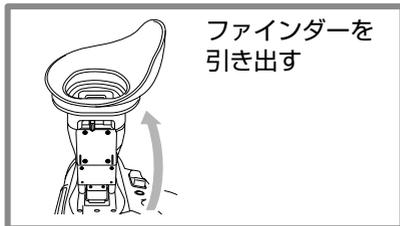


## 液晶モニターで撮影するとき

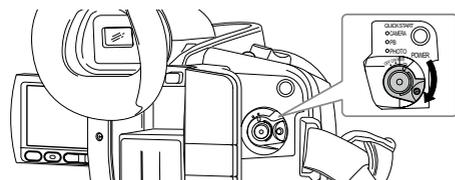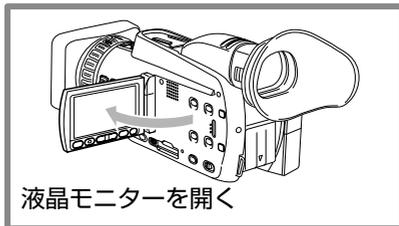

## ビデオを撮影する

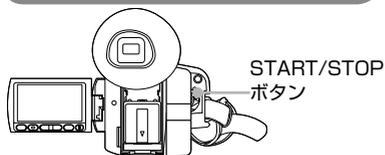

## 写真を撮影する

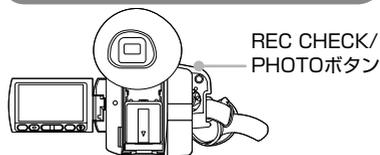

## 撮影を始める



## ピントを合わせる



## 撮影を停止する



## 撮影する


REC CHECK/PHOTOボタンを全押  
しする



# 5 再生する

より詳しくは→  
取扱説明書 (PDF) P71、75

ビデオ/写真選択アイコン POWERスイッチを回してPBモードにする

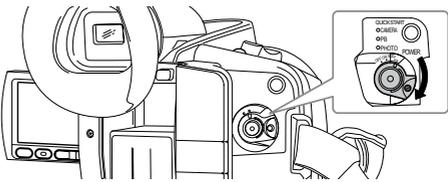サムネイル表示

再生したいメディアのアイコンをタッチする

ビデオ/写真選択アイコンをタッチして再生したいメディアを選ぶ

ビデオ/カード	SDメモリーカードに記録されたビデオを再生します。
写真/カード	SDメモリーカードに記録された写真を再生します。



## ビデオを再生する

① 再生するクリップをタッチする



● ▲/▼をタッチすると、次の (前の) ページが表示されます。

② 操作アイコンをタッチして再生中の操作をする



▶/	再生/一時停止
◀◀	早戻し再生
▶▶	早送り再生
■	停止してサムネイル表示に戻る

● 画面をタッチすると、操作アイコンが表示されます。

## 写真を再生する

① 再生する写真をタッチする



● ▲/▼をタッチすると、次の (前の) ページが表示されます。

② 操作アイコンをタッチして再生中の操作をする



▶/	スライドショーの開始/一時停止
◀◀	前の写真を再生
▶▶	次の写真を再生
■	停止してサムネイル表示に戻る

● 画面をタッチすると、操作アイコンが表示されます。

# ? パソコンと接続して使う


より詳しくは→  
AVCCAM Viewer取扱説明書

AVCCAM Viewerをパソコンにインストールすると、本機をUSB接続ケーブルでパソコンと接続して、以下のようなことができます。


AVCCAM Viewerは、インターネットで下記のURLよりダウンロードできます。

<http://panasonic.biz/sav/>

## パソコンやメディアへコピー(AVCHD / BD-RE Ver.3.0)

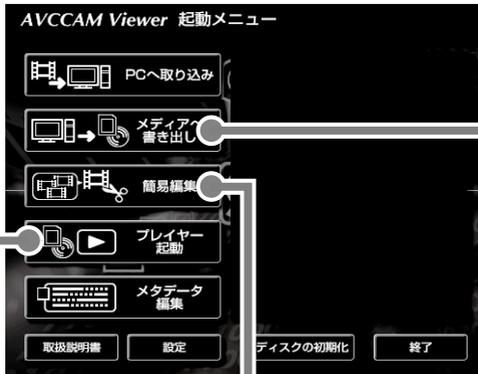

## 編集・メディアへの記録(AVCHD / BD-RE Ver.3.0)

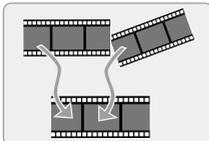

## AVCHD / BD-RE Ver.3.0メディアのハイビジョン再生

