

ご使用地域への設定（フレーム周波数等の設定）

本機は使用地域が未設定の状態出荷されています。次の手順でご使用地域のフレーム周波数に設定を変更してください。

1 使用地域が未設定の状態、本機に電源を接続して[**⏻/|**] ボタンを1秒以上押し、電源をONにする。

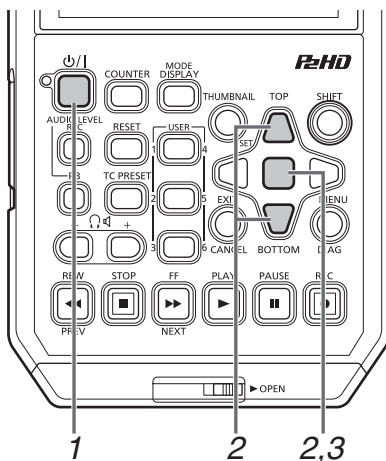
使用地域を設定する「AREA SELECT」画面が表示されます。

2 [上]/[下]カーソルボタンで「NTSC」/「NTSC(J)」(日本) / 「PAL」の中から使用する地域を選択し、[SET]ボタンを押す。

3 確認メッセージで「YES」を選択し、[SET]ボタンを押す。

選択した使用地域に従って初期化され、本機は自動的に再起動されます。

なお、一度設定すると、次回電源を入れたとき以降、この画面は表示されません。使用地域を変更する場合は、[DISPLAY]ボタンを押しながら[MENU]ボタンを押し、「OPTION MENU」-「AREA SETTING」で設定してください。




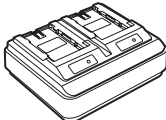


◆NOTE:

- 本機を初めてご使用の状態での設定を行うと、本機は次の項目のみ変更されます。次の項目以外のメニュー設定値は工場出荷時の状態となります。

	工場出荷時	NTSC	NTSC(J)	PAL
LINE&FREQ	1080-59.94i	1080-59.94i	1080-59.94i	1080-50i
VITC POS-1	LINE16	LINE 16	LINE 16	LINE 11
VITC POS-2	LINE18	LINE 18	LINE 18	LINE 13
KEYBOARD	-	QWERTY(101)	QWERTY (109)	QWERTY (101)
INPUT CH1 LEVEL	0 dB	0 dB	4 dB	0 dB
INPUT CH2 LEVEL	0 dB	0 dB	4 dB	0 dB
REF LEVEL	FS-20	FS-20	FS-20	FS-18
年月日表示		M/D/Y	Y/M/D	D/M/Y
時差設定		00:00	+09:00	00:00
LANGUAGE*1	ENGLISH	ENGLISH	JAPANESE	ENGLISH

*1 使用する周波数により設定が異なるメニューについては取扱説明書「メニュー一覧」(→91 ページ)を参照してください。

付属品

<p>バッテリー</p> 	<p>バッテリーチャージャー</p> 	<p>ACアダプター</p> 	<p>ACコード (ACアダプター用)</p> 
--	--	--	---

- ACコードキャップおよび包装材料は商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。