

## バージョンアップによる機能追加

本機のバージョンアップを行うと、以下の機能が追加されます。


この表はバージョンごとに追加された機能を記載しております。各機能については文中の説明をご覧ください。

2020年5月現在

バージョン	追加された機能
4.60-00-0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ROPメニューの[33 SYSTEM CAM]に「TALLY SIGNAL」を追加</li> <li>● AV-HS6000 との連携機能 タリーの連動 [PREVIEW]操作の通知 ROPメニューに[47 SWITCHER LINK]を追加</li> <li>● AK-UC4000 接続時の機能追加 ROPメニューの[45 HDR PAINT]に「SDR CONVERT BLACK」を追加</li> </ul>
4.70-00-0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ROPメニューの[33 SYSTEM CAM]に「HDR SW」「TALLY CONT MD」を追加</li> <li>● カメラへのレッドタリー通知</li> </ul>
4.80-00-0.03	<ul style="list-style-type: none"> <li>● AW-RP150 との連携機能 ROPメニューに[48 AW CONTROLLER LINK]を追加</li> </ul>

ROP メニュー [33 SYSTEM CAM]

ROP メニューの[33 SYSTEM CAM]に以下の項目が追加されます。

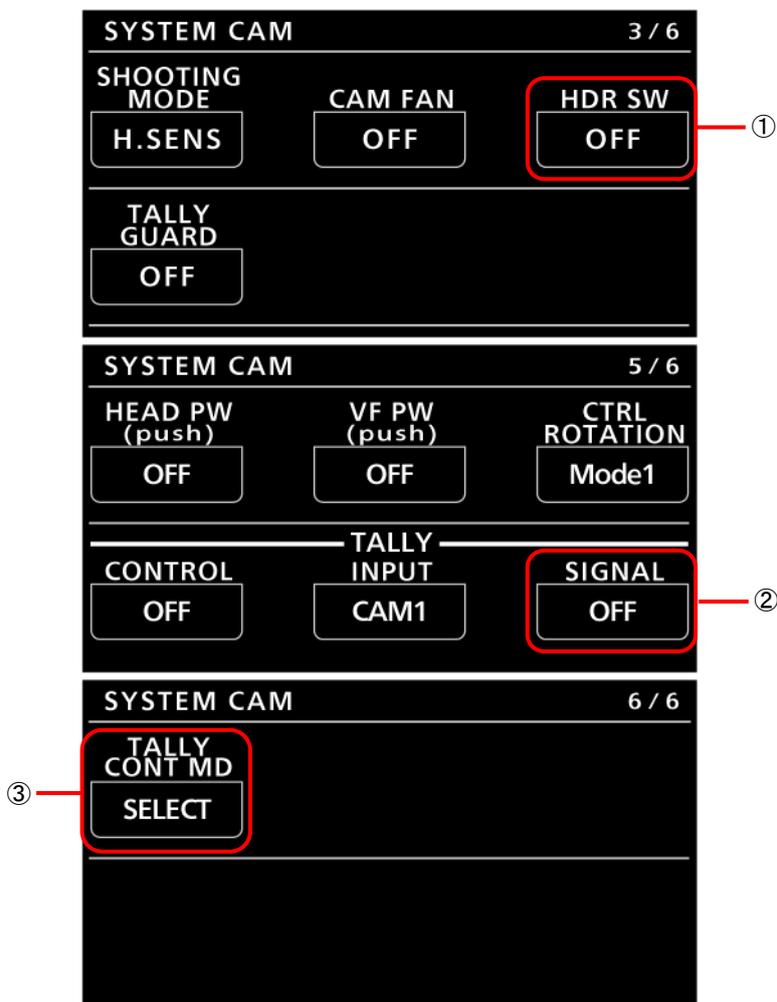


No.	項目	設定値・設定内容	対応バージョン
①	HDR SW	HDR モードの ON/OFF を設定します。	4.70-00-0.00 以降
②	TALLY SIGNAL	本機に入力されたタリーの状態を表します。入力がある場合は「ON」、ない場合は「OFF」と表示されます。	4.60-00-0.00 以降
③	TALLY CONT MD	<p>タリーが本機に入力されたときの制御方法を設定します。設定内容は変更直後に反映されます。</p> <p><b>SELECT:</b> [TALLY INPUT]で指定したカメラに対してタリーを通知します(初期値)。</p> <p><b>DIRECT:</b> [TALLY INPUT]の設定は無視して、現在接続しているカメラに対してタリーを通知します。</p> <p><b>NOTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>カメラのタリーが「ON」の状態を設定を変更すると、変更前のカメラのタリーは「ON」のままになります。ご注意ください。</li> </ul>	4.70-00-0.00 以降

■ **カメラへのレッドタリー通知**  
(バージョン 4.70-00-0.00 以降)

カメラを本機と直接接続した場合、本機からカメラへレッドタリーを通知できます。

## AW-RP150 との連携機能(バージョン 4.80-00-0.03 以降)

AW-RP150 のカメラ選択に連動して、本機のカメラ選択を連動させることができます。  
ROP メニューの[48 AW CONTROLLER LINK]で動作を設定します。

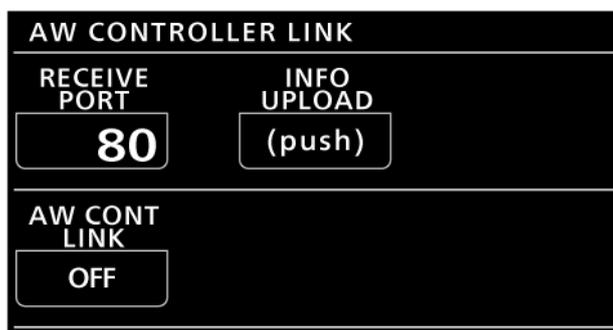

項目	内容	対応バージョン
RECEIVE PORT	AW-RP150 のカメラ選択通知を受信する、本機のポート番号を設定します。	4.80-00-0.03 以降
INFO UPLOAD	[RECEIVE PORT]の設定を保存します。ボタンを押してアップロードを行うまで、設定は反映されません。	
AW CONT LINK	カメラ選択の連動 ON/OFF を設定します。「ON」に設定すると、カメラ選択が連動します(初期値 OFF)。	

### NOTE

- 動作させるには AW-RP150 側でも設定が必要です。[FUNCTION]メニューの[ROP LINK]から設定を行ってください。

## AV-HS6000 との連携機能(バージョン 4.60-00-0.00 以降)

AV-HS6000 と本機の間で、以下の機能と連携させることができます。

ROP メニューの[47 SWITCHER LINK]で動作を設定します。

- タリーの連動

AV-HS6000 から入力されたタリーを、本機と接続したカメラに通知できるようにします。

タリーの通知先となるカメラは、ROP メニュー[33 SYSTEM CAM]の[TALLY CONTROL]および[TALLY INPUT]で設定します。

**NOTE**

- この機能を使うには、AV-HS6000 にプラグインソフトの「External\_Control」をインストールする必要があります。

- [PREVIEW]操作の通知

本機の前面パネル 6 にある[PREVIEW]ボタンを押すと、AV-HS6000 に通知できるようにします。

**NOTE**

- この機能を使うには、AV-HS6000 にプラグインソフトの「CAM\_Control」をインストールする必要があります。

ROP メニュー[47 SWITCHER LINK]

SWITCHER LINK			1 / 2
SW'IP 1	2	3	
192	168	0	
SW'IP 4	RECEIVE UDP PORT	UPLOAD	
10	65535	(push)	

SWITCHER LINK			2 / 2
SWITCHER LINK	TALLY RECEIVE	PREVIEW	
OFF	OFF	OFF	

TALLY ACTION	
MATERIAL	CAM No.
SDI_1	CAM1


項目	内容	対応バージョン
SW IP	接続先スイッチャーの IP アドレスを設定します。	4.80-00-0.03 以降
RECEIVE UDP PORT	スイッチャーからの通知を受信する、本機のポート番号を設定します。	
UPLOAD	[SW IP]および[RECEIVE UDP PORT]の設定を保存します。ボタンを押してアップロードを行うまで、設定は反映されません。	
SWITCHER LINK	スイッチャー連携機能の ON/OFF を切り替えます(初期値 OFF)。「ON」に設定すると、[47 SWITCHER LINK]のすべての設定が有効になります。	
TALLY RECEIVE	スイッチャーから通知されたタリーの受信 ON/OFF を設定します。「OFF」に設定した場合、スイッチャーからタリーが通知されても、何も行いません。	
PREVIEW	本機からスイッチャーへ[PREVIEW]ボタンの操作を通知するか設定します。「OFF」に設定すると、スイッチャーへ通知は行いません。	
TALLY ACTION MATERIAL	スイッチャーのバスに対する、本機のカメラ番号を関連付けします。	
TALLY ACTION CAM No.		

**NOTE**

- タリーの通知先となるカメラは、ROP メニュー[33 SYSTEM CAM]の[TALLY CONTROL]および[TALLY INPUT]で設定します。

**AK-UC4000 接続時の機能追加(バージョン 4.60-00-0.00 以降)**

ROP メニューの[45 HDR PAINT]に以下の設定が追加されます。

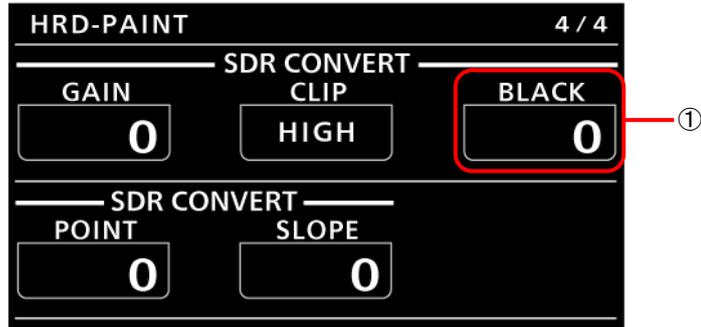

No.	項目	設定値・設定内容	対応バージョン
①	SDR CONVERT BLACK	SDR 映像の黒レベルのオフセット量を調整します。  NOTE • この設定は AK-UC4000 接続時のみ有効です。	4.60-00-0.00 以降