

全方位ネットワークカメラ用機能拡張オプションをお使いのお客様へ

取扱説明書について

本書はPCソフトウェアパッケージWV-ASM20（以下、本ソフトウェア）を使って、全方位ネットワークカメラ用機能拡張オプション（以下、本オプション）を管理するユーザー向けの説明書です。

本オプションをご登録いただくことで、パナソニック製全方位ネットワークカメラ（以下、全方位カメラ）の魚眼画像からの1画PTZ/4画PTZ補正機能（以下、補正機能）を使用することが可能となります。本書では、本オプションを管理した場合の特徴的な動作についてのみ説明しています。本ソフトウェアの基本的な動作や操作のしかたについては、「WV-ASM20取扱説明書」をお読みください。

本書ではMicrosoft Windows 7 Professionalをご使用の場合を例に説明しています。

ほかのOSをご使用の場合やOSの設定によっては、画面表示が異なる場合があります。

その他のOSをご使用の場合、該当するOSの取扱説明書をお読みください。

オプション登録について

本オプションをご使用いただくため、オプションを登録します。オプションの登録には、キー管理システムから取得した解除キー番号が必要です。解除キー番号の取得方法は、本ソフトウェアに付属する「起動情報案内カード」をお読みください。起動ID番号、暗号ID番号については下記記載の番号を入力してください。

起動ID番号：0400-0005-000A-1234

暗号ID番号：2375-EF6F

本オプションの使用にはWV-ASM20 **Ver.1.30以降**（別売り）が必要となります。

製品へのオプションの登録のしかたについては、「WV-ASM20取扱説明書」をお読みください。

対応機器一覧

本オプションは以下の機器に対応しています。

対応レコーダー

機種	本書での表記	バージョン	圧縮方式
DG-ND400、DG-ND400K、WJ-ND400K	ND400	3.30以上	M-JPEG、H.264
DG-NV200シリーズ	NV200	2.00以上	M-JPEG、H.264
WJ-NV250シリーズ	NV250	1.00以上	M-JPEG、H.264
WJ-NV300シリーズ	NV300	1.10以上	M-JPEG、H.264

対応カメラ

機種	本書での表記	バージョン	圧縮方式
DG-SW458 DG-SW458M WV-SW458 WV-SW458M	全方位カメラ	1.03以上	M-JPEG、H.264
DG-SF438 WV-SF438		1.03以上	M-JPEG、H.264

本オプションの使用上のご注意

本オプションはカメラが以下の設定の場合のみ補正機能が有効となります。

設定項目	選択値	説明
撮像モード	3M 魚眼 [4:3] 1.3M 魚眼 [4:3]	撮像モードが「魚眼」の場合のみ有効です。
解像度	魚眼/2048×1536 魚眼/1280×960	M-JPEG：2048×1536、1280×960の場合有効です。 H.264：1280×960の場合有効です。

メモ

- カメラの設定手順はお使いになるカメラの取扱説明書をお読みください。

設定ソフトウェアで歪み補正機能を設定する

[システム] ボタンをクリックし、[基本表示] タブをクリックして、基本設定画面を表示します。



■魚眼表示形式（全方位カメラ）

全方位カメラから撮像モード「魚眼」で受信した時、表示する形式を選択します。

魚眼：魚眼のまま表示します。


1画PTZ：魚眼を1画PTZに補正して表示します。

4画PTZ：魚眼を4画PTZに補正して表示します。

お買い上げ時の設定：魚眼

メモ

- [魚眼表示形式 (全方位カメラ)] はご利用になる画面数により選択した補正形式が反映されず、「魚眼」となる場合があります。選択した結果を反映する画面数は、1画および4画表示となります。
- 1画PTZを選択した時は、カメラのプリセット1に登録されている画角で、4画PTZを選択した時は、カメラのプリセット1～4に登録されている画角でそれぞれ画像を表示します。ただし、レコーダーに登録した全方位カメラの [ライブ取得先] が「レコーダー」の場合は、プリセット位置は下図の位置で表示します。

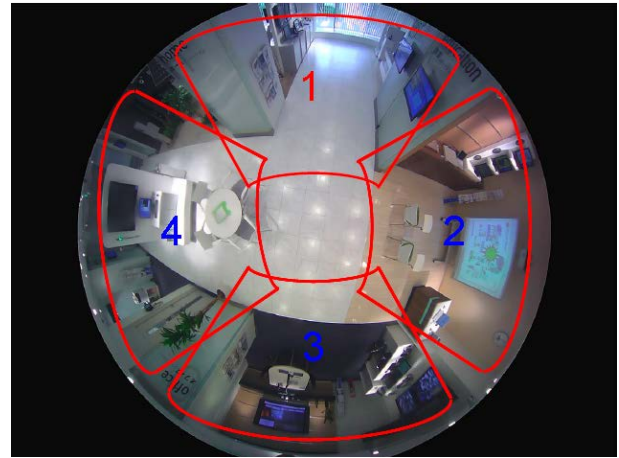

設置方法を設定する

設置方法を設定します。設定は本ソフトウェアでは行わず、ご使用となるカメラのブラウザ上で行います。詳しい操作方法は、カメラの取扱説明書をお読みください。


■天井に設置する場合

STEP1

天井に設置するカメラブラウザの設定画面を表示します。

STEP2

[カメラ] - [JPEG/H.264] - [撮像モード] を [<天井>1.3M 4画PTZ [4:3]] または [<天井>1.3M 1画PTZ [4:3]] に選択し、[設定] ボタンをクリックします。

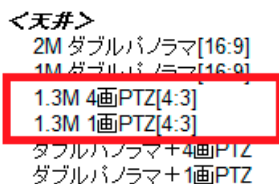

STEP3

[基本] - [上下反転] を [off] に選択し、[設定] ボタンをクリックします。




STEP4

カメラで設定した画角を使用したい場合は、ここでプリセット登録を行います。プリセットの登録方法につきましては、カメラの取扱説明書を参照してください。

STEP5

[撮像モード] を [3M魚眼 [4:3]] または [1.3M魚眼 [4:3]] に選択し、[設定] ボタンをクリックします。




■卓上に設置する場合

STEP1

卓上に設置するカメラブラウザの設定画面を表示します。

STEP2

[カメラ] - [JPEG/H.264] - [撮像モード] を [<天井>1.3M 4画PTZ [4:3]] または [<天井>1.3M 1画PTZ [4:3]] に選択し、[設定] ボタンをクリックします。

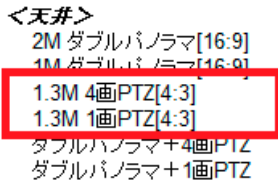

STEP3

[基本] - [上下反転] を [on] に選択し、[設定] ボタンをクリックします。




STEP4

カメラで設定した画角を使用したい場合は、ここでプリセット登録を行います。プリセットの登録方法につきましては、カメラの取扱説明書を参照してください。

STEP5

[撮像モード] を [3M魚眼 [4:3]] または [1.3M魚眼 [4:3]] を選択し、[設定] をクリックします。




■壁に設置する場合

STEP1

壁に設置するカメラブラウザの設定画面を表示します。

STEP2

[カメラ] - [JPEG/H.264] - [撮像モード] を [<壁>1.3M 4画PTZ [4:3]] または [<壁>1.3M 1画PTZ [4:3]] に選択し、[設定] ボタンをクリックします。

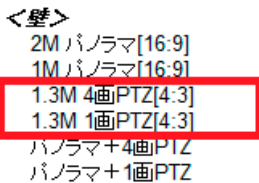


STEP3

カメラで設定した画角を使用したい場合は、ここでプリセット登録を行います。プリセットの登録方法につきましては、カメラの取扱説明書を参照してください。

STEP4

[撮像モード] を [3M魚眼 [4:3]] または [1.3M魚眼 [4:3]] に選択し、[設定] ボタンをクリックします。



メモ

- 設置方法を変更すると、再設定した設置方法にて改めてプリセット登録を行う必要があります。

制限事項

本オプションでは、以下のような制限事項があります。
十分ご確認ください、ご使用ください。

機能	制限事項
魚眼表示形式 (全方位カメラ)	<ul style="list-style-type: none"> ● 1画表示、4画表示のみの対応となります。 ● レコーダーに登録した全方位カメラの「ライブ取得先」が「レコーダー」の場合、表示画像はカメラの初期状態のプリセット位置を表示します。 ● [1画PTZ]、[4画PTZ] を選択した場合でもネットワーク機器の環境や使用されているPCの性能によっては、カメラ画像を表示する際に、[魚眼] が瞬時的に表示される場合があります。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で現象を確かめてください。

これらの対策をしても直らないときやわからないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

現象	原因・対策
[魚眼表示形式(全方位カメラ)] が反映されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 9画表示以上の分割数となっている。 1画表示、4画表示にして確認してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラの解像度設定が640×480以下となっている。 NV200、NV250、NV300にカメラ登録を行う際、自動で解像度が640×480に設定される場合があります。 カメラの解像度が1280×960以上であることを確認してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラの撮像モードが [1.3M魚眼(4:3)] かつ、本ソフトウェアの設定解像度 (JPEG) が [AUTO] となっている。 カメラの撮像モードを [1.3M魚眼(4:3)] に設定する際は、本ソフトウェアの設定解像度 (JPEG) を [1280×960/1280×720] に設定してください。
歪み補正した画角がカメラで設定した画角と異なる	<ul style="list-style-type: none"> ● レコーダーに登録した全方位カメラの「ライブ取得先」が「レコーダー」となっている。 「ライブ取得先」を「カメラ」に変更して確認してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● カメラのプリセット設定が正しく登録されていない。 カメラのプリセットを再登録した後、確認してください。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 「天井」、「卓上」、「壁」の設置方法が正しく設定されていない。 カメラでプリセット登録した時の設置方法と、本ソフトウェアでライブ表示している時の設置方法が同じか確認してください。