

# システムの起動時間に関するお知らせ

## ■システム起動時間について

本システムでは、ワイヤレスマイク（WX-ST200、WX-ST400）信号の秘話性を確保するため、システム起動時にペアリング登録された全てのワイヤレスマイクと接続されているアンテナの認証データ（最大 96 マイク）を照合しております。これらの処理をシステム起動時に実行しているため、アンテナ接続数や同期設定の有無により起動時間が異なります。起動時間の目安は下表を参照ください。


※無線同期設定がサブシステムの場合、起動時に他のシステムと無線同期を行っております。

起動時間の目安


| 接続アンテナ数 | 起動時間       |
|---------|------------|
| 1       | 34 秒～ 37 秒 |
| 2       | 43 秒～ 46 秒 |
| 4       | 49 秒～ 52 秒 |
| 8       | 51 秒～ 54 秒 |

## ■システム起動中の表示

システム起動中はワイヤレス受信機（WX-SR202、WX-SR204）前面のアンテナ表示灯が 8 個全て点灯の状態から、起動処理が進むにしたがって、徐々に消灯していき、起動処理が完了後、いったん全て消灯します。その後、接続されているアンテナの状態表示に切り替わります



※イラストは WX-SR204 を使用しています。

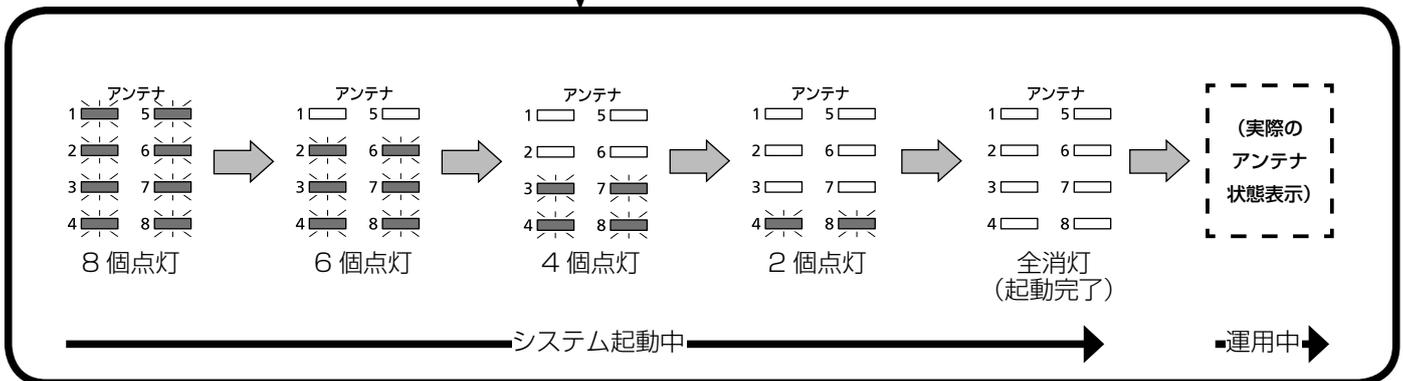

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社  
メディアエンターテインメント事業部