

# 非常放送のしかた

発信機・非常電話  
手動起動設定

発報

・ 火災

表示

連動 点灯

連動一斉 消灯

発報連動停止 消灯

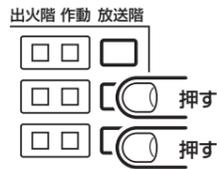
手順 操作	火災発生	発報放送	火災放送移行 第1タイマー：__分__秒	火災放送 第2タイマー：__分__秒	一斉火災放送
手動操作	非常起動スイッチを押す 	放送階選択スイッチを押す ⇒発報放送が放送される 出火階 作動 放送階 	・非常電話・発信機起動 ・感知器起動  火災を確認したとき ・火災放送スイッチ または ・非常起動スイッチ を押す 	出火階、連動階に 火災放送が放送される  出火階 作動 放送階 	全館一斉に 火災放送が 放送される
起動 感知器	火災表示灯点滅 	出火階、連動階に 発報放送が放送される  出火階 作動 放送階 	・非常電話・発信機起動 ・第2感知器起動 ・火災確認信号  火災を確認したとき ・火災放送スイッチ または ・非常起動スイッチ を押す 	出火階、連動階に 火災放送が放送される  出火階 作動 放送階 	全館一斉に 火災放送が 放送される
発信機・ 非常電話起動	火災表示灯点灯 	出火階、連動階に 発報放送が放送される  出火階 作動 放送階 	・非常電話・発信機起動 ・第2感知器起動 ・火災確認信号  火災を確認したとき ・火災放送スイッチ または ・非常起動スイッチ を押す 	出火階、連動階に 火災放送が放送される  出火階 作動 放送階 	全館一斉に 火災放送が 放送される

## マイク放送のしかた（マイク放送優先）

マイク放送を行う  
ときスイッチを  
押して話す



出火階や、連動階以外の  
階に放送するとき、放送階  
選択スイッチを押す



全館一斉に放送する  
ときは、一斉放送  
スイッチを押す



## 非火災放送のしかた

火災でないことを確認したとき

・非火災放送スイッチを押す  
⇒非火災放送が放送される



## 非常放送終了のしかた

・非常復旧スイッチを押す  
⇒自動火災報知設備を  
復旧する前に、非常復旧  
スイッチを押すと、再度  
非常放送になる



# 非常放送のしかた

発信機・非常電話  
手動起動設定

発報

・ 火災

表示

連動 点灯

連動一斉 消灯

発報連動停止 点灯

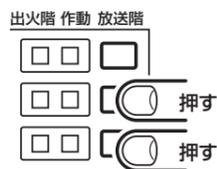
手順 操作	火災発生	発報放送	火災放送移行 第1タイマー：__分__秒	火災放送 第2タイマー：__分__秒	一斉火災放送
手動操作	非常起動スイッチを押す 	放送階選択スイッチを押す ⇒発報放送が放送される 出火階 作動 放送階 	・非常電話・発信機起動 ・感知器起動  火災を確認したとき ・火災放送スイッチ または ・非常起動スイッチ を押す 	出火階、連動階に 火災放送が放送される  出火階 作動 放送階 	全館一斉に 火災放送が 放送される
起動 感知器	火災表示灯点滅 	発報放送はされません モニタースピーカーから、 ブザー音が鳴る 出火階 作動 放送階 	・非常電話・発信機起動 ・第2感知器起動 ・火災確認信号  火災を確認したとき ・火災放送スイッチ または ・非常起動スイッチ を押す 	出火階、連動階に 火災放送が放送される  出火階 作動 放送階 	全館一斉に 火災放送が 放送される
発信機・ 非常電話起動	火災表示灯点灯 	出火階、 連動階に 発報放送が 放送される  出火階 作動 放送階 	・非常電話・発信機起動 ・第2感知器起動 ・火災確認信号  火災を確認したとき ・火災放送スイッチ または ・非常起動スイッチ を押す 	出火階、連動階に 火災放送が放送される  出火階 作動 放送階 	全館一斉に 火災放送が 放送される

## マイク放送のしかた（マイク放送優先）

マイク放送を行う  
ときスイッチを  
押して話す



出火階や、連動階以外の  
階に放送するとき、放送階  
選択スイッチを押す



全館一斉に放送する  
ときは、一斉放送  
スイッチを押す



## 非火災放送のしかた

火災でないことを確認したとき

・非火災放送スイッチを押す  
⇒非火災放送が放送される



## 非常放送終了のしかた

・非常復旧スイッチを押す  
⇒自動火災報知設備を  
復旧する前に、非常復旧  
スイッチを押すと、再度  
非常放送になる



# 非常放送のしかた

発信機・非常電話  
手動起動設定

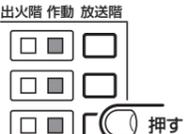
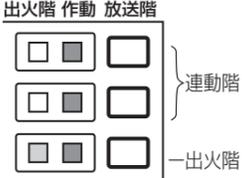
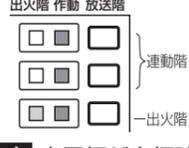
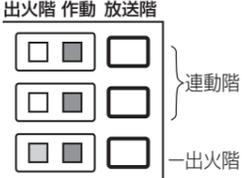
発報 ・ 火災

表示

連動 点灯

連動一斉 消灯

発報連動停止 消灯


手順 操作	火災発生	発報放送	火災放送移行 第1タイマー：__分__秒	火災放送 第2タイマー：__分__秒	一斉火災放送
手動操作	非常起動スイッチを押す 	発報放送はされません	放送階選択スイッチを押す 	出火階、連動階に 火災放送が放送される 	全館一斉に 火災放送が 放送される
感知器起動	火災表示灯点滅 	出火階、連動階に 発報放送が放送される  連動一斉 表示灯が点灯時 全館一斉に放送される	・非常電話・発信機起動 ・第2感知器起動 ・火災確認信号  火災を確認したとき ・火災放送スイッチ または ・非常起動スイッチ を押す 	出火階、連動階に 火災放送が放送される  連動一斉 表示灯が点灯時 全館一斉に放送される	
発信機・ 非常電話起動	火災表示灯点灯 	発報放送はされません	即、火災放送に移行します。 (第1タイマー設定は無効 です)		

## マイク放送のしかた (マイク放送優先)

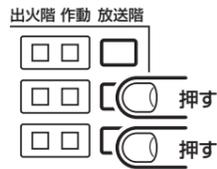マイク放送を行う  
ときスイッチを  
押して話す



出火階や、連動階以外の  
階に放送するとき、放送階  
選択スイッチを押す



全館一斉に放送する  
ときは、一斉放送  
スイッチを押す



## 非火災放送のしかた

火災でないことを確認したとき

- ・非火災放送スイッチを押す  
⇒非火災放送が放送される



## 非常放送終了のしかた

- ・非常復旧スイッチを押す  
⇒自動火災報知設備を  
復旧する前に、非常復旧  
スイッチを押すと、再度  
非常放送になる



# 非常放送のしかた

発信機・非常電話  
手動起動設定

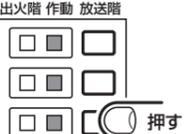
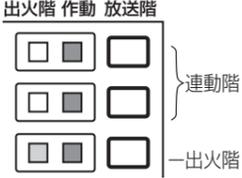
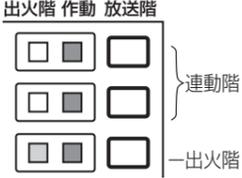
発報 ・ 火災

表示

連動 点灯

連動一斉 消灯

発報連動停止 点灯


手順 操作	火災発生	発報放送	火災放送移行 第1タイマー：__分__秒	火災放送 第2タイマー：__分__秒	一斉火災放送
手動操作	非常起動スイッチを押す 	発報放送はされません	放送階選択スイッチを押す 	出火階、連動階に 火災放送が放送される 	全館一斉に 火災放送が 放送される
感知器起動	火災表示灯点滅 	発報放送はされません  モニタース ピーカーから、 ブザー音が鳴る	・非常電話・発信機起動 ・第2感知器起動 ・火災確認信号  火災を確認したとき ・火災放送スイッチ または ・非常起動スイッチ を押す 	出火階、連動階に 火災放送が放送される  連動一斉 表示灯が点灯時 全館一斉に放送される	
発信機・ 非常電話起動	火災表示灯点灯 	発報放送はされません	即、火災放送に移行します。 (第1タイマー設定は無効 です)		

## マイク放送のしかた (マイク放送優先)

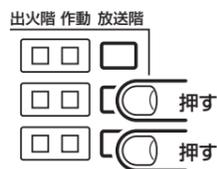マイク放送を行う  
ときスイッチを  
押して話す



出火階や、連動階以外の  
階に放送するとき、放送階  
選択スイッチを押す



全館一斉に放送する  
ときは、一斉放送  
スイッチを押す



## 非火災放送のしかた

火災でないことを確認したとき

- ・非火災放送スイッチを押す  
⇒非火災放送が放送される



## 非常放送終了のしかた

- ・非常復旧スイッチを押す  
⇒自動火災報知設備を  
復旧する前に、非常復旧  
スイッチを押すと、再度  
非常放送になる

