

Panasonic®

取扱説明書 操作・設定編

ネットワークカメラ

品番 DG-NF282,DG-NF282WD



(イラストはDG-NF282です)

SD™

はじめに

本書について

本機の取扱説明書は、本書（PDFファイル）と基本編の2部構成になっています。

本書は、ネットワークを経由してパーソナルコンピューター（以下、PC）やiモード端末から本機を操作する方法と本機の設定方法について説明しています。

本機の設置のしかたやネットワーク機器との接続方法については、取扱説明書 基本編をお読みください。

PDFマニュアルをご覧になるためには、アドビシステムズ社のAdobe® Reader®日本語版が必要です。PCに Adobe® Reader®日本語版がインストールされていないときは、アドビシステムズ社のホームページから最新の Adobe® Reader®日本語版をダウンロードし、インストールしてください。

商標および登録商標について

- Microsoft、Windows、DirectXまたはActiveXは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- AdobeおよびReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- 「i-mode」ロゴは、NTTドコモの登録商標です。
- 「iモード」は、NTTドコモの商標です。
- SDロゴは商標です。
- その他、本文中の社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

表示用プラグインソフトウェアについて

- 表示用プラグインソフトウェア「Network Camera View3」がインストールされていないPCでは、画像が表示されません。表示用プラグインソフトウェアは付属のCD-ROMからインストールしてください。
- 表示用プラグインソフトウェアは、PCごとにライセンスが必要です。ライセンスについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

もくじ

はじめに

操作

設定

はじめに

本書について	2
商標および登録商標について	2
表示用プラグインソフトウェアについて	2

PCから画像を見る	5
1台のカメラの画像を見る	5
ライブ画ページについて	6
複数台のカメラの画像を見る	8
iモード端末から画像を見る	9
アラーム発生時の動作について	11
FTPサーバーに画像を送信する	12
アラーム発生時に画像を送信する（アラーム画像送信）	12
指定した時間間隔で画像を送信する（定期送信）	12
定期送信に失敗した画像をSDメモリーカードへ保存する ...	12
SDメモリーカードに画像を保存する	12
SDメモリーカードから画像を取得する	13
本機のネットワークセキュリティについて	14
本機に装備されているセキュリティ機能	14

PCから設定メニューを表示して設定する	15
表示のしかた	15
操作のしかた	15
設定メニューの画面について	16
本機の基本設定を行う [基本設定]	17
基本設定を行う [基本]	17
NTPサーバーに関する設定を行う [NTP]	18
SDメモリーカードに関する設定を行う [SDメモリーカード]	19
画像・音声に関する設定を行う [カメラ設定]	21
JPEG画像に関する設定を行う [JPEG/MPEG-4]	21
MPEG-4画像に関する設定を行う [JPEG/MPEG-4]	22

もくじ（つづき）

画質・明るさに関する設定を行う [カメラ]	24
音声に関する設定を行う [音声]	25
マルチスクリーンの設定を行う [マルチスクリーン設定] .26	
アラームの設定を行う [アラーム設定]	27
アラーム動作に関する設定を行う [アラーム]	27
アラーム画像に関する設定を行う [アラーム]	28
アラーム出力端子に関する設定を行う [アラーム]	29
VMDエリアの設定を行う [VMDエリア]	30
メール通知に関する設定を行う [通知]	31
独自アラーム通知に関する設定を行う [通知]	32
認証設定を行う [認証設定]	33
ユーザー認証に関する設定を行う [ユーザー認証]	33
ホスト認証に関する設定を行う [ホスト認証]	34
サーバーの設定を行う [サーバー設定]	35
メールサーバーに関する設定を行う [メール]	35
FTPサーバーに関する設定を行う [FTP]	36
ネットワークの設定を行う [ネットワーク設定]	37
ネットワークに関する設定を行う [ネットワーク]	37
DDNSに関する設定を行う [DDNS]	40
SNMPに関する設定を行う [SNMP]	41
FTP定期送信に関する設定を行う [FTP定期]	42
FTP定期送信スケジュールの設定を行う [FTP定期]	43
本機のメンテナンスを行う [メンテナンス]	44
システムログを確認する [システムログ]	44
ファームウェアのバージョンアップを行う [バージョンアップ]	45
本機を初期化・再起動する [初期化]	46
iモード端末から設定する.....47	
設定画面を表示する	47
設定項目について	48

その他

 システムログ表示について	49
 故障かな!?	52
 用語集.....58	

PCから画像を見る

ここでは、PCから本機の画像を見る方法を説明します。

1台のカメラの画像を見る


- 1 PCのウェブブラウザーを起動します。
- 2 IP簡単設定ソフトで設定したIPアドレスをウェブブラウザーの [アドレス] ボックスに入力します。
(例: http://192.168.0.10)



!!重要!!

- HTTPポート番号が「80」から変更されている場合は、「http://本機のIPアドレス:ポート番号」を [アドレス] ボックスに入力してください。
- プロキシサーバーを経由しないようにウェブブラウザーを設定してください。

- 3 [Enter] キーを押します。
→ライブ画ページが表示されます。

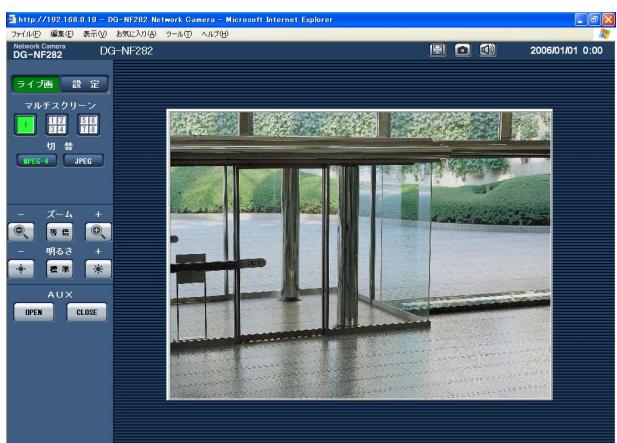

!!重要!!

- 1台のPCで複数のMPEG-4画像を表示した場合、PCの性能により、画像が表示されない場合があります。
- 設定メニューで「VMDアラーム」を「ON」に設定(☞27ページ)したとき、MPEG-4画像の画像更新速度が半減し、最大15 fpsになります。

メモ

- 設定メニューで「ユーザー認証」を「ON」に設定した場合、ライブ画ページが表示される前にユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。お買い上げ時、ユーザー名とパスワードは以下のように設定されています。

ユーザー名 : admin

パスワード : 12345

お買い上げ時の設定のままアクセスすると、パスワードの変更を推奨するポップアップウィンドウが表示されます。

セキュリティのため、ユーザー名が「admin」のパスワードは必ず変更してご使用ください。

- 以下の場合、本機へ同時にアクセスできるユーザーは最大8人までです。

- ・ 設定メニューで「配信方式」を「ユニキャスト(ポート番号設定:オート)」または「ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)」に設定(☞22ページ)した場合
- ・ JPEG画像を配信した場合

ただし、「合計ビットレート」、「1クライアントあたりのビットレート」の設定によっては、アクセスできるユーザー数が8人以下に制限される場合があります。アクセスできる最大ユーザー数を超えた場合は、アクセス超過メッセージが表示されます。

- 設定メニューで「MPEG-4配信」を「ON」に設定(☞22ページ)するとMPEG-4画像が表示され、「OFF」に設定するとJPEG画像が表示されます。「ON」に設定した場合でも、JPEG画像の表示が可能ですが、画像更新速度が制限されます。

<画像更新速度>

- ・ 「MPEG-4配信」が「ON」のとき

JPEG (VGA) : 5 fps

JPEG (QVGA) : 10 fps

- ・ 「MPEG-4配信」が「OFF」のとき

JPEG (VGAまたはQVGA) : 30 fps

画像更新速度はネットワークの環境、PCの性能、被写体、アクセス数により遅くなることがあります。

ライブ画ページについて詳しくは、次ページをお読みください。

PCから画像を見る（つづき）

ライブ画ページについて



① [設定]ボタン※1

ボタンが緑色に変わり、設定メニューが表示されます。

② [ライブ画]ボタン

ボタンが緑色に変わり、ライブ画ページが表示されます。

③ [マルチスクリーン]ボタン

設定メニューでマルチスクリーン表示するカメラを設定すると、1画面で複数の画像を見るることができます。（☞8ページ）

④ [MPEG-4] / [JPEG]ボタン

: 「MPEG-4」の文字が緑色に変わり、MPEG-4画像が表示されます。設定メニューで「MPEG-4配信」が「OFF」に設定されている場合は、[MPEG-4]ボタンは表示されません。（☞22ページ）

: 「JPEG」の文字が緑色に変わり、JPEG画像が表示されます。

⑤ [解像度切替]ボタン

このボタンは、JPEG画像が表示されている場合のみ表示されます。

: 「VGA」の文字が緑色に変わり、画像がVGAサイズで表示されます。

: 「QVGA」の文字が緑色に変わり、画像がQVGAサイズで表示されます。

⑥ [ズーム]ボタン※2

: 画像が拡大されているとき、画像が縮小されます（等倍以下には縮小できません）。

: 画像が等倍で表示されます。

: 画像が拡大されます。

設定メニューで「VMDアラーム」が「ON」に設定（☞27ページ）されている場合は、画像の拡大はできません。

⑦ [明るさ調節]ボタン※2

: 画像が暗くなります。

: お買い上げ時（「0」）の明るさで表示されます。（☞24ページ）

: 画像が明るくなります。

⑧ [AUX]ボタン※2

: AUX端子をOPEN状態にします。

: AUX端子をCLOSE状態にします。

⑨ カメラ名称

設定しているカメラ名称が表示されます。

⑩  [アラーム発生通知] ボタン※2

アラームが発生すると点滅表示されます。ボタンをクリックすると表示が消え、アラーム出力端子がリセットされます。(☞29ページ)

⑪  [全画面表示] ボタン

画像を全画面で表示できます。ライブ画ページに戻るときは、PCのキーボードの [Esc] キー、[F5] キーまたは [Alt] + [F4] キーを押してください。

⑫  [音声] ボタン

このボタンは、設定メニューで「マイク」を「ON」に設定しているときのみ表示されます。(☞25ページ) ボタンをクリックすると、 ボタンに表示が切り替わり、音声が聞こえなくなります。

⑬  [ワンショット] ボタン

ワンショット（静止画1枚）が別ウインドウで表示されます。画像上で右クリックし、「save」を選択すると、PCに画像を保存することができます。

⑭ 日付時刻

設定した日付表示形式（☞17ページ）に従って現在の日付時刻が表示されます。

⑮ メインエリア

カメラの画像が表示されます。

※1 アクセスレベルが「1.管理者」に設定されているユーザーのみ操作できます。

※2 「ユーザー認証」が「ON」に設定（☞33ページ）されているときは、アクセスレベルが「1.管理者」または「2.カメラ制御」に設定されているユーザーのみ操作できます。

アクセスレベルについて詳しくは、33ページをお読みください。

複数台のカメラの画像を見る

複数台のカメラの画像を1つの画面（マルチスクリーン）で確認します。一度に4台までのカメラの画像を確認できます。カメラの画像を確認するには、マルチスクリーンで表示させるカメラの設定が必要です。カメラ4台を1つのグループとして設定し、合計8台（2グループ）まで設定できます。（☞26ページ）


!!重要!!

- マルチスクリーンに設定するカメラは、ユーザー認証およびホスト認証を「OFF」に設定してください。（☞33、34ページ）
- マルチスクリーンで確認できる画像はJPEGのみです。音声は出力されません。
- 本機の電源を切った場合や本機のネットワークケーブルを抜いた場合は、ライブ画ページからマルチスクリーンに移動することはできません。

- 1** [マルチスクリーン] ボタンをクリックします。
→カメラの画像が4画面で表示されます。

①1画面表示にしたい場合は、[ライブ画] ボタンをクリックします。

②カメラ名称をクリックすると、対応するカメラのライブ画ページが別ウインドウで表示されます。

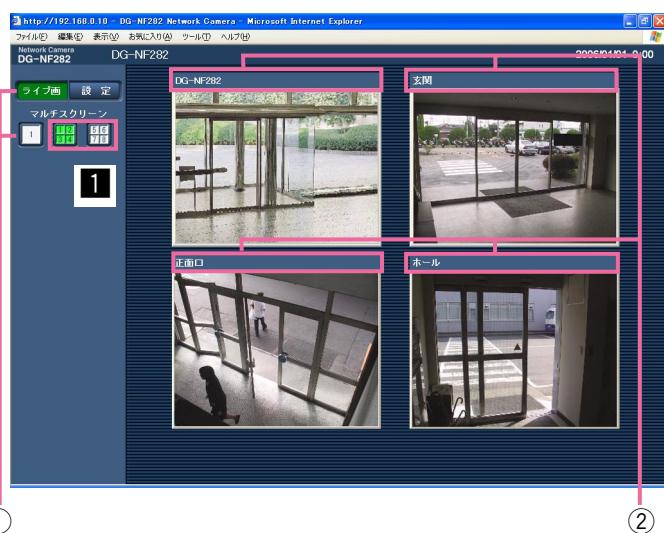

iモード端末から画像を見る

iモード端末からインターネットを経由して本機に接続し、本機の画像（JPEG形式のみ）を表示します。最新画像に更新したり、ズームや明るさ調節などの操作を行うこともできます。


!!重要!!

- 認証ダイアログが表示された場合、ユーザー名とパスワードを入力してください。お買い上げ時、ユーザー名とパスワードは以下のように設定されています。
ユーザー名：admin
パスワード：12345
セキュリティのため、ユーザー名が「admin」のパスワードは必ず変更してください。

☞メモ☞

- iモード端末から本機の画像を見るには、あらかじめインターネットに接続するためのネットワーク設定が必要です。（☞37ページ）

- 1** iモード端末で「http://本機のIPアドレス/i/」
を入力し、決定ボタンを押します。
→本機の画像（運用画面）が表示されます。

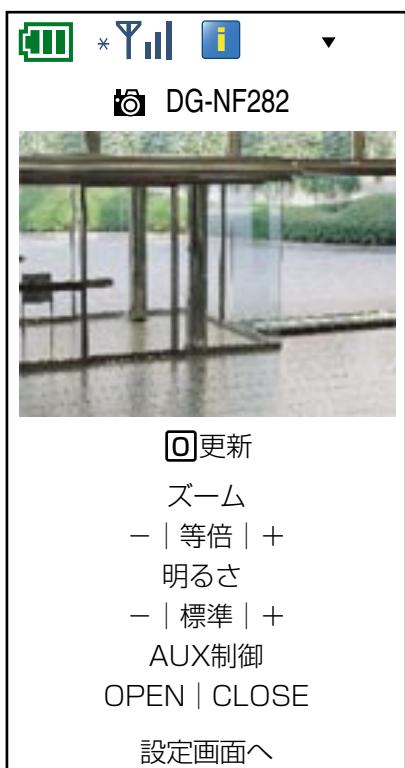

☞メモ☞

- HTTPポート番号が80から変更されている場合は、「http://本機のIPアドレス:ポート番号/i/」を入力して、本機のポート番号を指定してください。
- DDNS機能を使用している場合は、「http://DDNSサーバーに登録したホスト名.nmdns.net/i/」を入力してください。
- 認証ダイアログが表示されたときは、管理者または一般ユーザーのユーザー名とパスワードを入力してください。iモード端末によっては、画面が切り替わるたびにパスワードの入力が必要になる場合があります。
- ユーザー認証が「OFF」の場合、ユーザー名は「admin」のみ有効です。パスワードは設定したパスワードを入力してください。
- iモード端末からは、本機の音声を聞くことはできません。

iモードの運用画面について詳しくは、次ページをお読みください。

iモード端末から画像を見る（つづき）

運用画面について



更新

[O] ボタンを押すか [①更新] にカーソルを移動して決定ボタンを押します。
→最新の画像が表示されます。

ズーム※2

－／等倍／＋にカーソルを移動して決定ボタンを押します。

－ : 画像が縮小されます。

等倍 : 画像が等倍で表示されます。

＋ : 画像が拡大されます。

明るさ※2

－／標準／＋にカーソルを移動して決定ボタンを押します。

－ : 画像が暗くなります。

標準 : お買い上げ時（「O」）の明るさで表示されます。

＋ : 画像が明るくなります。

AUX制御※2

AUX端子の状態を切り替えます。

OPEN : AUX端子をOPEN状態にします。

CLOSE : AUX端子をCLOSE状態にします。

設定画面へ※1

設定画面が表示されます。

※1 アクセスレベルが「1.管理者」に設定されているユーザーのみ操作できます。

※2 「ユーザー認証」が「ON」に設定（☞33ページ）されているときは、アクセスレベルが「1.管理者」または「2.カメラ制御」に設定されているユーザーのみ操作できます。

アクセスレベルについて詳しくは、33ページをお読みください。

アラーム発生時の動作について

本機は以下のアラームが発生すると、設定に従いアラーム動作を行います。

アラームの種類について

- ・端子アラーム：本機のアラーム端子にセンサーなどのアラーム機器を接続すると、接続したアラーム機器が動作したとき、アラーム動作を行います。
- ・VMDアラーム：設定したエリアの画像に変化（動き）が生じたときに、アラーム動作を行います。
※VMD（Video Motion Dector）＝動き検出、モーションディテクター機能
- ・コマンドアラーム：ネットワークを経由して接続機器からの独自アラーム通知を受信すると（☞32ページ）、アラーム動作を行います。

アラーム発生時の動作について

●ライブ画ページに [アラーム発生通知] ボタンを表示する（☞6ページ）

アラームが発生すると、ライブ画ページに [アラーム発生通知] ボタンが表示されます。

☞メモ☞

- 「アラーム発生通知」ボタンは、30秒ごとに更新されます。このため、アラーム発生後、ライブ画ページにボタンが表示されるまで、最大30秒の遅れが発生する場合があります。

●アラーム出力端子に接続された機器にアラームを通知する

アラームが発生すると、本機のアラーム端子から信号を出力し、警報などを鳴らすことができます。信号出力の設定は、アラーム設定ページの [アラーム] タブで行います。（☞29ページ）

●画像を自動的にサーバーへ送信する

アラームが発生すると、あらかじめ指定したサーバーへ画像を送信します。

サーバーへ画像を送信する設定は、アラーム設定ページの [アラーム] タブ（☞28ページ）、サーバー設定ページの [FTP] タブ（☞36ページ）で行います。

●Eメールでアラーム発生を通知する

アラームが発生すると、アラームの発生を知らせるメール（アラームメール）を、あらかじめ登録してあるメールアドレスに送信します。送信先は4件まで登録することができます。また、アラームメール送信時に静止画像を1枚添付することもできます。アラームメールの設定は、アラーム設定ページの [通知] タブ（☞31ページ）、サーバー設定ページの [メール] タブ（☞35ページ）で行います。

●指定したIPアドレスにアラームが発生したことを通知する（独自アラーム）

この機能は、弊社製機器（ネットワークディスクレコーダーなど）をご使用の場合に有効な機能です。独自アラーム通知を「ON」に設定すると、本機がアラーム状態であることを通知することができます。独自アラームの設定は、アラーム設定ページの [通知] タブで行います。（☞32ページ）

FTPサーバーに画像を送信する

FTPサーバーへ接続し画像を送信することができます。以下の設定を行うと、アラーム発生時や指定した時間間隔ごとに、撮影した画像をFTPサーバーへ送信することができます。

!!重要!!

- FTPサーバーに画像を送信する場合、FTPサーバーにログインできるユーザーを制限するため、ユーザー名とパスワードを設定してください。

アラーム発生時に画像を送信する（アラーム画像送信）

アラーム発生時にFTPサーバーへ画像を送信します。アラーム発生時の画像をFTPサーバーへ送信するには、あらかじめ設定が必要です。

FTPサーバーの設定は、サーバー設定ページの [FTP] タブで行います。（☞36ページ）

アラーム画像送信を行うかどうか、送信画像に関する設定は、アラーム設定ページの [アラーム] タブで行います。（☞28ページ）

☞メモ☞

- ネットワークの回線速度または状態によっては、設定した枚数を送信できないことがあります。

指定した時間間隔で画像を送信する（定期送信）

時間間隔を指定して定期的に画像を送信します。画像を送信するには、あらかじめ設定が必要です。

送信先のFTPサーバーの設定は、サーバー設定ページの [FTP] タブで行います。（☞36ページ）

定期送信を行うかどうか、スケジュールに関する設定は、ネットワーク設定ページの [FTP定期] タブで行います。（☞43ページ）

☞メモ☞

- ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信できない場合があります。
- アラーム画像送信と定期送信を同時に設定すると、アラーム画像送信が優先されます。このため、アラームが頻繁に発生すると、定期送信で設定した間隔で送信できないことがあります。

定期送信に失敗した画像をSDメモリーカードへ保存する

定期送信に失敗した画像を、SDメモリーカードに自動的に保存することができます。SDメモリーカード内の画像を取得するときは、WindowsコマンドプロンプトやFTPクライアントソフトを使用して画像を取得します。取得した画像の確認はPCで行います。

※弊社製ネットワークディスクレコーダーのSDメモリー録画機能を使用する場合は、「定期送信設定」を「OFF」に設定してください。（☞42ページ）

※DHCP機能を使用する場合、本機にIPアドレスが設定されるまでの間、画像をSDメモリーカードに保存することができません。

※SDメモリーカード内に記録された内容は、故障や障害発生時、原因に関わらず保証いたしかねます。

SDメモリーカードに画像を保存する

以下の設定を行うと、「定期送信」でFTPサーバーへ送信できなかった画像をSDメモリーカードへ保存することができます。

- SDメモリーカードの使用 : 使用する（☞19ページ）
- ファイル名 : ファイル名+日時（☞42ページ）

SDメモリーカードから画像を取得する

- 1** WindowsコマンドプロンプトまたはFTPクライアントソフトを使用して本機にアクセスします。
→ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。
- 2** アクセスレベルが「1.管理者」のユーザー名とパスワードを入力します。
→本機にログインします。


◆メモ◆

- お買い上げ時、アクセスレベルが「1.管理者」のユーザー名とパスワードは以下のように設定されています。
ユーザー名：admin
パスワード：12345
セキュリティのため、ユーザー名が「admin」のパスワードは必ず変更してください。

- 3** Bドライブに移動して画像を取得します。

◆メモ◆

- 本機にログインすると、最初にDドライブが表示されます。SDメモリーカード内の画像はBドライブ直下の「FTP」ディレクトリー内に保存されていますので、Bドライブの「FTP」ディレクトリーに移動して画像を取得してください。
- <Bドライブのディレクトリー構造>

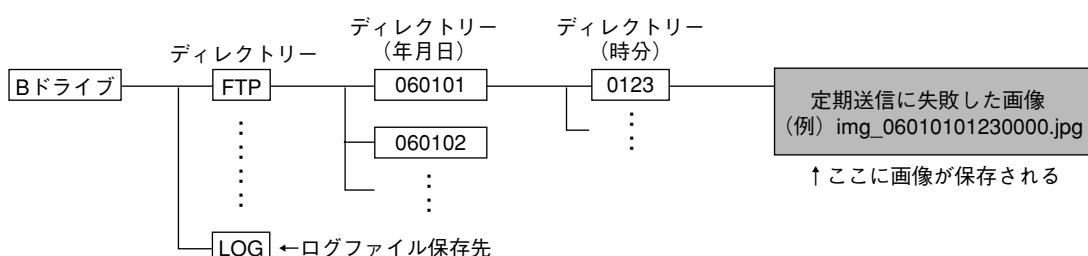

<例>img_06010101230000.jpgをWindowsコマンドプロンプトを使って取得する場合

- ① 「c:>ftp 192.168.0.10」と入力し、[Enter] キーを押します。
→192.168.0.10にFTP接続します。
- ②ユーザー名、パスワードを入力してログインします。
- ③ 「ftp> cd B:¥FTP¥060101¥0123」と入力し、[Enter] キーを押します。
→「B:¥FTP¥060101¥0123」にディレクトリーを移動します。
- ④バイナリ指定を行います。「ftp> bin」と入力し、[Enter] キーを押します。
- ⑤画像を取得します。「ftp> get img_06010101230000.jpg」と入力し、[Enter] キーを押します。
→画像が取得されます。
- ⑥ 「ftp> bye」と入力し、[Enter] キーを押します。
→FTPからログアウトします。

- Windowsコマンドプロンプトなどを使用して、SDメモリーカード内の画像を削除することもできます。

本機のネットワークセキュリティについて

本機に装備されているセキュリティ機能

本機には、以下のセキュリティ機能が装備されています。

①ユーザー認証／ホスト認証アクセスの制限

ユーザー認証／ホスト認証の設定を「ON」にすることで、本機にアクセスできるユーザーを制限することができます。（☞33、34ページ）

②HTTPポートの変更によるアクセスの制限

HTTPのポート番号を変更することで、不正アクセスを防止することができます。（☞38ページ）

◆メモ◆

- 同じIPアドレスのPCから5分間に8回以上、ユーザー認証に失敗（認証エラー）した場合、しばらくの間、本機にアクセスできなくなります。

!!重要!!


- 画像データ、認証情報（ユーザー名、パスワード）、アラームメール情報、FTPサーバー情報、DDNSサーバー情報などがネットワーク上で漏えいする可能性があります。セキュリティ対策を十分に行ってください。

PCから設定メニューを表示して設定する


本機の設定は、設定メニューを表示して行います。一部の機能はiモード端末からも設定できます。
設定メニューはアクセスレベルが「1.管理者」のユーザーのみ操作できます。

表示のしかた


- 1 ライブ画ページを表示します（☞5ページ）。
- 2 ライブ画ページの【設定】ボタンをクリックします。
→ユーザー名とパスワードの入力画面が表示されます。

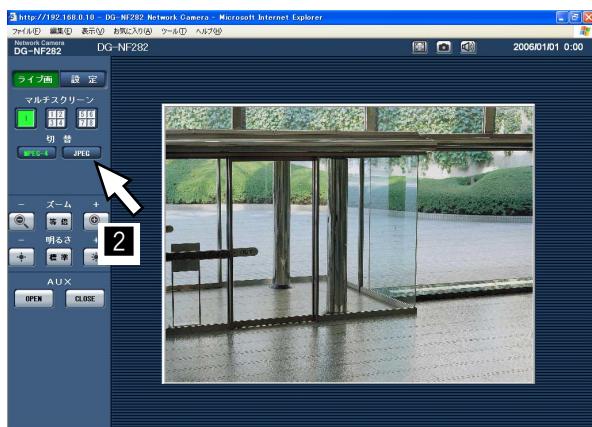


- 3 「ユーザー名」と「パスワード」を入力し、[OK] ボタンをクリックします。

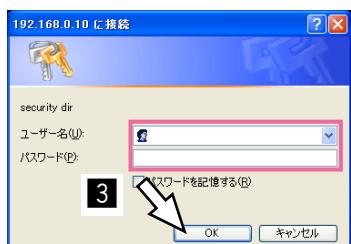

→設定メニューが表示されます。
設定メニューについて詳しくは、次ページをお読みください。

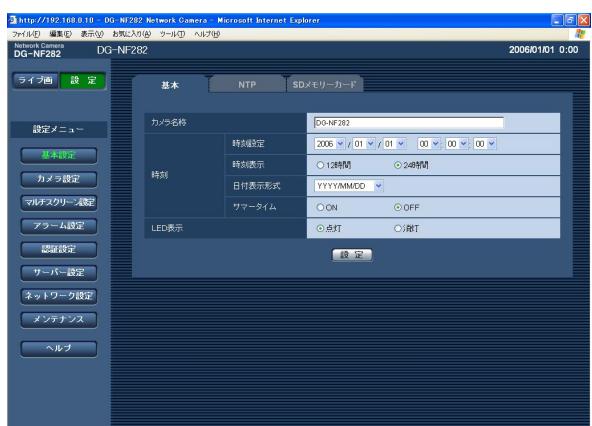

操作のしかた

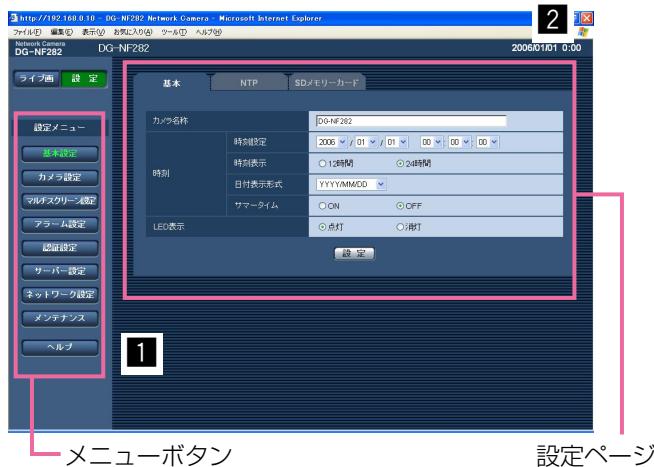

- 1 画面左側のメニューボタンをクリックして、設定ページを表示します。
ページが複数のタブで構成されている場合は、各タブをクリックします。
- 2 設定ページの各項目を入力します。
- 3 入力が終了したら【設定】ボタンまたは【登録】ボタンをクリックして、入力内容を確定します。

!!重要!!

- 【設定】、【登録】ボタンがページ内に複数ある場合は、項目ごとに【設定】、【登録】ボタンをクリックしてください。
<例>




「①」の項目を入力したら、「①」（【設定】ボタン）を押します。「①」のボタンをクリックしないと、内容が確定されません。
同様に「②」の項目を入力したら、「②」（【設定】ボタン）をクリックします。

設定

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

設定メニューの画面について

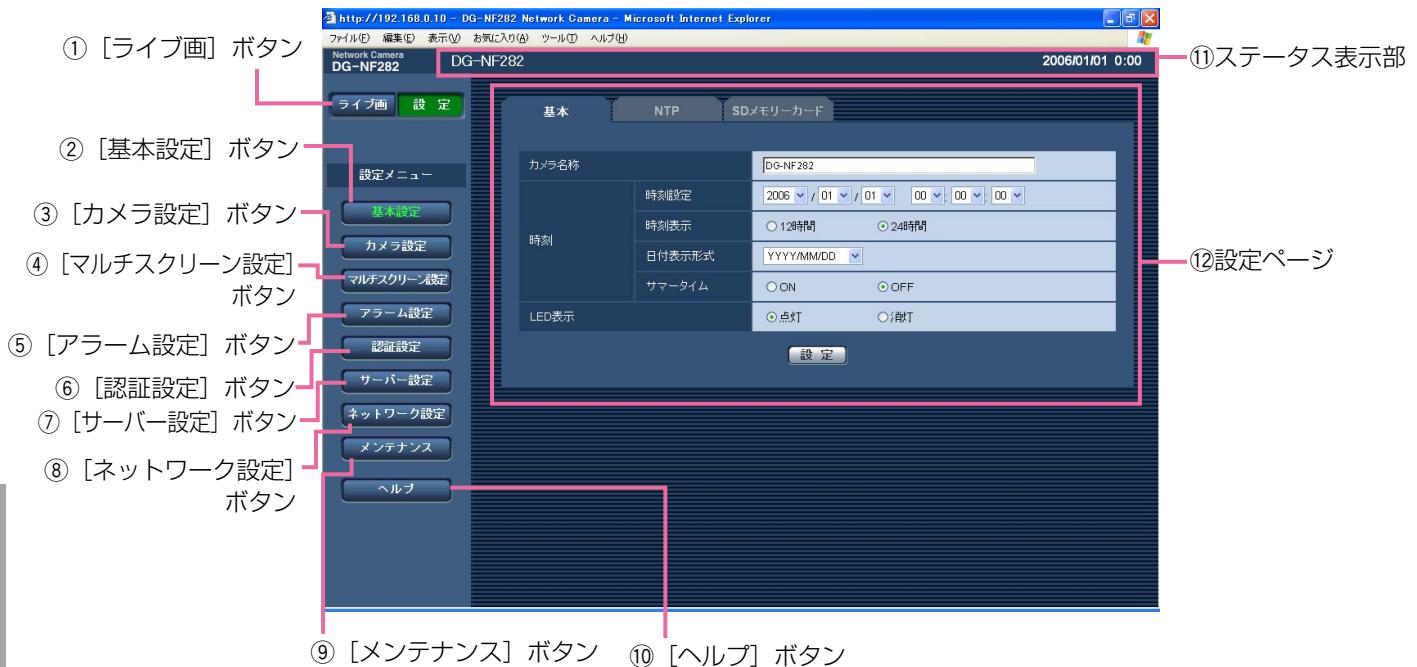

① [ライブ画] [ライブ画] ボタン

ライブ画ページが表示されます。

② [基本設定] [基本設定] ボタン

基本設定ページを表示します。基本設定ページでは、日時やカメラ名称などの基本設定や、NTPサーバー、SDメモリーカードに関する設定を行います。詳しくは、17ページをお読みください。

③ [カメラ設定] [カメラ設定] ボタン

カメラ設定ページを表示します。カメラ設定ページでは、画像の詳細設定、画質や明るさなど画像に関する設定、音声に関する設定を行います。詳しくは、21ページをお読みください。

④ [マルチスクリーン設定] [マルチスクリーン設定] ボタン

マルチスクリーン設定ページを表示します。マルチスクリーン設定ページでは、マルチスクリーンで表示するカメラを登録します。詳しくは、26ページをお読みください。

⑤ [アラーム設定] [アラーム設定] ボタン

アラーム設定ページを表示します。アラーム設定ページでは、アラーム発生時の動作やVMDエリアの設定、アラーム通知に関する設定を行います。詳しくは、27ページをお読みください。

⑥ [認証設定] [認証設定] ボタン

認証設定ページを表示します。認証設定ページでは、本機にアクセスできるユーザーやPCを制限する認証登録を行います。詳しくは、33ページをお読みください。

⑦ [サーバー設定] [サーバー設定] ボタン

サーバー設定ページを表示します。サーバー設定ページでは、本機がアクセスするメールサーバーとFTPサーバーに関する設定を行います。詳しくは、35ページをお読みください。

⑧ [ネットワーク設定] [ネットワーク設定] ボタン

ネットワーク設定ページを表示します。ネットワーク設定ページでは、本機のネットワークに関する設定やDDNS (Dynamic DNS)、SNMP (Simple Network Management Protocol)、FTP定期送信機能に関する設定を行います。詳しくは、37ページをお読みください。

⑨ [メンテナンス] [メンテナンス] ボタン

メンテナスページを表示します。メンテナスページでは、システムログの確認、ファームウェアのバージョンアップや本機の設定内容の初期化などを行うことができます。詳しくは、44ページをお読みください。

⑩ [ヘルプ] [ヘルプ] ボタン

ヘルプページを表示します。

⑪ ステータス表示部

現在設定しているカメラ名称と日時を表示します。

⑫ 設定ページ

各設定メニューのページを表示します。メニューによっては、複数のタブで構成されているページもあります。

本機の基本設定を行う [基本設定]

基本設定ページでは、本機の名称や時刻設定、NTPサーバーやSDメモリーカードに関する設定を行います。基本設定ページは、[基本] タブ、[NTP] タブ、[SDメモリーカード] タブで構成されています。

基本設定を行う [基本]

基本設定ページの [基本] タブをクリックします。(☞15ページ)

ここでは、本機の名称や日時などの設定を行います。



[カメラ名称]

本機の名称を入力します。[設定] ボタンをクリックすると、入力した名称がステータス表示部に表示されます。

入力可能文字数：0～20文字

お買い上げ時の設定：DG-NF282

[時刻設定]

現在の日付時刻を入力します。「時刻表示」で「12時間」を選択した場合は、「AM／PM」を選択できます。設定・表示できるのは「2006/01/01 0:00:00～2035/12/31 23:59:59」です。

2036年以降は、日付時刻が表示されなくなります。

[時刻表示]

時刻の表示方法を12時間／24時間のどちらかに設定します。「時刻設定」は、この設定にあわせて入力してください。

お買い上げ時の設定：24時間

[日付表示形式]

日付の表示形式を選択します。

時刻設定を「2006年4月1日 13時10分00秒」に設定した場合、それぞれの表示形式は次のようになります。

DD/MM/YYYY

：01/04/2006 13:10と表示されます。

MM/DD/YYYY

：04/01/2006 13:10と表示されます。

DD/Mmm/YYYY

：01/Apr/2006 13:10と表示されます。

YYYY/MM/DD

：2006/04/01 13:10と表示されます。

Mmm/DD/YYYY

：Apr/01/2006 13:10と表示されます。

お買い上げ時の設定：YYYY/MM/DD

[サマータイム]

サマータイムを使用するかどうかをON／OFFで設定します。サマータイムを使用される地域でご使用ください。

ON : 時刻をサマータイムにします。時刻表示に「*」が表示されます。

OFF : サマータイムを解除します。

お買い上げ時の設定：OFF

[LED表示]

リンクLED、アクセスLED、SDメモリーカードエラーLEDの点灯／消灯を設定します。動作状態をLEDで確認したいときは、「点灯」を選択します。常に消灯させたいときは、「消灯」を選択します。ドームカバー内部のリンクLED、アクセスLEDは、「点灯」に設定しても、LED ON/OFFスイッチがOFFの場合は消灯になります。

お買い上げ時の設定：点灯

☞メモ☞


- リンクLED : 接続機器と通信可能になると点灯します。
- アクセスLED : ネットワークにアクセスしているときに点灯します。
- SDメモリーカードエラーLED : SDメモリーカードに保存できないときに点灯します。

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

NTPサーバーに関する設定を行う [NTP]

基本設定ページの [NTP] タブをクリックします。（☞15ページ）

ここでは、NTPサーバーのアドレスやポート番号など、NTPサーバーに関する設定を行います。

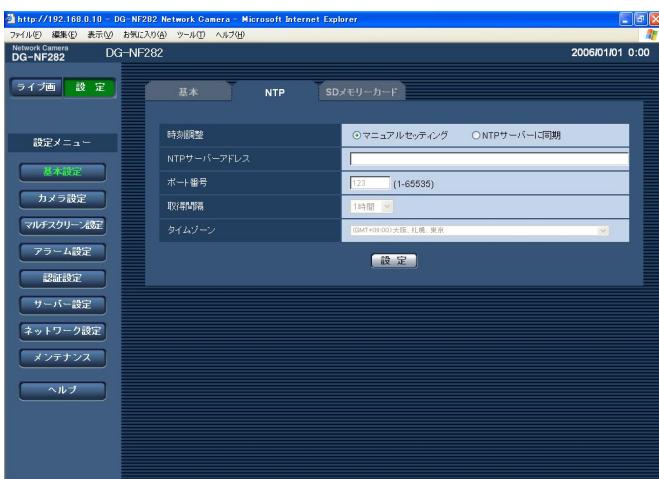

[取得間隔]

NTPサーバーから時刻を取得する間隔（1～24時間で1時間単位）を設定します。

お買い上げ時の設定：1時間

[タイムゾーン]

ご使用の地域に応じたタイムゾーンを設定します。

お買い上げ時の設定：（GMT+09:00）大阪、札幌、
東京

[時刻調整]

時刻を設定するときに基準とする対象を以下から設定します。

マニュアルセッティング

：基本設定ページの [基本] タブで設定した時刻が基準になります。

NTPサーバーに同期

：NTPサーバーから取得した時刻が基準になります。

お買い上げ時の設定：マニュアルセッティング

[NTPサーバーアドレス]

NTPサーバーのアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～128文字

お買い上げ時の設定：空欄

!!重要!!

- サーバーのホスト名を入力した場合は、ネットワーク設定ページの [ネットワーク] タブでDNSの設定を行う必要があります。（☞38ページ）
- 日本語ドメイン名には対応していません。

[ポート番号]

NTPサーバーのポート番号を入力します。

入力可能範囲：1～65535

お買い上げ時の設定：123

SDメモリーカードに関する設定を行う [SDメモリーカード]

基本設定ページの [SDメモリーカード] タブをクリックします。(☞15ページ)

ここでは、SDメモリーカードに関する設定を行います。



■SDメモリーカード設定

[SDメモリーカードの使用]

SDメモリーカードを使用するかどうかを、使用する／使用しないで設定します。

!!重要!!

- 本機からSDメモリーカードを取り外すときは、必ず「使用しない」に設定してからSDメモリーカードを取り外してください。
- SDメモリーカードを取り付けた後は、「使用する」に設定してください。

[SDメモリーカード残容量通知]

メール通知機能や独自アラーム通知機能を使用してSDメモリーカードの残容量を通知する場合に、空き容量が何%になった場合に通知を開始するかを以下から選択します。

50 % / 20 % / 10 % / 5 % / 2 %

お買い上げ時の設定：50 %

メモ

- SDメモリーカード残容量通知は、設定した値以下の残容量値ごとに通知されます。例えば、「50%」に設定した場合、残容量が50%、20%、10%、5%、2%になったときにもそれぞれ通知されます。通知するタイミングは多少ずれる場合があります。

■SDメモリーカード情報

[SDメモリーカード]

SDメモリーカードの残容量と総容量が表示されます。SDメモリーカードの状態によって、次のように表示される場合があります。

表示内容	説明
-----KB / -----KB	カードなし。 その他のエラーにより サイズ取得ができない など。
*****KB / *****KB	未フォーマットである。 カードがロックされて いるなど。

メモ

- SDメモリーカードの残容量が0 KBになるとSDメモリーカードに画像が保存されません。通知機能を使用すると、SDメモリーカードの空き容量がなくなったときに、設定したメールアドレスや独自アラーム通知先に通知することができます。(☞31、32ページ)

[フォーマット]

SDメモリーカードをフォーマットするときは、[実行]ボタンをクリックします。

!!重要!!

- フォーマットを行う前に、SDメモリーカードを「使用する」、「定期送信設定」を「OFF」(☞42ページ)に設定してください。
- SDメモリーカードのフォーマットは、必ず設定メニューからフォーマットしてください。設定メニュー以外でフォーマットした場合、以下の機能が正常に動作しない場合があります。
 - ・FTP定期送信に失敗した画像の保存／取得
 - ・システムログの保存／取得
- フォーマット中は、SDメモリーカードに書き込みできません。
- フォーマットを実行すると、SDメモリーカードに保存されていたデータはすべて消去されます。
- フォーマット中は、本機の電源を切らないでください。
- フォーマット後は、SDメモリーカード内に、動作するために必要な初期ディレクトリーが作成されるため、残容量が総容量よりも少なく表示されます。
- 動作確認済みSDメモリーカード
松下電器産業株式会社製 (64 MB、128 MB、256 MB、512 MB、1 GB、2 GB)

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

SDメモリーカード保存枚数の目安

!!重要!!

- 下記の表の保存枚数は、目安であり実際に保存できる枚数を保証するものではありません。保存できる枚数は、被写体や保存設定により変わります。

解像度：VGA

SDメモリーカードの容量	画質									
	0 (最高画質)	1 (高画質)	2	3	4	5 (標準)	6	7	8	9 (低画質)
2 GB	約10 000枚	約14 000枚	約16 000枚	約18 000枚	約20 000枚	約22 000枚	約26 000枚	約28 000枚	約30 000枚	約32 000枚
1 GB	約5 000枚	約7 000枚	約8 000枚	約9 000枚	約10 000枚	約11 000枚	約13 000枚	約14 000枚	約15 000枚	約16 000枚
512 MB	約2 500枚	約3 500枚	約4 000枚	約4 500枚	約5 000枚	約5 500枚	約6 500枚	約7 000枚	約7 500枚	約8 000枚
256 MB	約1 250枚	約1 750枚	約2 000枚	約2 250枚	約2 500枚	約2 750枚	約3 250枚	約3 500枚	約3 750枚	約4 000枚
128 MB	約625枚	約875枚	約1 000枚	約1 125枚	約1 250枚	約1 375枚	約1 625枚	約1 750枚	約1 875枚	約2 000枚
64 MB	約312枚	約437枚	約500枚	約562枚	約625枚	約687枚	約812枚	約875枚	約937枚	約1 000枚

解像度：QVGA

SDメモリーカードの容量	画質									
	0 (最高画質)	1 (高画質)	2	3	4	5 (標準)	6	7	8	9 (低画質)
2 GB	約24 000枚	約26 000枚	約27 000枚	約28 000枚	約30 000枚	約32 000枚	約36 000枚	約38 000枚	約40 000枚	約42 000枚
1 GB	約12 000枚	約13 000枚	約13 500枚	約14 000枚	約15 000枚	約16 000枚	約18 000枚	約19 000枚	約20 000枚	約21 000枚
512 MB	約6 000枚	約6 500枚	約6 750枚	約7 000枚	約7 500枚	約8 000枚	約9 000枚	約9 500枚	約10 000枚	約10 500枚
256 MB	約3 000枚	約3 250枚	約3 375枚	約3 500枚	約3 750枚	約4 000枚	約4 500枚	約4 750枚	約5 000枚	約5 250枚
128 MB	約1 500枚	約1 625枚	約1 687枚	約1 750枚	約1 875枚	約2 000枚	約2 250枚	約2 375枚	約2 500枚	約2 625枚
64 MB	約750枚	約812枚	約843枚	約875枚	約937枚	約1 000枚	約1 125枚	約1 187枚	約1 250枚	約1 312枚

画像・音声に関する設定を行う [カメラ設定]


カメラ設定ページでは、JPEG/MPEG-4画像の設定や画質、明るさ、音声に関する設定を行います。

カメラ設定ページは、[JPEG/MPEG-4] タブ、[カメラ] タブ、[音声] タブで構成されています。

JPEG画像に関する設定を行う [JPEG/MPEG-4]

カメラ設定ページの [JPEG/MPEG-4] タブをクリックします。(☞15ページ)

JPEG画像の更新速度や解像度、画質を設定します。MPEG-4画像に関する設定については22ページをお読みください。

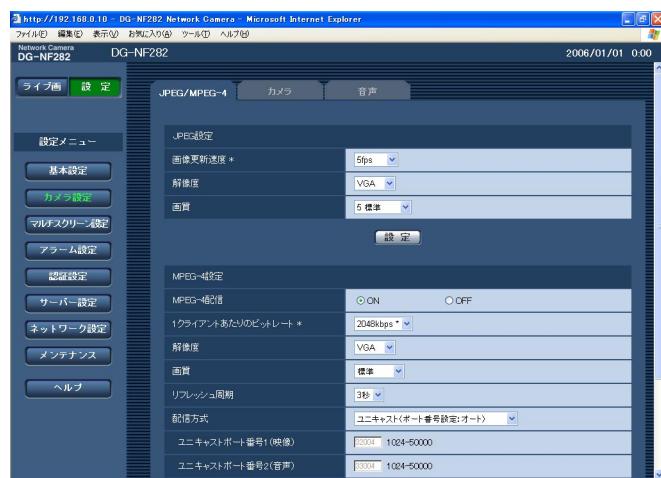

【画質】

JPEG画像の画質を設定します。画質は、以下から選択できます。

0 最高画質／1 高画質／2／3／4／5 標準／6／7／8／9 低画質

お買い上げ時の設定：5 標準

■JPEG設定

[画像更新速度]

JPEG画像を更新する速度を以下から選択します。

0.1 fps／0.2 fps／0.33 fps／0.5 fps／1 fps／
2 fps／3 fps／5 fps／6 fps *／10 fps *／
15 fps *／30 fps *

お買い上げ時の設定：5 fps

メモ

- 「MPEG-4配信」が「ON」のとき、「*」付きの値を設定すると、設定した値よりも画像更新速度が低下することがあります。

[解像度]

JPEG画像の解像度をQVGA／VGAのどちらかに設定します。

お買い上げ時の設定：VGA

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

MPEG-4画像に関する設定を行う [JPEG/MPEG-4]

カメラ設定ページの [JPEG/MPEG-4] タブをクリックします。（☞15ページ）

MPEG-4画像のビットレートや解像度、画質などを設定します。JPEG画像に関する設定については21ページをお読みください。



■MPEG-4設定

[MPEG-4配信]

MPEG-4画像を配信するかどうかをON／OFFで設定します。

ON : MPEG-4画像を配信することができます。

OFF : MPEG-4画像を配信しません。

お買い上げ時の設定：ON

☞メモ☞

- 「MPEG-4配信」を「ON」に設定すると、MPEG-4とJPEG両方の画像を見ることができます。ただし、JPEG画像の画像更新速度が低下することがあります。

[1クライアントあたりのビットレート]

1クライアントに対するMPEG-4ビットレートを以下から選択します。

64 kbps／128 kbps *／256 kbps *／

512 kbps *／1024 kbps *／1536 kbps *／

2048 kbps *／3072 kbps *／4096 kbps *

お買い上げ時の設定：2048 kbps *

☞メモ☞

- ビットレートは、ネットワーク設定ページの「合計ビットレート」と連動します（☞38ページ）。そのため、「*」付きの値を設定した場合、設定した値よりもビットレートが低下することがあります。

[解像度]

MPEG-4画像の解像度をQVGA／VGAのどちらかに設定します。

お買い上げ時の設定：VGA

[画質]

MPEG-4画像の画質を以下から選択します。

動き優先／標準／画質優先

お買い上げ時の設定：標準

[リフレッシュ周期]

MPEG-4画像をリフレッシュする周期(iフレーム周期)を1秒～5秒で設定します。

エラーの多いネットワーク環境では、リフレッシュ周期を短く設定すると画像の乱れを少なくすることができます。ただし、画像の更新速度が低下することがあります。

お買い上げ時の設定：3秒

[配信方式]

画像を配信するときの方法を以下から選択します。

ユニキャスト（ポート番号設定：オート）

：1台のカメラに最大8人までアクセスして画像を見ることができます。本機から画像と音声を送信するときに使用するポート番号1（画像）とポート番号2（音声）は、自動で設定されます。LAN内で使用する場合などMPEG-4画像を配信するポート番号を固定する必要のない場合は、「ユニキャスト（ポート番号設定：オート）」に設定することをお勧めします。

ユニキャスト（ポート番号設定：マニュアル）

：1台のカメラに最大8人までアクセスして画像を見ることができます。本機から画像と音声を送信するときに使用するポート番号1（画像）とポート番号2（音声）を設定する必要があります。

インターネット経由でMPEG-4画像を配信したい場合などは、ブロードバンドルーターに設定する通信許可ポート番号を固定して使用してください。詳しくは、使用するブロードバンドルーターの取扱説明書をお読みください。

(次ページへ続く)

マルチキャスト

：人気制限なしに、同時に画像を見る事ができます。

※最大ユーザー数については、5ページをお読みください。

お買い上げ時の設定：ユニキャスト

[ユニキャストポート番号1（画像）]

ユニキャストポート番号（本機から映像を送信するときに使用するポート番号）を入力します。

設定可能範囲：1024～50000（偶数のみ）

お買い上げ時の設定：32004

[ユニキャストポート番号2（音声）]

ユニキャストポート番号（本機から音声を送信するときに使用するポート番号）を入力します。

設定可能範囲：1024～50000（偶数のみ）

お買い上げ時の設定：33004

[マルチキャストアドレス]

マルチキャストのIPアドレスを入力します。

指定したIPアドレスに画像と音声を送信します。

設定可能範囲：224.0.0.0～239.255.255.255

お買い上げ時の設定：239.192.0.20

[マルチキャストポート番号]

マルチキャストポート番号（本機から画像を送信するときに使用するポート番号）を入力します。

設定可能範囲：1024～50000（偶数のみ）

お買い上げ時の設定：37004

[マルチキャストTTL]

マルチキャストのTTL値を入力します。

設定可能範囲：1～254

お買い上げ時の設定：16

!!重要!!

- モニタリングPCによっては、マルチキャストポート番号がすでに使用されている場合があります。その場合、画像を見る事ができませんので、マルチキャストポート番号を変更してください。
- インターネット経由でMPEG-4画像を配信する場合、画像が表示されないことがあります。その場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 複数のLANカードが入っているPCを使用してマルチキャスト画像を表示する場合、受信で使わないLANカードを「無効にする」に設定してください。

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

画質・明るさに関する設定を行う [カメラ]

カメラ設定ページの [カメラ] タブをクリックします。（☞15ページ）
ここでは、画像の明るさなどに関する設定を行います。



設定

[明るさ]

画像の明るさを、-8～8の17段階で調節します。数字が小さいほど暗く、大きいほど明るくなります。

お買い上げ時の設定：0

[ホワイトバランス]

ホワイトバランスの調節方法を以下から設定します。

AUTO：自動でホワイトバランスを調節します。

HOLD：[カメラ] タブで [設定] ボタンをクリックしたときのホワイトバランスに固定されます。

お買い上げ時の設定：AUTO

[アーチャレベル]

アーチャレベル（画像のシャープネス）を、-4～4の9段階で調節します。数字が小さいほど画像がソフトに、大きいほどシャープになります。

お買い上げ時の設定：0

[フレッカレス]

蛍光灯によるフレッカ（ちらつき）の防止機能をON／OFFで設定します。通常は「OFF」で使用してください。電源周波数50 Hz地域において、蛍光灯照明下で使用し、ちらつきが気になる場合は「ON」に設定してください。

お買い上げ時の設定：OFF

メモ

- 照度が低い場合、フレッカレス機能が十分に働かないことがあります。その場合は、画像更新速度（☞21ページ）を以下のいずれかに設定してください。
0.1 fps／0.2 fps／0.5 fps／1 fps／2 fps／5 fps／10 fps

[電子感度アップ]

電子感度を以下から選択します。

OFF：電子感度アップを使用しません。

×2：2倍までの間で自動的に感度を上げます。

×4：4倍までの間で自動的に感度を上げます。

×8：8倍までの間で自動的に感度を上げます。

×16：16倍までの間で自動的に感度を上げます。

お買い上げ時の設定：OFF

!!重要!!

- 電子感度を上げると画像の更新速度が低下します。

[逆光補正(BLC)]

逆光補正を行うかどうかをON／OFFで設定します。

ON：被写体の背後から光が当たる場所での撮影時に設定します。

OFF：被写体の正面から光が当たる場所での撮影時に設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

音声に関する設定を行う [音声]

カメラ設定ページの [音声] タブをクリックします。(☞15ページ)
ここでは、音声に関する設定を行います。



[マイク]

PCで音声を確認するかどうかをON／OFFで設定します。

ON : 本機とPC間で音声データの通信を行います。PCで画像と共に音声を確認することができます。画像と音声は同期しません。

OFF : 本機とPC間で音声データの通信を行いません。従って、音声に関する設定や制御がすべて無効となります。

お買い上げ時の設定：ON

[ビットレート]

音声を配信するときのビットレートを16 kbps／32 kbpsどちらかに設定します。

お買い上げ時の設定：32 kbps

[マイク感度]

本機のマイク感度レベルを以下から選択します。

弱／中／強

お買い上げ時の設定：中

[配信間隔]

音声の配信間隔を以下から選択します。

20ミリ秒／40ミリ秒／80ミリ秒／160ミリ秒

お買い上げ時の設定：40ミリ秒

☞メモ☞

- 配信間隔を小さくすると、遅延時間が短くなります。値を大きくすると、遅延時間は長くなりますが、音声の途切れをおさえることができます。
お使いのネットワーク環境によって、設定を変更してください。

[配信許可レベル]

音声配信を許可するアクセスレベルを以下から設定します。アクセスレベルについては、33ページをお読みください。

1.管理者のみ／2.カメラ制御以上／全て許可
お買い上げ時の設定：全て許可

☞メモ☞

- 音声と画像は同期しません。そのため、若干のずれが生じる場合があります。

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）


マルチスクリーンの設定を行う【マルチスクリーン設定】

マルチスクリーン設定ページでは、マルチスクリーンで表示させるカメラを設定します。

マルチスクリーン設定ページの表示のしかたは、15ページをお読みください。

※マルチスクリーンで表示可能なカメラは以下になります。

DG-NF282シリーズ、DG-NS202、RP (DG) -NP244シリーズ、RP (DG) -NP1000シリーズ、WV-NW474S、WV-NP472、WV-NS320

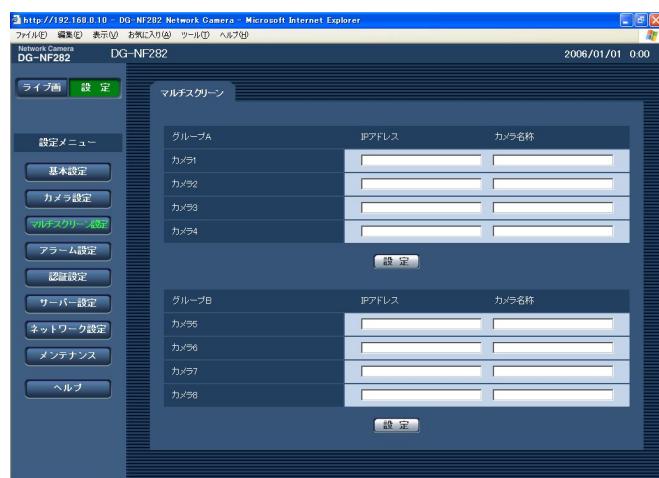

[IPアドレス]

マルチスクリーンで表示するカメラのIPアドレスまたはホスト名を設定します。4台を1グループとして、最大8台まで設定できます。

表示したいカメラのHTTPポート番号の設定を変更している場合は、「IPアドレス:ポート番号」を入力してください。(例：192.168.0.10:8080)

入力可能文字数：1～128文字

☞メモ

- ホスト名を設定する場合は、マルチスクリーンを表示するPCのDNS設定が必要です。（☞38ページ）

[カメラ名称]

カメラ名称を設定すると、設定したカメラ名称がマルチスクリーン画面に表示されます。

入力可能文字数：0～20文字

アラームの設定を行う [アラーム設定]

アラーム設定ページでは、アラーム動作やアラーム画像、アラームを検出するエリアの設定やアラーム通知に関する設定を行います。

アラーム設定ページは、[アラーム] タブ、[VMDエリア] タブ、[通知] タブで構成されています。

アラーム動作に関する設定を行う [アラーム]

アラーム設定ページの [アラーム] タブをクリックします。(☞15ページ)

ここでは、アラームを検出したときの動作に関する設定を行います。アラーム画像、アラーム出力端子に関する設定については、28、29ページをお読みください。



[受信ポート番号]

コマンドアラームを受信するポート番号を設定します。

設定可能範囲：1～65535

お買い上げ時の設定：8181

■アラーム設定

[端子アラーム]

端子アラームの入力を受け付けるかどうかをON／OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

[VMDアラーム]

モーションディテクターによるアラーム動作を行うかどうかをON／OFFで設定します。VMDエリアの設定方法については、30ページをお読みください。

お買い上げ時の設定：OFF

[コマンドアラーム]

コマンドアラームの入力を受け付けるかどうかをON／OFFで設定します。

コマンドアラームとは、他のカメラからの独自アラーム通知を受信する機能です。「ON」に設定すると、複数のカメラで連動してアラーム動作を行うことができます。

お買い上げ時の設定：OFF

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

アラーム画像に関する設定を行う [アラーム]

アラーム設定ページの [アラーム] タブをクリックします。（☞15ページ）

ここでは、FTPサーバーへ送信するアラーム画像に関する設定を行います。アラーム画像は、FTPサーバーへ送信されます。アラーム画像をFTPサーバーへ送信するには、FTPサーバーの設定が必要です。（☞36ページ）

アラーム動作、アラーム出力端子に関する設定については、27、29ページをお読みください。

!!重要!!

- ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信できない場合があります。



■アラーム画像設定

[FTP設定へ]

クリックするとサーバー設定ページの [FTP] タブが表示されます。（☞36ページ）

[アラーム画像送信]

アラームを検出したとき、FTPサーバーへ画像を送信するかどうかをON／OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

[ディレクトリ名]

画像ファイルを保存するディレクトリ名を入力します。

例えば、FTPサーバーのrootディレクトリ下のALARMディレクトリーを指定する場合は、「/ALARM」と入力します。

入力可能文字数：0～256文字

[ファイル名]

FTPサーバーへ画像を送信するときのファイル名を入力します。ファイル名は以下のようになります。

入力したファイル名+日時（年月日時分秒）+連続番号

入力可能文字数：1～8文字

[ポストアラーム]

● 画像更新速度

アラーム画像を送信するときの送信間隔を以下から選択します。

0.1 fps／0.2 fps／0.33 fps／0.5 fps／1 fps

お買い上げ時の設定：1 fps

● 画像枚数

送信する画像の枚数を以下から選択します。

10枚／20枚／30枚／50枚／100枚／200枚／

300枚／500枚／1 000枚／2 000枚／

3 000枚／5 000枚

お買い上げ時の設定：100枚

● 録画時間

設定した「画像更新速度」で、設定した「画像枚数」を保存するときにかかる時間が表示されます。

[解像度]

FTPサーバーへ送信するときの画像やアラームメールに添付する画像の解像度をQVGA／VGAのどちらかに設定します。

お買い上げ時の設定：VGA

アラーム出力端子に関する設定を行う [アラーム]

アラーム設定ページの「アラーム」タブをクリックします。(☞15ページ)

ここでは、アラーム出力端子に関する設定を行います。アラーム動作、アラーム画像に関する設定については、27、28ページをお読みください。



■アラーム出力端子設定

[アラーム出力運動設定]

アラームを検出したときに、アラーム出力端子にアラーム信号を出力するかどうかをON／OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

[アラーム出力端子]

アラームを検出した時のアラーム出力端子の動作を、ラッチ／パルスのどちらかに設定します。

ラッチ：アラームを検出したとき、[アラーム発生通知]ボタンをクリックするまで、アラーム出力時の端子が「アラーム出力」で設定した状態になります。

パルス：アラームを検出したとき、「パルス幅」で設定した時間、アラーム出力時の端子が「アラーム出力」で設定した状態になります。

お買い上げ時の設定：ラッチ

[アラーム出力]

アラーム出力端子からアラームを出力するときの出力状態をOPEN／CLOSEで設定します。

OPEN：アラーム出力時の端子をOPEN状態にします(通常はCLOSE)。

CLOSE：アラーム出力時の端子をCLOSE状態にします(通常はOPEN)。

お買い上げ時の設定：OPEN

メモ

- 「OPEN」に設定すると、本機の電源を入れたときなどに、約20秒間アラームが出力されます。

[パルス幅]

「アラーム出力端子」で「パルス」を選択したときに、パルス幅を設定します。

設定可能範囲：1～120秒

お買い上げ時の設定：1秒

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

VMDエリアの設定を行う [VMDエリア]

アラーム設定ページの [VMDエリア] タブをクリックします。（☞15ページ）

ここでは、モーションディテクター機能を使用して物体の動きを検知させるときのエリアを設定します。

設定したエリア内で被写体の動きをとらえると、アラーム動作を行います。

エリアを設定する

- 1 画像上でマウスをドラッグし、エリアを指定します。[全領域] ボタンをクリックすると、エリアが全領域になり、「エリア」が「1(白)」に設定されます。
→指定した場所がエリアに設定され、枠が表示されます。エリアはエリア番号の1番から順に設定されます。
エリア番号の横の色は、対応する枠の色を表しています。



- 2 各エリアの「状態」を有効／無効のどちらかに設定します。「無効」に設定して [設定] ボタンをクリックすると、枠の線が点線になり、エリア内に変化があってもアラーム動作を行いません。



- 3 「検出感度」を以下から選択します。検出感度はすべてのエリアで共通になります。
高／中／低
お買い上げ時の設定：中

- 4 すべての設定が終了したら、[設定] ボタンをクリックします。

!!重要!!

- [設定] ボタンをクリックしないと設定内容が確定されません。

エリアを削除する



- 1 削除したいエリアの「削除」ボタンをクリックします。

→削除したエリアの枠が消えます。

- 2 [設定] ボタンをクリックします。

→削除が反映されます。

!!重要!!

- [設定] ボタンをクリックしないと削除が反映されません。

メール通知に関する設定を行う [通知]

アラーム設定ページの [通知] タブをクリックします。(☞15ページ)

ここでは、アラームメールに関する設定を行います。メール通知を行うには、メールサーバーの設定が必要です。(☞35ページ)



■メール通知設定

[メール通知]

アラームを検出したときにメール通知を行うかどうかをON／OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

[画像添付]

メール送信時に画像を添付するかどうかをON／OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

メモ

- [アラーム] タブの「解像度」(☞28ページ) で設定した解像度の画像を添付して送信します。

■メール通知先設定

[メール通知先1] ~ [メール通知先4]

通知先のメールアドレスを設定します。通知先は4件まで設定できます。

アラームが発生したときにメール通知するときは、設定したメールアドレスの「アラーム」欄にチェックを入れます。

SDメモリーカードの残容量通知 (☞19ページ) を行うとき、SDメモリーカードの空き容量がなくなったとき、SDメモリーカードの認識エラーが発生したときにメール通知するときは、設定したメールアドレスの「診断」欄にチェックを入れます。

設定したメールアドレスを削除したいときは、削除したいメールアドレスの「削除」ボタンをクリックします。

入力可能文字数：3～128文字

[メール件名]

アラームメールの件名を入力します。

入力可能文字数：0～50文字

[メール本文]

アラームメールの本文を入力します。

入力可能文字数：0～200文字

メモ

- SDメモリーカードの空き容量がなくなったときは「SDメモリーカードフル」、SDメモリーカードの認識エラーが発生したときは、「SDメモリーカード認識エラー」というメール本文で送信されます。

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

独自アラーム通知に関する設定を行う [通知]

アラーム設定ページの「[通知]」タブをクリックします。（☞15ページ）

ここでは、独自アラームに関する設定を行います。



■独自アラーム通知先設定

[独自アラーム通知先1] ~ [独自アラーム通知先8]

独自アラーム通知先のIPアドレスを設定します。ホスト名での指定はできません。通知先は8件まで設定できます。

設定した通知先に通知するときは、「アラーム」欄にチェックを入れます。

SDメモリーカードの残容量通知（☞19ページ）を行うとき、SDメモリーカードの空き容量がなくなったとき、SDメモリーカードの認識エラーが発生したときに通知するときは、設定した通知先の「診断」欄にチェックを入れます。

設定した通知先を削除したいときは、削除したい通知先の【削除】ボタンをクリックします。

■独自アラーム通知設定

[独自アラーム通知]

アラームを検出したときに、独自アラーム通知を行うかどうかをON/OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

☞メモ☞

- 独自アラームの通知は、「独自アラーム通知先1」から順に通知されます（「アラーム」欄または「診断」欄にチェックした通知先のみ）。

[通信先ポート番号]

独自アラーム通知先の受信ポート番号を設定します。

設定可能範囲：1～65535

お買い上げ時の設定：1818

[リトライ回数]

独自アラーム通知ができなかった場合の再試行回数を設定します。

設定可能範囲：1～30回

お買い上げ時の設定：2回

!!重要!!

- 通知先が正しく設定されていることを確認してください。通知先が存在しない場合、独自アラーム通知が遅延することがあります。

認証設定を行う [認証設定]


認証設定ページでは、PCやモード端末から本機にアクセスできるユーザーやPC（IPアドレス）を制限する認証登録を行います。

認証設定ページは、[ユーザー認証] タブと [ホスト認証] タブで構成されています。

ユーザー認証に関する設定を行う [ユーザー認証]

認証設定ページの [ユーザー認証] タブをクリックします。（☞15ページ）

ここでは、PCやモード端末から本機にアクセスできるユーザーを制限する認証設定を行います。最大16ユーザーまで登録できます。

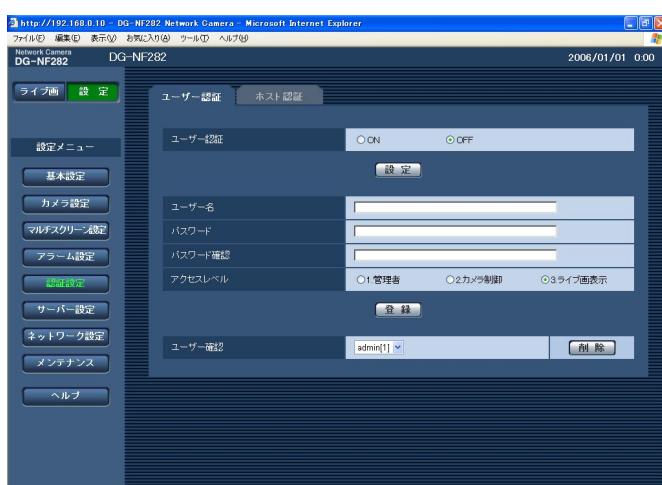

[ユーザー認証]

ユーザー認証を行うかどうかをON／OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

[ユーザー名]

ユーザー名を入力します。

入力可能文字数：1～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

[パスワード] [パスワード確認]

パスワードを入力します。

入力可能文字数：4～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

[アクセスレベル]

アクセスレベルを以下から選択します。

- 1.管理者 : 本機のすべての操作を行うことができます。
- 2.カメラ制御 : 画像表示、本機の操作を行うことができます。本機の設定はできません。
- 3.ライブ画表示 : 画像表示のみ行うことができます。本機の操作、設定はできません。

お買い上げ時の設定：3.ライブ画表示

メモ

- 「ユーザー確認」の [V] をクリックすると、登録されているユーザーを確認できます。ユーザーは、「登録したユーザー名 [アクセスレベル]」で表示されます。右の [削除] ボタンをクリックすると、選択したユーザーを削除できます。

重要

- アクセスレベルが「1.管理者」のユーザーをすべて削除することはできません。

メモ

- 登録済みのユーザー名を入力し [登録] ボタンをクリックすると、ユーザー情報が上書きされます。

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

ホスト認証に関する設定を行う [ホスト認証]

認証設定ページの [ホスト認証] タブをクリックします。（☞15ページ）

ここでは、本機にアクセスできるPC（IPアドレス）を制限する認証設定を行います。



[ホスト認証]

ホスト認証を行うかどうかをON／OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

!!重要!!

- ホスト認証を設定する前に、アクセスを許可するPCのIPアドレスとアクセスレベルを登録してください。登録を行う前に「ホスト認証」を「ON」に設定すると、本機へアクセスできなくなります。

[IPアドレス]

本機へのアクセスを許可するIPアドレスを入力します。

ホスト名での指定はできません。

メモ

- 「IPアドレス/サブネットのマスク長」を入力すると、サブネットごとにアクセスできるPCを制限できます。
例えば「192.168.0.1/24」と入力し、アクセスレベルで「2.カメラ制御」を選択した場合は、192.168.0.0～192.168.0.255のPCが「2.カメラ制御」のアクセスレベルで本機にアクセスできるようになります。
- 登録済みのIPアドレスを入力し、[登録] ボタンをクリックすると、ホスト情報が上書きされます。

[アクセスレベル]

アクセスレベルを以下から選択します。

- 1.管理者／2.カメラ制御／3.ライブ画表示

アクセスレベルについて詳しくは、33ページをお読みください。

お買い上げ時の設定：3.ライブ画表示

メモ

- 「ホスト確認」の [V] をクリックすると、登録されているIPアドレスを確認できます。ホストは、「登録したIPアドレス[アクセスレベル]」で表示されます。
右の [削除] ボタンをクリックすると、選択したIPアドレスを削除できます。

サーバーの設定を行う [サーバー設定]


サーバー設定ページでは、メールサーバーとFTPサーバーの設定を行います。

サーバー設定ページは、[メール] タブと [FTP] タブで構成されています。

メールサーバーに関する設定を行う [メール]

サーバー設定ページの [メール] タブをクリックします。(☞15ページ)

ここでは、アラームメールを送信するときのメールサーバーに関する設定を行います。

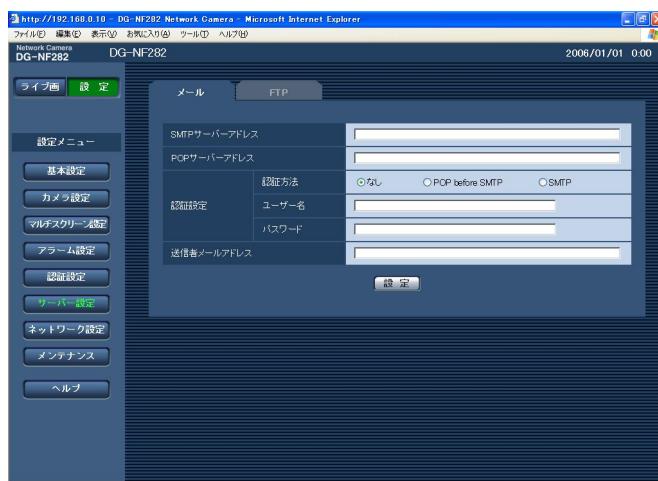

[SMTPサーバーアドレス] ※

電子メールを送信するSMTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～128文字

[POPサーバーアドレス] ※

「認証方法」で「POP before SMTP」を選択した場合は、POPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～128文字

※!!重要!!

- サーバーのホスト名を入力した場合は、ネットワーク設定ページの [ネットワーク] タブでDNSの設定を行う必要があります。(☞38ページ)

[認証方法]

メールを送信するときの認証方法を以下から選択します。

なし : 認証しません。

POP before SMTP : 電子メールを送信する前に、メールを受信するPOPサーバーの認証を行う場合に選択します。

SMTP : SMTPサーバーで認証を行う場合に選択します。

お買い上げ時の設定：なし

メモ

- 認証方法が不明な場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

[ユーザー名]

サーバーへアクセスするためのユーザー名を入力します。

入力可能文字数：1～32文字

[パスワード]

サーバーへアクセスするためパスワードを入力します。

入力可能文字数：0～32文字

[送信者メールアドレス]

送信元のメールアドレスを入力します。

入力したメールアドレスが、メール受信者の「From(差出人)」欄に表示されます。

入力可能文字数：3～128文字

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

FTPサーバーに関する設定を行う [FTP]

サーバー設定ページの [FTP] タブをクリックします。（☞15ページ）

ここでは、画像を送信するときのFTPサーバーに関する設定を行います。



[モード]

画像を送信するときのモードをパッシブモード／アクティブモードのどちらかに設定します。

通常は「パッシブモード」に設定し、接続できないときは「アクティブモード」に切り替えてください。

お買い上げ時の設定：パッシブモード

[FTPサーバーアドレス]

FTPサーバーのIPアドレスまたはホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～128文字

☞メモ

- 「FTPサーバーアドレス」に「localhost」と入力すると、アラーム画像をSDメモリーカードに送信できます。ただし、FTPサーバーへの定期送信ができなくなります。

!!重要!!

- FTPサーバーのホスト名を入力した場合は、ネットワーク設定ページの [ネットワーク] タブで DNSの設定を行う必要があります。（☞38ページ）

[ユーザー名]

FTPサーバーにログインするためのユーザー名を入力します。

入力可能文字数：1～32文字

[パスワード]

FTPサーバーにログインするためのパスワードを入力します。

入力可能文字数：0～32文字

[コントロールポート番号]

FTPサーバーのコントロールポート番号を入力します。

入力可能範囲：1～65535

お買い上げ時の設定：21

ネットワークの設定を行う [ネットワーク設定]

ネットワーク設定ページでは、本機のネットワークに関する設定やDDNS（Dynamic DNS）機能に関する設定を行います。

ネットワーク設定ページは、[ネットワーク] タブ、[DDNS] タブ、[SNMP] タブ、[FTP定期] タブで構成されています。


ネットワークに関する設定を行う [ネットワーク]

ネットワーク設定ページの [ネットワーク] タブをクリックします。（☞15ページ）

本機のネットワーク設定を行うには、以下の情報が必要になります。

ネットワーク管理者やインターネットサービスプロバイダーに確認してください。

- IPアドレス
- サブネットマスク
- デフォルトゲートウェイ（ゲートウェイサーバー・ルーターを使用する場合）
- HTTPポート番号
- DNS用プライマリーサーバー、セカンダリーサーバー（DNSを使用する場合）

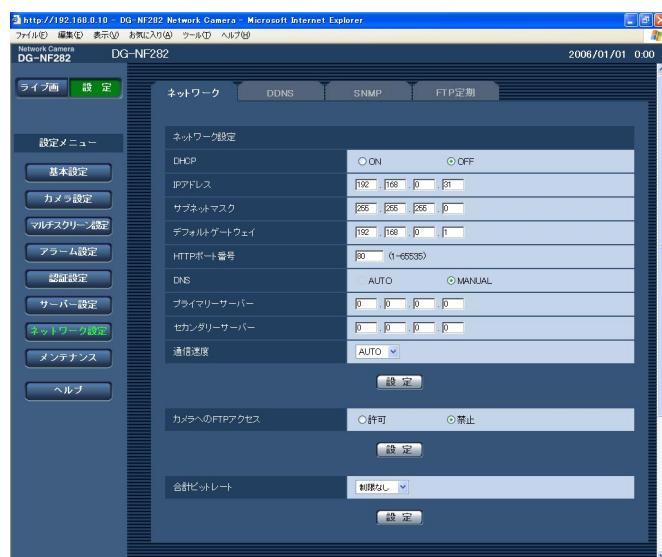

■ネットワーク設定

[DHCP]

DHCP機能を使用するかどうかを、ON／OFFで設定します。

DHCP機能を使用しないPCや他のネットワークカメラと同じIPアドレスが割り当てられないように、

DHCPサーバーを設定してください。サーバーの設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

お買い上げ時の設定：OFF

[IPアドレス]

DHCP機能を使用しない場合、本機のIPアドレスを入力します。ただし、PCや他のネットワークカメラに設定したIPアドレスと同じIPアドレスは設定しないでください。

お買い上げ時の設定：192.168.0.10

<IPアドレス設定不可値>

- ・ 0.*.*.*
- ・ *.*.*.0
- ・ 255.*.*.*
- ・ *.*.*.255
- ・ 127.0.0.1
- ・ クラスDアドレス
(224.0.0.0 ~ 239.255.255.255)
- ・ クラスEアドレス
(240.0.0.0 ~ 255.255.255.255)

※上記のIPアドレスは、DHCP機能を使用した場合も設定できません。DHCPサーバーの設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

[サブネットマスク]

DHCP機能を使用しない場合は、本機のサブネットマスクを入力します。

お買い上げ時の設定：255.255.255.0

(次ページへ続く)

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

[デフォルトゲートウェイ]

DHCP機能を使用しない場合は、本機のデフォルトゲートウェイアドレスを入力します。
お買い上げ時の設定：192.168.0.1

<デフォルトゲートウェイ設定不可値>

- ・0.*.*.*
- ・*.*.*.0
- ・255.*.*.*
- ・*.*.*.255
- ・127.0.0.1
- ・クラスD アドレス
(224.0.0.0 ~ 239.255.255.255)
- ・クラスE アドレス
(240.0.0.0 ~ 255.255.255.255)

※上記のデフォルトゲートウェイアドレスは、DHCP機能を使用した場合も設定できません。
DHCPサーバーの設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

[HTTPポート番号]

HTTPポート番号を個別に設定します。
下記のポート番号は本機で使用していますので、設定できません。
入力可能範囲：1～65535
お買い上げ時の設定：80

<本機で使用しているポート番号>

20、21、23、25、42、53、67、68、69、
110、123、161、162、995、10669、
10670

[DNS]

DNSサーバーを使用するかどうかをAUTO／MANUALで設定します。「MANUAL」に設定した場合はDNSサーバーに関する設定が必要です。
DHCP機能を使用する場合は、「AUTO」に設定すると、自動的にDNSサーバーアドレスを取得することができます。設定については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
お買い上げ時の設定：MANUAL

[プライマリーサーバー]、[セカンダリーサーバー]

「DNS」を「MANUAL」で使用する場合は、DNSサーバーのIPアドレスを入力します。DNSサーバーのIPアドレスはネットワーク管理者に確認してください。

[通信速度]

データの通信速度を以下から選択します。お買い上げ時の設定の「AUTO」のままご使用することをおすすめします。

AUTO：自動設定します。

- 100MF：100 Mbps全二重に設定します。
- 100MH：100 Mbps半二重に設定します。
- 10MF：10 Mbps全二重に設定します。
- 10MH：10 Mbps半二重に設定します。

お買い上げ時の設定：AUTO

[カメラへのFTPアクセス]

カメラへのFTPアクセスの許可／禁止を設定します。
お買い上げ時の設定：禁止

[合計ビットレート]

データの配信量を以下から選択します。

- 64 kbps／128 kbps／256 kbps／512 kbps／
1024 kbps／2048 kbps／4096 kbps／
制限なし


お買い上げ時の設定：制限なし

☞メモ☞

- 「64 kbps」に設定した場合は、[音声] タブの「マイク」を「OFF」に設定してください。（☞25ページ）
- 「64 kbps」に設定した場合は、JPEGでのライブ画像配信とFTP定期送信を同時に動作させることはできません。

☞メモ

- ポートフォワーディング機能とは、グローバルIPアドレスをプライベートIPアドレスに変換するための機能で、静的IPマスカレードまたはNATアドレス変換などがあります。これらの機能はルーターに設定します。
- ブロードバンドルーターに本機を接続してインターネット経由で本機と接続するには、ネットワークカメラごとに個別のポート番号を設定し、ポートフォワーディング機能を用いてアドレス変換を行う必要があります。詳しくは、ご使用になるブロードバンドルーターの取扱説明書をお読みください。

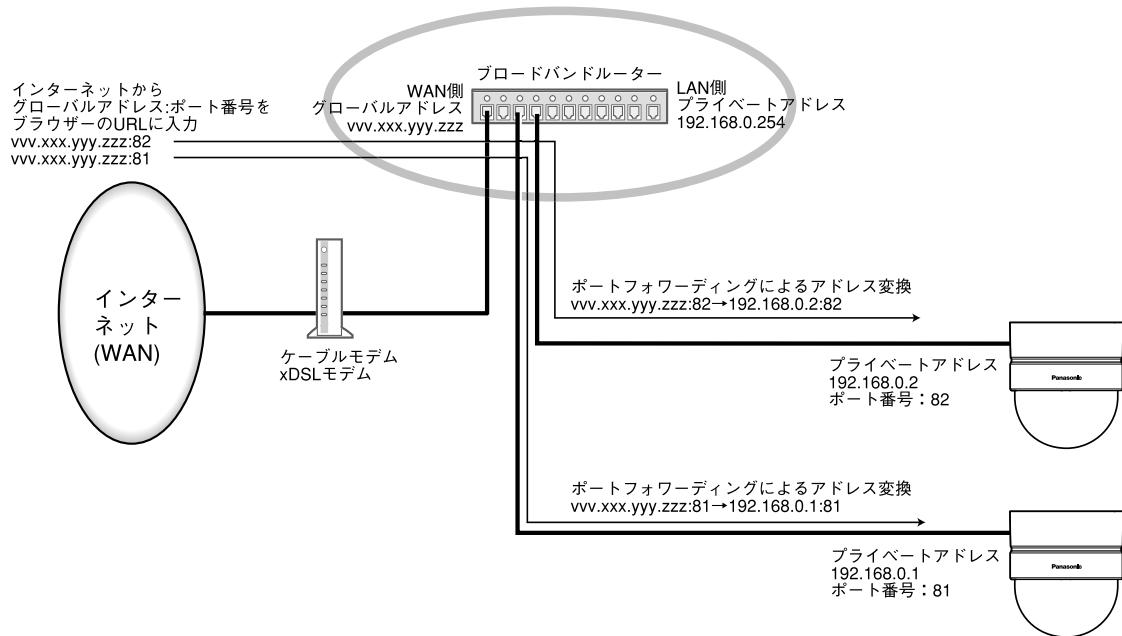

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

DDNSに関する設定を行う [DDNS]

ネットワーク設定ページの [DDNS] タブをクリックします。（☞15ページ）

ここでは、DDNS機能に関する設定を行います。

グローバルIPアドレスをDHCPで取得している環境で本機にインターネット経由でアクセスする場合、DDNS機能が必要です。

DDNS機能を使用すると、「DDNSサーバーに登録したホスト名.nmdns.net」でアクセスできるようになります。サービスを受けるには専用サーバーとの接続が必要です。DDNSのサービスについては、ホームページを参照してください。ホームページのアドレスはReadmeをお読みください。

あらかじめ、DDNSサーバーに登録したホスト名、ユーザー名、パスワードを設定しておきます。



[サーバーへのアクセス頻度]

DDNSサーバーに対してIPアドレスとホスト名の確認を行う間隔を以下から選択します。

1分／10分／30分／1時間／6時間／24時間

お買い上げ時の設定：1時間

[DDNS]

DDNS機能を使用するかどうかをON／OFFで設定します。

お買い上げ時の設定：OFF

[ホスト名]

使用するホスト名を入力します。

入力可能文字数：1～64文字

[ユーザー名]

DDNSサーバーにログインするためのユーザー名を入力します。

入力可能文字数：1～32文字

[パスワード]


DDNSサーバーにログインするためのパスワードを入力します。

入力可能文字数：0～32文字

SNMPに関する設定を行う [SNMP]

ネットワーク設定ページの [SNMP] タブをクリックします。(☞15ページ)

ここでは、SNMP機能に関する設定を行います。SNMPマネージャーと接続することにより、本機の状態を確認することができます。SNMP機能を使用する場合は、ネットワーク管理者に確認してください。

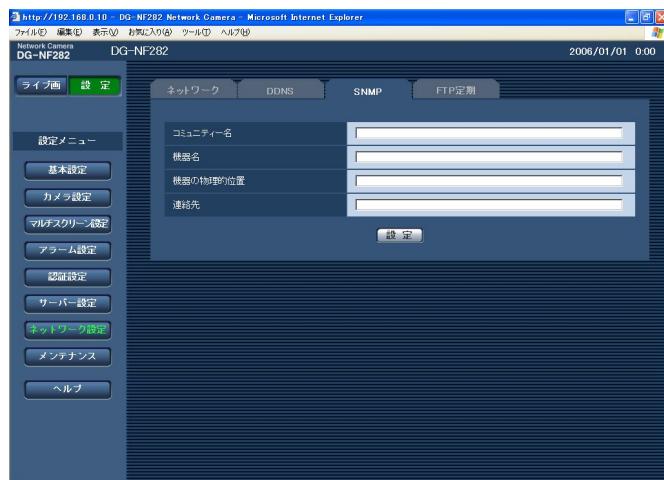

[コミュニティ名]

監視の対象となるコミュニティ名を入力します。

入力可能文字数：0～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

!!重要!!

- SNMP機能を使用する場合は、必ずコミュニティ名を入力してください。コミュニティ名が空欄の場合、SNMP機能が動作しません。

[機器名]

本機をSNMP機能を使って管理するための名前を入力します。

入力可能文字数：0～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

[機器の物理的位置]

本機の設定場所を入力します。

入力可能文字数：0～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

[連絡先]

管理者のメールアドレスまたは電話番号を入力します。

入力可能文字数：0～255文字

お買い上げ時の設定：空欄

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

FTP定期送信に関する設定を行う [FTP定期]

ネットワーク設定ページの [FTP定期] タブをクリックします。（☞15ページ）


ここでは、FTPサーバーへ定期的に画像を送信する場合の設定を行います。FTPサーバーへ定期的に画像を送信するには、FTPサーバーの設定が必要です（☞36ページ）。画像を送信する場合のスケジュールの設定については、43ページをお読みください。

!!重要!!

- ネットワークの回線速度または状態によっては、指定した間隔で送信できない場合があります。
- FTP定期送信とアラーム画像送信を同時に使用すると、アラーム画像送信が優先されます。このため、アラームが頻繁に発生すると、FTP定期送信で設定した間隔で送信できないことがあります。

☞メモ

- FTP定期送信に失敗したとき、SDメモリーカードへ自動的に画像を保存することもできます。（☞12ページ）

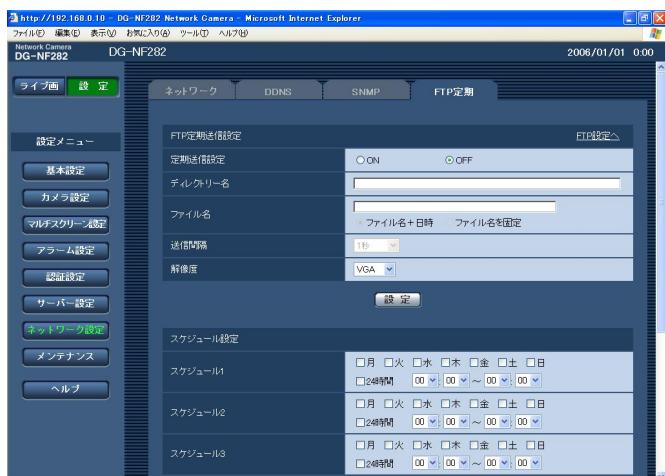

■FTP定期送信設定

[定期送信設定]

FTP定期送信を行うかどうかをON/OFFで設定します。「ON」に設定した場合は、FTPサーバーの設定を行ってください。（☞36ページ）

お買い上げ時の設定：OFF

[ディレクトリ名]

送信する画像ファイルを保存するディレクトリ名を入力します。

例えば、FTPサーバーのrootディレクトリ下のimgディレクトリーを指定する場合は、「/img」と入力します。

入力可能文字数：0～256文字

お買い上げ時の設定：空欄

[ファイル名]

送信する画像ファイル名を入力し、ファイル名形式を以下から選択します。

ファイル名+日時：「入力したファイル名+送信日時（年月日時分秒）+OO」をファイル名として使用します。

ファイル名を固定：入力したファイル名をそのまま使用します。「固定」に設定すると、常に送信したファイルに上書きされます。

入力可能文字数：1～32文字

お買い上げ時の設定：空欄

[送信間隔]

送信間隔を以下から選択します。

1秒／2秒／3秒／4秒／5秒／6秒／10秒／15秒／20秒／30秒／1分／2分／3分／4分／5分／6分／10分／15分／20分／30分／1時間／1.5時間／2時間／3時間／4時間／6時間／12時間／24時間

お買い上げ時の設定：1秒

[解像度]

送信する画像ファイルの解像度をQVGA／VGAのどちらかに設定します。


お買い上げ時の設定：VGA

FTP定期送信スケジュールの設定を行う [FTP定期]

ネットワーク設定ページの [FTP定期] タブをクリックします。(☞15ページ)

ここでは、FTPサーバーへ定期的に画像を送信する場合のスケジュールを設定します。定期送信に関する設定については、42ページをお読みください。


スケジュールの設定のしかた

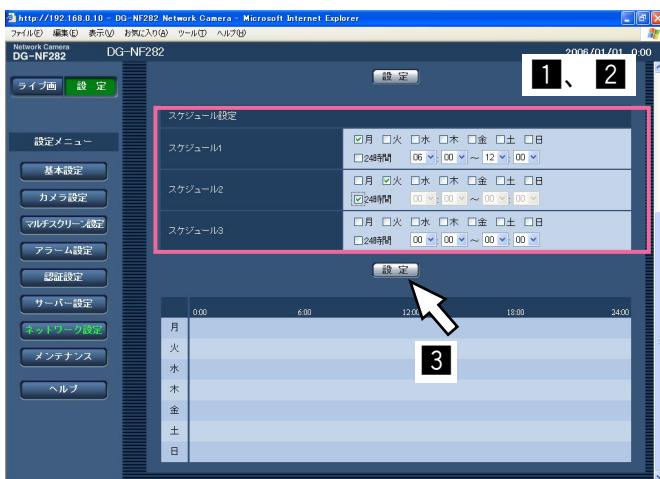


- 1** スケジュールを設定する曜日ボックスにチェックを入れます。
→曜日が有効になります。

- 2** 時間を指定するときは、[√] ボタンを押して、時間を指定します。
時間帯を指定しないときは「24時間」にチェックを入れます。


- 3** 設定が終了したら、[設定] ボタンをクリックします。
→画面下に設定した内容が表示されます。

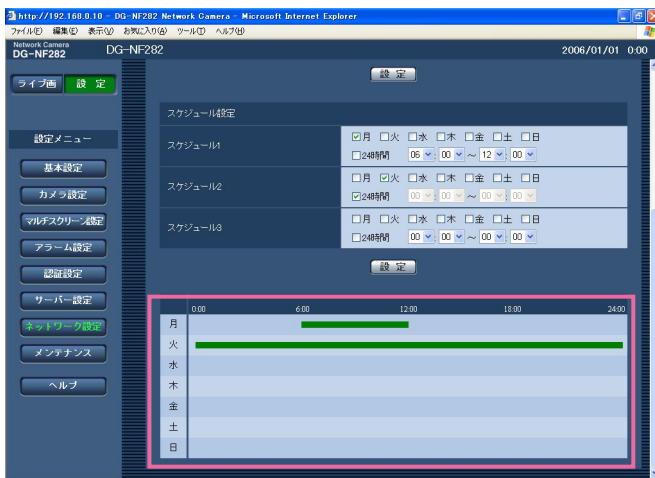

スケジュールの削除のしかた

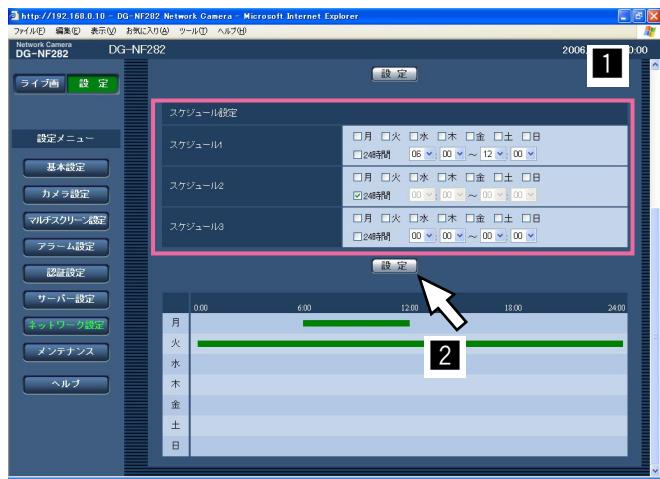

- 1** スケジュールを設定する曜日ボックスのチェックをはずします。
2 設定が終了したら、[設定] ボタンをクリックします。
→画面下に設定した内容が表示されます。

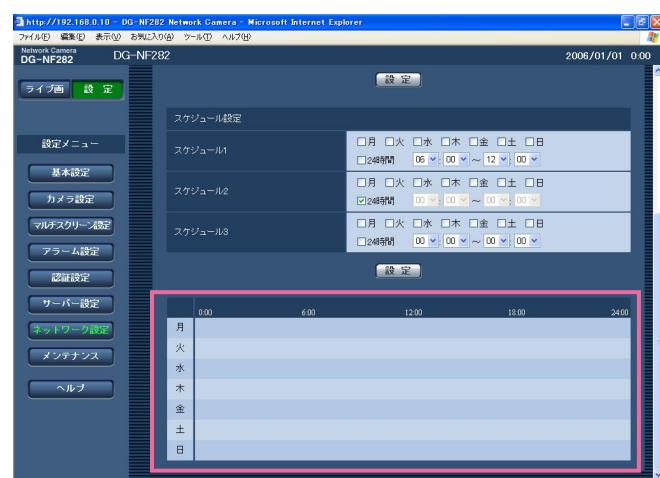

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

本機のメンテナンスを行う [メンテナンス]

メンテナنسページでは、システムログの確認やファームウェアのバージョンアップ、本機の初期化などを行います。

メンテナансページは、[システムログ] タブ、[バージョンアップ] タブ、[初期化] タブで構成されています。

システムログを確認する [システムログ]

メンテナансページの [システムログ] タブをクリックします。（☞15ページ）


[SDメモリーカード] タブ（☞19ページ）で「SDメモリーカードの使用」を「使用する」に設定し、SDメモリーカードが本機に取り付けられている場合は、SDメモリーカード内に最大4 000件のシステムログを保存できます。

「SDメモリーカードの使用」を「使用しない」に設定した場合は、本機の内部メモリーに最大100件までシステムログを保存できます。

保存できるシステムログの最大数を超えた場合は、古いログから上書きされます。

システムログは100件ずつ表示されます。

SDメモリーカードを使用した場合、カメラの電源を切ってもログは保存されます。SDメモリーカードを使用しない場合、カメラの電源を切るとログは消去されます。

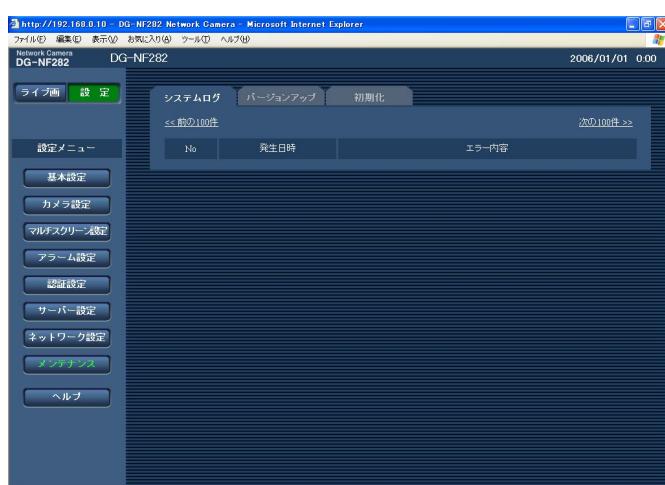

[発生日時]

ログの発生日時が表示されます。

[エラー内容]


システムログの内容が表示されます。

各システムログの内容について詳しくは、49ページをお読みください。

ファームウェアのバージョンアップを行う [バージョンアップ]

メンテナンスページの [バージョンアップ] タブをクリックします。(☞15ページ)

ここでは、本機のファームウェアのバージョンを確認し、ファームウェアを最新のバージョンに更新できます。バージョンアップ用ファームウェアについては、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

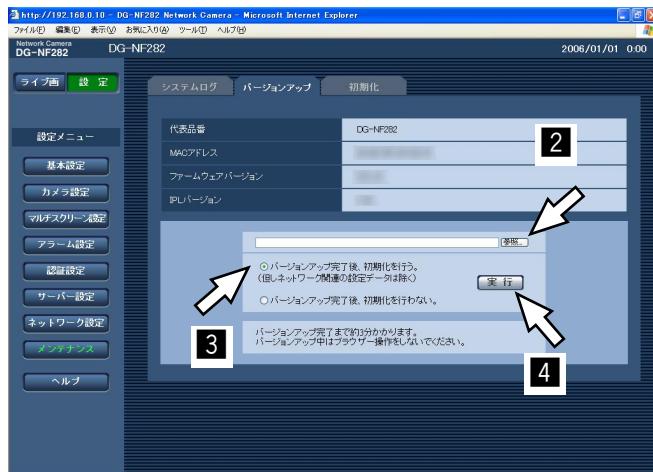

[代表品番]、[MACアドレス]、[ファームウェアバージョン]、[IPLバージョン]

本機の各情報が表示されます。

ファームウェアのバージョンアップのしかた

- お買い上げの販売店にお問い合わせのうえ、最新のファームウェアをPCのハードディスクにダウンロードします。

!!重要!!

- 保存ディレクトリーには、スペース、全角文字は使用できません。

- [参照] ボタンをクリックしてダウンロードしたファームウェアを指定します。

- ラジオボタンをクリックして、バージョンアップ完了後にデータの初期化を行うかどうかを選択します。

メモ

- 初期化を行う／行わないの判断は、ファームウェアに付属のreadmeをお読みのうえ、判断してください。

4

[実行] ボタンをクリックします。

→バージョンアップの実行とデータ初期化の確認画面が表示されます。バージョンアップ後にデータの初期化を行わない場合は、確認画面は表示されません


!!重要!!

- バージョンアップは、本機と同じサブネット内にあるPCで行ってください。
- バージョンアップ用ファームウェアを使用する場合は、お買い上げの販売店に注意事項を必ずご確認のうえ、その指示に従ってください。
- バージョンアップ時に使用するファームウェアは、当社指定のimgファイルを使用してください。
- バージョンアップ時に使用するファームウェアのファイル名は、必ず「nf284_xxxxx.img」にしてください。
※「xxxxx」にはソフトウェアのバージョンが入ります。
- バージョンアップ中は、本機の電源を切らないでください。
- バージョンアップ中はウィンドウサイズの変更も含め、ウェブブラウザー画面で何も操作を行わないでください。
- 以下のネットワーク関連のデータは「バージョンアップ完了後、初期化を行う」を選択した場合でも初期化されません。
DHCPのON/OFF、IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、HTTPポート、DNSのAUTO/MANUAL、通信速度、合計ビットレート、時刻設定

PCから設定メニューを表示して設定する（つづき）

本機を初期化・再起動する [初期化]

メンテナンスページの【初期化】タブをクリックします。（☞15ページ）
ここでは、本機の設定データやHTMLの初期化、本機の再起動を行います。

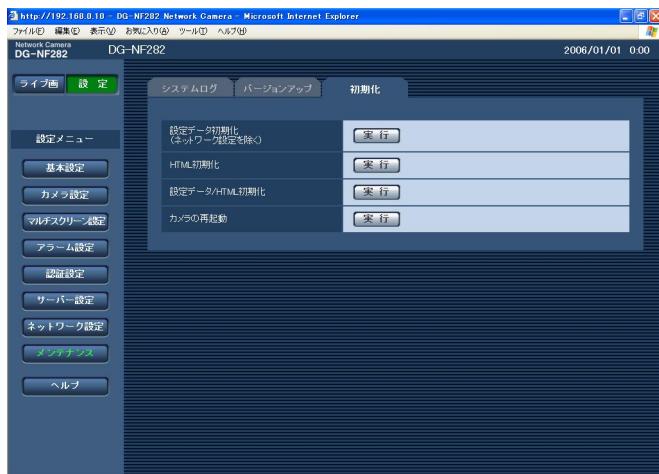

設定

[設定データ初期化]

【実行】ボタンをクリックすると、本機の設定内容をお買い上げ時の設定に戻します。ただし、ネットワーク関連の設定内容は初期化されません。

初期化動作を行うと、約1分間操作できません。

[HTML初期化]

【実行】ボタンをクリックすると、HTMLファイルをお買い上げ時の設定に戻します。初期化動作を行うと、約1分間操作できません。

[設定データ／HTML初期化]

【実行】ボタンをクリックすると、本機の設定内容とHTMLファイルをお買い上げ時の設定に戻します。ただし、ネットワーク関連の設定内容は初期化されません。初期化動作を行うと、約1分間操作できません。

[カメラの再起動]

本機を再起動します。再起動後、電源投入時と同様に初期化動作を行うため、約1分間操作できません。

メモ


- ネットワークの設定内容（☞37ページ）を初期化する場合は、本機の電源を切り、本機の初期化ボタンを押しながら本機の電源を入れてそのまま初期化ボタンを約5秒間押し続けてください。約30秒後に本機が起動して、ネットワーク設定データを含む設定が初期化されます。
- 通知機能を使用すると、再起動後にSDメモリーカードが取り付けられていない、ロックされているなどのエラーが起こると、設定したメールアドレスや独自アラーム通知先に通知することができます。（☞31、32ページ）

iモード端末から設定する

iモード端末から本機の設定を行うことができます。iモード端末では、端子アラームの設定、VMDアラームの設定、コマンドアラームの設定、本機の再起動を行うことができます。

設定画面を表示する


- 1 運用画面を表示します。(☞9ページ)

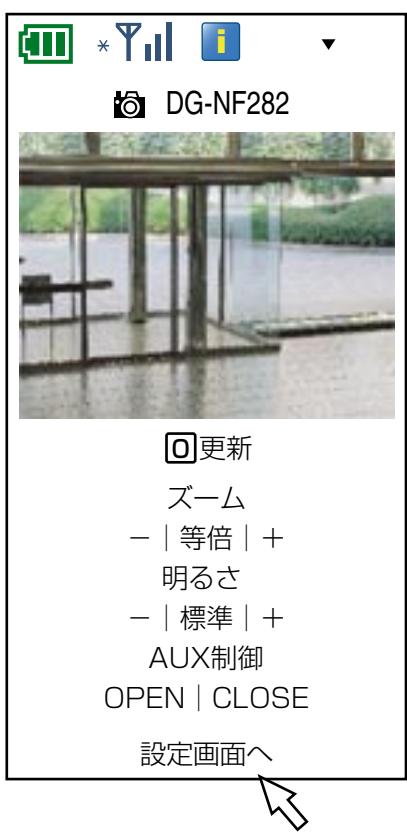

- 2 [設定画面へ] にカーソルを移動して決定ボタンを押します。

→設定画面が表示されます。

各設定項目について詳しくは次ページをお読みください。

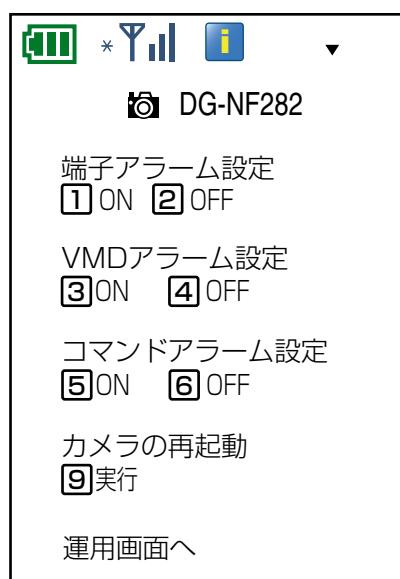

設定

設定項目について

[端子アラーム設定]

端子アラームの入力を受け付けるかどうかをON／OFFで設定します。

「ON」に設定する場合は〔1〕ボタンを押すか、〔①ON〕にカーソルを移動して決定ボタンを押します。

「OFF」に設定する場合は、〔2〕ボタンを押すか、〔②OFF〕にカーソルを移動して決定ボタンを押します。

ON：設定された内容に従って本機はアラーム動作を行います。

OFF：本機はアラーム動作を行いません。

お買い上げ時の設定：OFF

[VMDアラーム設定]

モーションディテクターによるアラーム動作を行うかどうかをON／OFFで設定します。

「ON」に設定する場合は〔3〕ボタンを押すか、〔③ON〕にカーソルを移動して決定ボタンを押します。

「OFF」に設定する場合は、〔4〕ボタンを押すか、〔④OFF〕にカーソルを移動して決定ボタンを押します。

ON：VMDアラームの信号を受け取ります。

OFF：VMDアラームの信号を受け取れません。

お買い上げ時の設定：OFF

!!重要!!

- VMDアラームの信号を受け取るときは、あらかじめVMDエリアの設定が必要です。（☞30ページ）

[コマンドアラーム設定]

コマンドアラームの信号を受け取るかどうかをON／OFFで設定します。

「ON」に設定する場合は〔5〕ボタンを押すか、〔⑤ON〕にカーソルを移動して決定ボタンを押します。

「OFF」に設定する場合は、〔6〕ボタンを押すか、〔⑥OFF〕にカーソルを移動して決定ボタンを押します。

ON：本機は、コマンドアラームの信号を受け取ります。

OFF：本機は、コマンドアラームの信号を受け取れません。

お買い上げ時の設定：OFF

[カメラの再起動]

本機を再起動します。

〔9〕ボタンを押すか、〔⑨実行〕にカーソルを移動して決定ボタンを押します。

再起動後、電源投入時と同様に初期化動作を行うため、約1分間操作できません。

[運用画面へ]

運用画面が表示されます。

システムログ表示について

SMTPに関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
POP3サーバーエラー	認証エラー	ユーザー名・パスワードが間違っている可能性があります。メール設定を再確認してください。
	POP3／SMTPサーバー見つからず	<ul style="list-style-type: none">・サーバーのIPアドレスが間違っている可能性があります。サーバーのIPアドレスの設定を再確認してください。・POP3サーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
SMTPサーバーエラー	SMTP認証エラー	ユーザー名・パスワードが間違っている可能性があります。メール設定を再確認してください。
	DNSからMailサーバーアドレス解決できず	<ul style="list-style-type: none">・DNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。DNS設定を再確認してください。・DNSサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
	SMTPサーバー見つからず	<ul style="list-style-type: none">・サーバーのIPアドレスが間違っている可能性があります。サーバーのIPアドレスの設定を再確認してください。・SMTPサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
内部エラー	その他のエラー	メール機能で問題が発生しています。メール設定を再確認してください。

その他

システムログ表示について（つづき）

FTPに関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
FTPサーバーエラー	DNSからFTPサーバーアドレス解決できず FTPサーバー見つからず	FTPサーバーがダウンしている可能性があります。
接続エラー	転送エラー パッシブモードでのエラー ログアウト失敗 ディレクトリー変更に失敗 ユーザー名パスワードエラー	<ul style="list-style-type: none">FTPサーバーの設定が間違っている可能性があります。各表示内容の設定が間違っている可能性があります。
内部エラー	その他のエラー	FTPサーバーの設定が間違っている可能性があります。

その他

DDNSに関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
接続エラー	サーバー応答なし	<ul style="list-style-type: none">DDNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。DDNS設定を再確認してください。DDNSサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
	ユーザー名・パスワードエラー	ユーザー名・パスワードが間違っている可能性があります。DDNS設定を再確認してください。
	IPアドレスアップデートエラー	DDNSサーバーでIPアドレスアップデートエラーが起きました。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
内部エラー	その他のエラー	DDNS機能で問題が発生しています。DDNS設定を再確認してください。

NTPに関するエラー表示

分類	表示内容	エラー内容詳細
接続エラー	サーバー応答なし	<ul style="list-style-type: none">・サーバーのIPアドレスが間違っている可能性があります。サーバーのIPアドレスの設定を再確認してください。・NTPサーバーがダウンしている可能性があります。サーバー管理者にご相談ください。
内部エラー	その他のエラー	<ul style="list-style-type: none">・DNSサーバーの指定が間違っている可能性があります。DNS設定を再確認してください。・DNSサーバーがダウンしている可能性があります。ネットワーク管理者にお問い合わせください。
NTPによる時刻同期成功	時刻自動補正しました	時刻修正が成功しました。

故障かな!?

修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください。

これらの処置をしても直らないときや、この表以外の症状のときは、お買い上げの販売店にご相談ください。


症 状	原 因 ・ 対 策	参照ページ
ブラウザーからアクセスできない	<ul style="list-style-type: none">● 本機のネットワーク端子にカテゴリー5のケーブルは接続されていますか？	取扱説明書 基本編
	<ul style="list-style-type: none">● ドームカバー内部およびネットワーク端子横のリンクLEDは点灯していますか。 点灯していない場合は、LANに正常接続されていないか、接続先のネットワークが正常動作していません。ケーブルの接触不良、配線をお確かめください。 ドームカバー内部のLEDを確認する場合は、LED ON/OFFスイッチをONにしてください。	取扱説明書 基本編
	<ul style="list-style-type: none">● 本機に有効なIPアドレスは設定されていますか。	37
	<ul style="list-style-type: none">● 間違ったIPアドレスにアクセスしていませんか？ 次の方法で接続を確認してください。 Windowsのコマンドプロンプトで > ping 「本機に設定したIPアドレス」 で、DG-NF282からReplyが返ってくれば、本機は正常に動作しています。 Replyが返ってこない場合は、次のいずれかの操作を行ってください。<ul style="list-style-type: none">・ 本機を再起動し、20分以内にIP簡単設定ソフトを使って、IPアドレスを変更する。・ 本機の初期化ボタンを押しながら本機を再起動して本機の初期化を行い、IPアドレスを「192.168.0.10」に戻す。 その後、本機にアクセスしてIPアドレスを再設定する（このとき、本機の設定データはすべて初期化されます）。	46

(次ページへ続く)

症 状	原 因 ・ 対 策	参 照 ペ ジ
▶ ブラウザーからアクセスできない	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定したIPアドレスが他の機器と重複していませんか。設定したアドレスと設置先のネットワーク・サブネットが矛盾していませんか。 <p>[同一サブネット内に本機とPCが接続されている場合] 本機とPCのIPアドレスは共通のサブネットに設定されていますか。また、ブラウザーで「プロキシサーバーを使う」設定になっていませんか。</p> <p>同一サブネット内の本機にアクセスする場合は、本機のアドレスを「プロキシから外す」アドレスに設定することをおすすめします。</p> <p>[本機とPCが異なるサブネットに接続されている場合] 本機に設定したデフォルトゲートウェイの値は間違つていませんか。</p>	—
▶ 画像が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機の電源は入っていますか？ 本機の電源が入っているか確認してください。 	取扱説明書 基本編
▶	<ul style="list-style-type: none"> ● 表示用プラグインソフトウェアをインストールしましたか？ 表示用プラグインソフトウェアをインストールしてください。 	取扱説明書 基本編
▶	<ul style="list-style-type: none"> ● DirectX®のバージョンは9.0c以上ですか？ 以下の手順でDirectX®のバージョンを確認してください。 <p>(1) PCのスタートメニューから【ファイルを指定して実行】を選択する。</p> <p>(2) 「dxdiag」と入力し、[OK] ボタンをクリックする。</p> <p>バージョンが9.0cよりも低い場合は、Microsoft社のホームページから最新のDirectX®入手してください。</p>	—

故障かな!? (つづき)

症 状	原 因 ・ 対 策	参照ページ
画像が更新されない	<ul style="list-style-type: none">ご使用のウェブブラウザーやバージョンによっては、画像が更新されなかったり、カメラ制御などの操作に不具合が発生したりする場合があります。 Internet Explorer 6.0 SP2のご使用をおすすめします。	取扱説明書 基本編
画像がぼやける	<ul style="list-style-type: none">ネットワークの混雑具合や、本機へのアクセス集中などにより、画像の表示が止まる場合があります。ブラウザーの【更新】ボタンをクリックして、画像の取得要求を行ってください。	-
SDメモリーカードに 画像が保存されない	<ul style="list-style-type: none">カメラのドームカバーにごみやほこりが付着していませんか？ カメラのドームカバーにごみやほこりが付着していないか確認してください。フォーカスは正しく調節されていますか？ フォーカス調節を確認してください。	取扱説明書 基本編
	<ul style="list-style-type: none">SDメモリーカードは正しく取り付けられていますか？ 正しく取り付けられているか、確認してください。	取扱説明書 基本編
	<ul style="list-style-type: none">SDメモリーカードはフォーマットされていますか？ SDメモリーカードをフォーマットしてください。	19
	<ul style="list-style-type: none">SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチが「LOCK」になっていませんか？ 「LOCK」になっている場合は、[SDメモリーカード]タブの「SDメモリーカード」に「*****KB/*****KB」と表示されます。	-
	<ul style="list-style-type: none">SDメモリーカードが故障していませんか？ SDメモリーカードは書き換え回数に限度がある部品です。書き換え頻度が多い場合は、寿命が考えられますので、SDメモリーカードを交換してください。	-

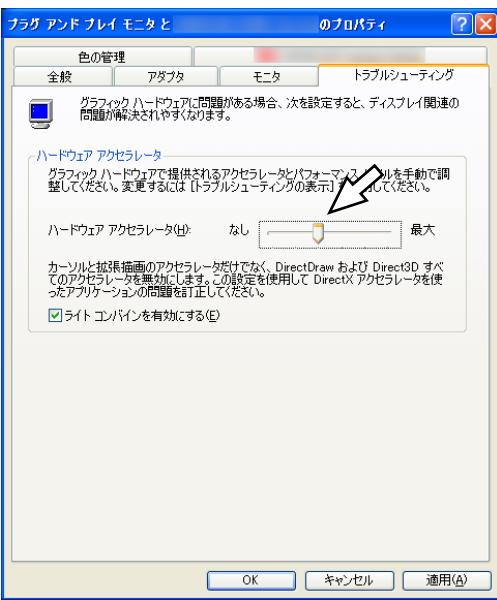症 状	原 因 ・ 対 策	参 照 ページ
全画面表示すると不必要的タイトルバーが表示される	<ul style="list-style-type: none"> Internet Explorer®の「セキュリティ」設定画面（[インターネットオプション] - [セキュリティ]）にて本機のIPアドレスを「信頼済みサイト」に登録してください。 	-
全画面表示をしても画像が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> 画像が表示される前に [ESC] キーを押していませんか？ [Alt] + [F4] キーを押すなどして、ブラウザーを一度、閉じてください。 	7
複数のブラウザーを起動してMPEG-4画像を表示したとき、1つのブラウザーに複数のカメラ画像が切り替わり表示される	<ul style="list-style-type: none"> PCのディスプレイアダプターならびにドライバーとの組み合わせにより、発生する場合があります。 本現象が発生した場合は、最初にディスプレイアダプターのドライバーを最新バージョンに更新してください。 本対策でも解決しない場合は、以下の手順でハードウェアアクセラレータの機能を調節してください。 ここでは、Microsoft® Windows® XP Professional SP2日本語版を例に説明します。 <ol style="list-style-type: none"> (1) デスクトップ上でマウスを右クリックし、メニューから「プロパティ」を選択します。 (2) 画面のプロパティ画面で「設定」タブをクリックし、「詳細設定」ボタンをクリックします。 (3) 「トラブルシューティング」タブをクリックし、「ハードウェア アクセラレータ」のパフォーマンスレベルを調節し、DirectDrawのアクセラレータを無効にしてください。  	-

故障かな!? (つづき)

Windows XP Service Pack2をインストールしてお使いになる場合

Windows XP SP2を適用してお使いの場合に、下記の現象が発生することがあります。現象が発生した場合は、それぞれの対応方法を実施してください。なお、下記の対応方法により、他のアプリケーションの動作へ影響を与えたリセキュリティ低下を及ぼすことはありません。

現象、対応方法で使用している「情報バー」とは、Internet Explorerのアドレスバーの下に表示されるメッセージバーのことです。



症 状

対応方法

参照ページ

下記メッセージの情報バーが表示される。
「ポップアップがブロックされました。このポップアップまたは追加オプションを参照するには、ここをクリックしてください...」

- 情報バーをクリックし、「このサイトのポップアップを常に許可(A)...」を選択してください。このサイトのポップアップを許可しますか？画面が表示されますので、[はい(Y)] ボタンをクリックしてください。

下記メッセージの情報バーが表示される。
「このサイトには、次のActiveXコントロールが必要な可能性があります:'Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.'からの'nwcv3setup.exe'をインストールするには、ここをクリックしてください...」

- 情報バーをクリックし、「ActiveXコントロールのインストール(C)...」を選択してください。セキュリティの警告画面が表示されますので、[インストールする(I)] ボタンをクリックしてください。

症 状	対応方法	参照ページ
ポップアップに不必要的ステータスバー やスクロールバーが表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● Internet Explorer®のセキュリティの設定画面を開き、[インターネット] を選択します。[レベルのカスタマイズ] ボタンをクリックし、「その他」の「サイズや位置の制限なしにスクリプトでウィンドウを開くことを許可する」で「有効にする」を選択し、[OK] ボタンをクリックしてください。 警告画面が表示されますので、[はい(Y)] ボタンをクリックしてください。 	-
画像がうまく更新されない、表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 以下の手順でインターネット一時ファイルを削除してください。 <ol style="list-style-type: none"> (1) Internet Explorer®で [ツール] – [インターネットオプション] を選択する。 (2) 「インターネット一時ファイル」の [ファイルの削除] ボタンをクリックする。 	-

用語集

<アルファベット・数字>

ActiveX（コントロール）

Microsoft社が開発したソフトウェアの部品化技術です。インターネットやイントラネットを通じてウェブサーバーからダウンロードされ、Internet Explorer®に機能を追加する形で使用されます。本ネットワークカメラでは、動画を表示するために使用しています。

DDNS（Dynamic DNS）

DNSサーバー情報を自動的に書き替え、情報の差分だけをDNSサーバー間で転送できるようにした技術です。

DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）

PCがネットワークに接続する際に必要な情報をサーバーから自動的に取得するためのプロトコルです。

DNS（Domain Name System）

ネットワーク環境上で使用されるIPアドレスは、覚えにくく実用的ではありません。このため、PCにわかりやすい名前（ドメイン名）をつけ、それをIPアドレスに変換して通信を行います。このドメイン名とIPアドレスを対応させるしくみです。

fps（Frame Per Second）

1秒間に表示できる画像の枚数を示します。動画のなめらかさを表します。

FTP（File Transfer Protocol）

ネットワークでファイルを転送するときに使われる代表的なプロトコルです。

IPアドレス（Internet Protocol Address）

インターネットやイントラネットなどのIPネットワークに接続されたPCや通信機器1台1台に割り振られた識別番号のことです。特にインターネット上ではこの数値に重複がないように割り振っておく必要があります。

IPマスカレード（Network Address Port Translation, IP masquerade）

1つのグローバルアドレスを複数のPCで共有する技術です。NATと異なりTCP/UDPのポート番号まで動的に変換されるため、1つのグローバルアドレスで複数のPCから同時に接続できます。

LAN（Local Area Network）

同じ建物の中やフロア内、キャンパスなど比較的狭い地域にあるPCやプリンターなどを接続し、データを取り扱うネットワークのことです。

MACアドレス（Media Access Control address）

ネットワーク機器に割り付けられる固有の物理アドレスです。これを元に機器間のデータの送受信が行われます。

JPEG（Joint Photographic Experts Group）

静止画データの圧縮方式の1つです。
連続的にJPEG画像を送信する動画方式は、Motion JPEGと表現される場合があります。

MPEG-4（Moving Picture Experts Group phase 4）

動画データの圧縮方式の1つです。

NAT（Network Address Translation）

1つのグローバルアドレスを複数のPCで共有する技術です。

NTP（Network Time Protocol）

ネットワークに接続された機器の内部時計を正しく調整するプロトコルです。

PoE（Power over Ethernet）

イーサネットケーブルを利用して、データと電力を同時に供給する技術です。2003年6月に「IEEE 802.3af」として標準化されました。電源を取りにくい場所にもカメラなどの機器を設置できるようになります。

PoE給電ハブ

PoE機能を持ったスイッチングハブです。

POP(3)（Post Office Protocol Version 3）

インターネットやイントラネット上で、電子メールを保存しているサーバーからメールを受信するためのプロトコルです。

QVGA

320×240ピクセルの解像度のことです。

SDメモリーカード（Secure Digital memory card）

小型・軽量で、大きな記憶容量を持つ、着脱可能な外部メモリーカードです。

SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）

インターネットやイントラネットで電子メールを送信するためのプロトコルです。サーバー間でメールのやり取りをしたり、クライアントがサーバーにメールを送信するときに使われます。

SMTPサーバー（SMTP server）

現在もっとも普及しているメール送信プロトコルであるSMTPに対応しているサーバーです。

SMTP認証**(Simple Mail Transfer Protocol Authentication)**

メール送信に使うプロトコルであるSMTPにユーザー認証機能を追加した仕様です。SMTPサーバーとクライアントとの間でユーザーアカウントとパスワードの認証を行います。このため、SMTPサーバーとクライアントの双方がSMTP認証対応していなければなりません。

SNMP (Simple Network Management Protocol)

ルーターやPC、カメラ、ネットワークディスクレコーダーなど、ネットワークに接続された通信機器をネットワーク経由で監視・制御するためのプロトコルです。

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

インターネットやイントラネットで標準的に使われるプロトコルです。

URL (Uniform Resource Locator)

インターネット上にある文書や画像などの情報資源のある場所を指し示す記述方式で、インターネットにおける情報の「住所」にあたります。

VGA (Video Graphics Array)

640×480ピクセルの解像度のことです。

VPN (Virtual Private Network)

公衆回線を専用回線のように利用できるサービスです。コストのかかる専用回線の代替になる新しい通信として企業を中心に浸透しています。認証技術や暗号化を用いて保護された回線を提供するサービスもあります。

WAN (Wide Area Network)

電話回線や専用線を使って、本社－支社間など地理的に離れた地点にあるPC同士を接続し、データをやり取りすることをいいます。

<あ>**インターネット (internet)**

全世界のネットワークを相互に接続した巨大なパソコンネットワークです。インターネットに参加するには、インターネットサービスプロバイダーと呼ばれる業者と契約する必要があります。

ウェブブラウザー (web browser)

Webページを閲覧するためのアプリケーションソフトです。Microsoft社のInternet Explorer®などがあります。

<か>**(デフォルト) ゲートウェイ (gateway)**

組織内のLANなどのネットワークから外部のネットワークのPCへアクセスするために使用する窓口となるネットワーク機器のことです。

グローバル (IP) アドレス (global address)

インターネットに接続された機器に1つ1つ割り振られたIPアドレスです。インターネット上の住所に相当するもので、インターネット通信の際には必ず使用されます。これに対し、組織内のネットワークで自由に割り振ることができるプライベート (IP) アドレスがあります。

ケーブルモデム

インターネットに接続するための装置です。電話回線におけるモデムの役割を果たすため、ケーブルモデムと呼びます。シリアルポートを使う通常のモデムとは異なり、PCとはイーサネットを通じて接続します。

<さ>**サブネット (subnet)**

大きなネットワークを複数の小さなネットワークに分割して管理する際の管理単位となる小さなネットワークです。大企業などではネットワーク管理や回線の分配を効率よく行うために、ネットワークをいくつかの小さな単位に分割して管理する場合があります。このような場合に、管理単位となる小さなネットワークをサブネットといいます。

サブネットマスク (subnet mask)

サブネット内のIPアドレスのうち何ビットをネットワークを識別するためのネットワークアドレスを使用するかを定義する32ビットの数値です。ネットワークアドレス以外の部分が、サブネット内のPCを識別するホストアドレスと呼ばれます。

セカンダリー (DNS) サーバー (secondary DNS server)

DNSサーバーは通常2系統以上用意することになっており、そのうちの副系統（サブ）のサーバーです。主系統（プライマリ）のサーバーにトラブルが発生した時などに処理を肩代わりします。

用語集（つづき）

全二重 (full duplex)

双方向通信で、独立した送信回線と受信回線を用意し、送信と受信を同時に使えるようにした通信方式のことです。

<た>

タイムゾーン

共通で（地方）標準時を使うある国や地域全体をタイムゾーンといいます。

<は>

半二重 (half duplex)

双方向通信で、1つの通信回線を使用して、送信と受信を切り替えながら通信することです。

ビットレート (bit rate)

単位時間あたりに何ビットのデータが処理または送受信されるかを表します。単位としては一般的に「ビット毎秒」(bps : bits per second)が使われます。映像データや音声データがどのくらいの圧縮をしているかを表したり、通信回線が1秒間にどのくらいのデータを送受信できるかを表したりするために使います。

ファイアウォール (firewall)

インターネットなどの外部のネットワークを利用する際のセキュリティの1つで、組織内のネットワークへ外部から侵入されるのを防ぐシステムやそのようなシステムが組みこまれたPCです。

プライベート (IP) アドレス (private address)

主に組織内のLANなど、ネットワークに接続されたときに割り振られたIPアドレスです。プライベート(IP)アドレスは申請を行わなくても組織内で自由に割り振ることができます。ただし、プライベート(IP)アドレスだけでは、インターネット通信ができないためグローバル(IP)アドレスを割り振られたルーターなどの機器で中継する必要があります。

プライマリー (DNS) サーバー

(primary DNS server)

DNSサーバーは通常2系統以上用意することになっており、そのうちの主系統（メイン）のサーバーです。

プラグインソフトウェア

アプリケーションソフトウェアに機能を追加するためのプログラムです。

フレームレート (frame rate)

1秒間に何回画面を書き替えることができるかを表す指標です。

ブロードバンドルーター (broadband router)

ADSLや光ファイバーなど高速な回線でインターネットに接続する際に使うルーターです。

プロキシサーバー (proxy server)

組織内のネットワークとインターネットとの境界で、内部ネットワークの「代理（プロキシ）」として、インターネットとの接続を行うPCやソフトウェアを意味します。内部ネットワークからの特定接続の許可や、外部ネットワークからの不正なアクセスの遮断を行います。

プロトコル (protocol)

さまざまな情報を種類の異なる複数のPCなどでデータを交換する際の通信規約（約束事）の集合です。インターネットでは「TCP/IP」などのプロトコルがあります。

ポート番号 (port number)

インターネット上の通信（TCP、UDPなど）で、複数の相手と同時に接続するために、IPアドレスの下に設けられたサブ（補助）アドレスです。

<ま>

マルチキャスト

ネットワーク内で、複数の相手を指定して同じデータを送信することです。

<や>

ユニキャスト

ネットワーク内で、1つのIPアドレスを指定して特定の相手にデータを送信することです。

<ら>

ルーター (router)

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークを介して送信されるデータをきちんと目的の場所に届ける役目をもっています。ネットワーク内を流れてきたデータが外部のネットワーク宛であれば、ルーターはそのデータを外部に送り出し、ルーターはそのときにどういう経路でデータを配信するかまで判断し、最適なルートに送りだしています。

松下電器産業株式会社

セキュリティ本部

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

電話 フリーダイヤル 0120-878-410

© 2006 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. All Rights Reserved.

3TR004673BAA
N1006-1126/1