



GPS アンテナ単体での設置について

取付金具を使用しないで GPS アンテナを設置する場合は、GPS アンテナユニットの中にある GPS アンテナを取り出して、底面の磁石で金属板などに固定します。

GPS アンテナの取り出しかた

- ① ドライバーでねじ 2 本を取り外す
- ② カバーを取り外す
- ③ GPS アンテナを取り外す
(GPS アンテナは磁石で取付金具に固定されています)

GPS アンテナユニット

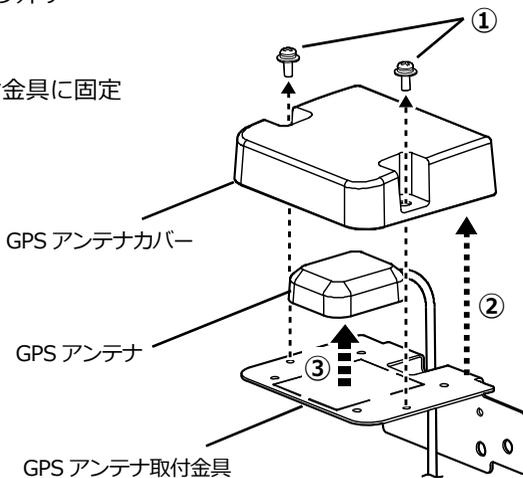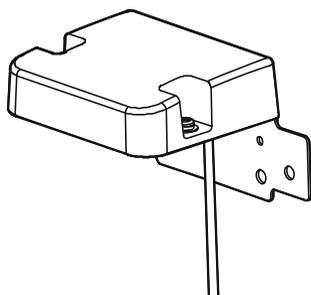

GPS アンテナ設置時のご注意

- GPS アンテナ単体で設置する場合は、平坦な金属面に底面の磁石で取り付け、しっかりと固定されていることを確認してください。
- GPS アンテナは、天空に対し見通しのよい場所に設置してください。
- GPS アンテナの設置角度は水平が望ましく、傾ける場合は 10°程度までとしてください。その場合は障害物がない方向に傾けてください。
- ケーブルの最小曲げ半径は 16 mm 以上としてください。
極度に曲げると、ケーブル内のシールド編組線が広がり、GPS の受信感度が低下します。
- GPS アンテナの上部には物を置かないでください。GPS の受信感度が低下します。
- GPS アンテナの上部および側面に塗料等を塗らないでください。GPS の受信感度が低下します。
- GPS アンテナを磁石で設置する場合は、第三者の故意または過失などによって取り外しや移動がされないよう対策を施してください。