

レツツノートをお買い上げいただきありがとうございます

お使いになる前に必ずこの冊子をご覧ください

「安全上のご注意」(『取扱説明書』11~15ページおよび本書6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

● メモリー容量を増やす

2ページの①をご覧ください。

● ドライブ文字について

2ページの②をご覧ください。

● ACアダプターを抜いたら画面が暗くなつた!

明るくするにはどうする?


3ページの③をご覧ください。

● 画面に黒い点や色が付いている点がある!

3ページの④をご覧ください。

● Windowsのセットアップ中、 次の画面に移らない! どうすれば…?

● このメッセージはどういう こと?



4ページの⑤と⑥をご覧ください。

● バッテリー駆動時間が短い!

5ページの⑦をご覧ください。

● WordやExcelを使うには?

5ページの⑧をご覧ください。

● DVD-RAMの書き込みについて


5ページの⑨をご覧ください。

● LANまたはモデムを使うときに気を付けること

6ページの⑩をご覧ください。

● ディスプレイは大切に扱って!

6ページの⑪をご覧ください。

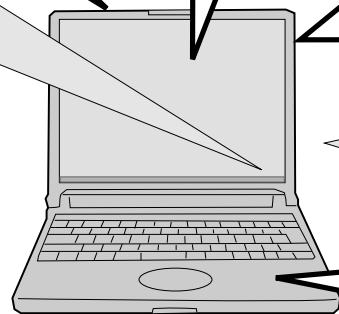

①メモリー容量を増やす

メモリー容量を増やす際は、推奨のRAMモジュールをお使いください。

- 推奨のRAMモジュール（2006年4月1日現在）
パナソニック製 CF-BAW0512U (512MB)
(最新の品番はカタログなどでご確認ください。)

● RAMモジュールの取り付け方

『取扱説明書』または画面で見る『操作マニュアル』「(周辺機器)」の「メモリー容量を増やす」をご覧ください。

- 増設後のメモリー容量（最大）および拡張メモリースロットの仕様
『取扱説明書』などの「仕様」をご覧ください。

● 増設後、電源が入らない場合

RAMモジュールを取り外して再度電源を入れてください。詳しくは、『取扱説明書』「困ったとき」の「起動／終了／スタンバイ・休止状態のQ&A」をご覧ください。


② ドライブ文字について

ドライブ文字とは、Windowsが記憶装置（ドライブ）に割り当てるAからZまでのアルファベット1文字のことです。本機では、ドライブやSDメモリーカードが認識された順番にD以降のドライブ文字を順番に割り当てます。


- 例) CF-W5/CF-Y5シリーズにSDメモリーカードを挿した場合
- ・ 内蔵CD/DVDドライブの電源がオンのとき



- ・ 内蔵CD/DVDドライブの電源がオフのとき



▼この状態でドライブの電源をオンにすると…

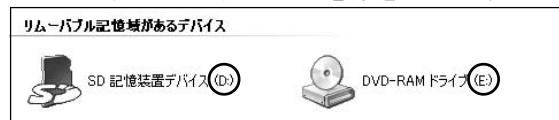


- CF-W5/CF-Y5シリーズ

内蔵CD/DVDドライブのドライブ文字を変更する方法は、画面で見る『操作マニュアル』「(CD/DVDドライブ)」の「ドライブ文字を変更する」をご覧ください。

- CF-T5/CF-R5シリーズ


外付けのCD/DVDドライブを接続した場合も同様です。

③ACアダプターを抜いたら画面が暗くなった！

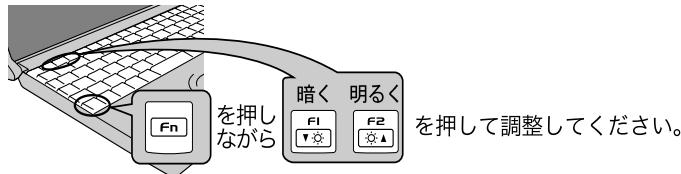

押すごとに明るさが変わります。

ACアダプターを抜くと暗くなる

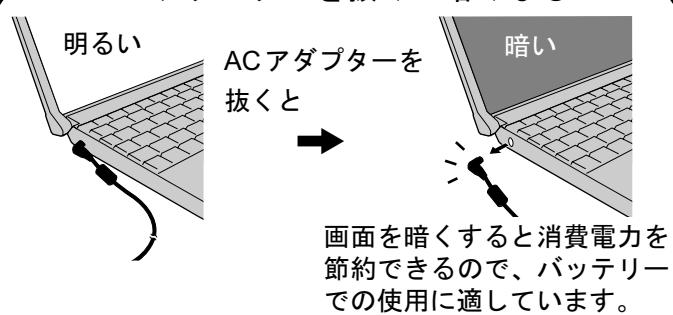

これは、ACアダプターを接続しているときと接続していないときの明るさを、コンピューターが別々に覚えているためです。

ACアダプターを接続していない状態で [Fn] を押しながら [F2] を押して明るくすると、その輝度が保持され、次にACアダプターを抜いたときも調整した明るさになります。ただし、明るくしていると、バッテリーでの駆動時間は短くなります。

④画面に黒い点や色が付いている点がある！

これは故障ではありません。

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯（赤、青、緑色）するものがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。（有効画素が99.998%以上 画素欠けなどが0.002%以下の場合は、故障ではありません。）

⑤Windowsのセットアップ中、次の画面に移らない！

Windowsのセットアップは、お買い上げ後はじめて使うとき、および再インストールをしたときに必要です。

Windowsのセットアップ時は、次のことにご注意ください。


セットアップ中、カーソルが□のまま、次の画面に移るまでしばらく時間がかかることがあります。

特に、「日付と時刻の設定」画面で[次へ]をクリックした後、2分程度「日付と時刻の設定」画面が表示されたままになる場合があります。

キーボードやホイールパッドなどを操作せずにそのままお待ちください。

カーソルが□のときにキーボードやホイールパッドなどを操作すると、画面に「応答なし」と表示されたり、画面の一部が白く表示されたりする場合があります。この場合も、次の画面が表示されるまでそのまましばらくお待ちください。

⑥このメッセージはどういうこと？

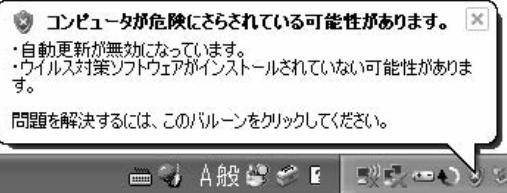

これは、ウイルス対策ソフトのインストールをおすすめしているメッセージです。故障やエラーのメッセージではありません。

Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載では、ウイルス対策ソフトがインストールされているかどうかを「Windowsセキュリティセンター」という機能が定期的にチェックしています。このメッセージは、この機能により表示されるメッセージです。

お買い上げ時、ウイルス対策ソフトはインストールされていません。本機をより安心してお使いいただくために、ウイルス対策ソフトをインストールすることをおすすめします。

- ・機種によっては、マカフィー®・ウイルススキャン（ウイルス対策ソフト）が搭載されていますので、セットアップしてお使いいただけます。
- ・このメッセージについて詳しくは、画面で見る『困ったときのQ&A』「タスクトレイ」をご覧ください。

⑦ バッテリー駆動時間が短い！ (仕様に記載の駆動時間までバッテリーがもたない)

JEITA測定法は画面を暗くするなど消費電力を抑えた状態で測定しているため、画面を明るくして使っていたり、アプリケーションソフトをたくさん起動していたりすると、JEITA測定法の約7～8割の駆動時間になります。

- バッテリーの駆動時間は、使い方や使用環境によって大きく変わります。（例えば、画面を明るくして使っているときなどは短くなります。）

● 駆動時間の測定方法

バッテリーの駆動時間は、他のメーカーとの比較のために共通の測定法として社団法人 電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver.1.0）」を採用しています。測定された数値は、次の2つの方法でバッテリーが動作する時間を測定し、その平均をとった値です。

- ・ 負荷をかけた状態での測定方法（測定法a）
内部LCDの輝度（明るさ）を20 cd/m²（最も暗い状態から[Fn]+[F2]を4回押した状態）に設定し、指定の動画ファイル（MPEG1形式）をハードディスクから読み出しながら再生し続ける。
- ・ 負荷をかけない状態での測定方法（測定法b）
内部LCDの輝度を最も暗い状態（[Fn]+[F1]を繰り返し押し、それ以上暗くならない状態）に設定し、デスクトップ画面を表示したまま放置する。

詳しくは、画面で見る『操作マニュアル』
「 (バッテリー)」およびJEITAのWebサイト
(<http://it.jeita.or.jp/mobile/>) をご覧ください。

⑧ Word や Excel を使うには？

Microsoft® Office WordやMicrosoft® Office Excelを使うには、Microsoft® Office Personal Edition 2003またはMicrosoft® Office Professional Enterprise Edition 2003が必要です。

⑨ DVD-RAMの書き込みについて

<CF-W5/CF-Y5シリーズ スーパーマルチドライブ
内蔵モデルのみ>

DVD-RAMに書き込む場合は、最大3倍速までのディスクをお使いください。
5倍速に対応しているDVD-RAM（2～5倍速対応ディスクなど）への書き込みには対応していません。

⑩ LANまたはモデムを使うときに気を付けること

⑪ ディスプレイは大切に扱って！

⚠ 注意

LANコネクターに電話回線や指定以外のネットワークを接続しない



LANコネクターに以下のよう
なネットワークや回線を接続
すると、火災・感電の原因に
禁止 なることがあります。

- 100 BASE-TX、10 BASE-T以外のネットワーク
- 電話回線（IP電話、一般電話回線、内線電話回線（構内交換機）、デジタル公衆電話など）

モデムは一般電話回線で使用する




会社、事務所等の内線電話回線（構内交換機）やデジタル公衆電話に接続したり、本機で対応していない国や地域^{*1}で使用したりすると、火災・感電の原因になることがあります。

*1 本機のモデムが対応している国や地域については、付属の『取扱説明書』の「仕様」をご覧ください。

・電話回線について詳しくは、電話会社または電話回線の管理者にお問い合わせください。

付属の『取扱説明書』などもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

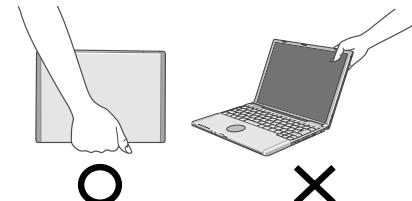

ディスプレイの取り扱いには十分注意してください。

- ・持ち運ぶ際は、ディスプレイやディスプレイの周りのキャビネット部を持たないでください。
- ・ディスプレイを閉じる際は、ラッチがきちんととかみ合う（ロックされる）まで上からしっかりと押して閉じてください。

FJ0406-0
DFQM1900ZA

