

お知らせ

このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
リモートカメラコントローラー／リモートオペレーションパネルを下記のシステムバージョンにバージョンアップすることにより、以下の機能が追加されます。以下の機能は、レコーダーとカメラヘッドを接続してご使用ください。

取扱説明書とあわせてお読みいただきますよう、お願いいたします。

リモートカメラコントローラー／リモートオペレーションパネルの対応できるシステムバージョンは下記のとおりです。

AW-RP50 : 4.02-00-0.00 以降

AW-RP120 : 3.02-00-0.00 以降

AK-HRP200 : 6.01-00-0.01 以降

アップデートの最新情報は、下記 Web サイトの「サポート・ダウンロード」をご参照ください。


<https://panasonic.biz/cns/sav/>

撮影開始 / 停止のリモート制御

リモートカメラコントローラー AW-RP50、AW-RP120、リモートオペレーションパネル AK-HRP200 から本機の撮影開始 / 停止をリモート制御できるようになりました。

■ AW-RP50 の場合

- MENU ボタンを押す
- PRESET MEMORY/MENU 8 ボタン (CAMERA) を押す
- F1 ダイアルを回して [REC] メニューを表示させ、F1 ダイアルを押す
 - 現在の状態 (撮影中「START」/ 停止中「STOP」) が確認できます。
- F2 ダイアルを回して 「START ↓」 (開始) / 「STOP ↓」 (停止) を選択し、F2 ダイアルを押して確定する

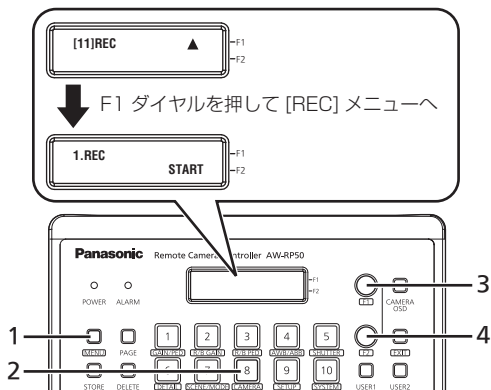


お知らせ

- USER ボタンに割り当てすることもできます。USER ボタンの設定方法は、AW-RP50 の取扱説明書をご覧ください。
- 撮影中の状態は、以下の方法で確認できます。
 - ・ 状態を確認するには、上記の 1～3 の操作を行います。
 - ・ USER ボタンに割り当てをしている場合、USER ボタンが点灯している状態。
- 撮影中 / 停止中の状態は、本機と時間差があります。

■ AW-RP120 の場合

- 1 MENU ボタンを押す
- 2 数字ボタン [23] を押す
- 3 F1 ダイヤルを回して [21.REC] メニューを表示させる
 - 現在の状態（撮影中「START」 / 停止中「STOP」）が確認できます。
- 4 F2 ダイヤルを回して「START ↓」（開始） / 「STOP ↓」（停止）を選択し、F2 ダイヤルを押して確定する

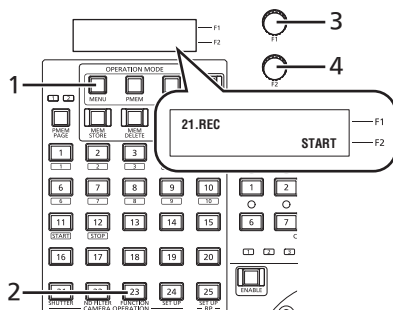


お知らせ

- USER ボタンに割り当てすることもできます。USER ボタンの設定方法は、AW-RP120 の取扱説明書をご覧ください。
- 撮影中の状態は、以下の方法で確認できます。
 - ・ 状態を確認するには、上記の 1～3 の操作を行います。
 - ・ USER ボタンに割り当てをしている場合、USER ボタンが点灯している状態。
- 撮影中 / 停止中の状態は、本機と時間差があります。

■ AK-HRP200 の場合

- 1 撮影を開始する
 <VF POWER> と <STORE> を同時に押す。
 撮影が開始され、<TALLY/CALL> が点灯します。
- 2 撮影を停止する
 <VF POWER> と <SCENE4> を同時に押す。
 撮影が停止され、<TALLY/CALL> が消灯します。

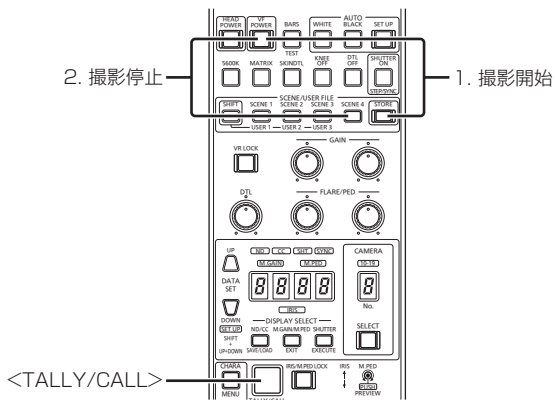

お知らせ

- 撮影の状態を示す <TALLY/CALL> の点灯 / 消灯は、本機と時間差があります。