


## 対応機能一覧

本機をHD インテグレートドカメラ AW-HE70/AW-HE75/AW-HE130/AW-HR140、4K インテグレートドカメラ AW-UE70 と接続してご使用になる場合、本機の一部のボタンやダイヤルなどの機能が制限されたり、無効になったりします。下表をもとに、ご確認ください。

### NOTE

- AW-HE70、AW-HE75、AW-HE130、AW-HR140、AW-UE70 と接続するには、ROP セットアップソフトウェアの [Camera List] タブの画面で [CAMERA TYPE(CNTRL TYPE)] を以下に設定してください。  
AW-HE130/AW-HR140 : Network(AW2)  
AW-HE70/AW-HE75/AW-UE70 : Network(AW3)


### ■ 前面パネル 1

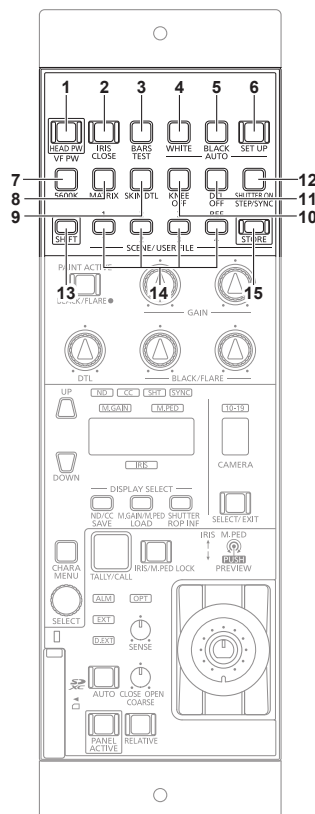

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効  
AW2: AW-HE130/AW-HR140  
AW3: AW-HE70/AW-HE75/AW-UE70

番号	ボタン名	カメラとの連動		備考
		AW2	AW3	
1	[HEAD PW/VF PW] ボタン	△		カメラの電源 ON/OFF のみ機能します。
2	[IRIS CLOSE] ボタン	×		
3	[BARS/TEST] ボタン	△		カラーバー信号の ON/OFF のみ機能します。
4	[AUTO WHITE] ボタン	○		
5	[AUTO BLACK] ボタン	○		
6	[AUTO SET UP] ボタン	×		
7	[5600K] ボタン	△		OFF にすると「White Balance Mode」が ON にする前の設定に戻ります。ただし、起動時に「5600K」になっていた場合、OFF にすると「AWB A」になります。
8	[MATRIX] ボタン	×		
9	[SKIN DTL] ボタン	×		
10	[KNEE OFF] ボタン	△	×	押すたびに二機能の「Off」と「Manual」が切り替わります。
11	[DTL OFF] ボタン	○		
12	[SHUTTER ON] (STEP/SYNC) ボタン	△		シンクロシャッターのとき、シャッタースピードは変更できません。
13	[SHIFT] ボタン	○		
14	[1]/[2]/[3]/[4] (SCENE/USER FILE) ボタン	△		シーンファイルのみ選択できます。
15	[STORE] ボタン	×		


■ 前面パネル 2

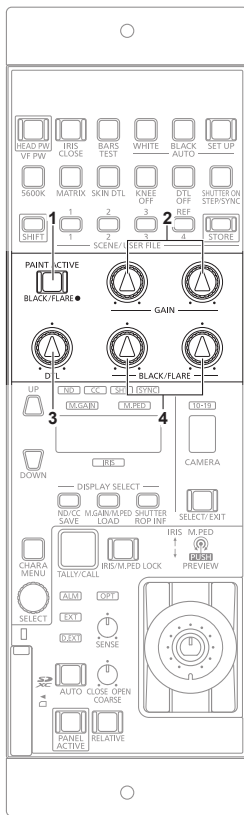

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効  
 AW2: AW-HE130/AW-HR140  
 AW3: AW-HE70/AW-HE75/AW-UE70

番号	ボタン名	カメラとの連動		備考
		AW2	AW3	
1	[BLACK/FLARE] (PAINT ACTIVE) ボタン		△	AW2 のとき： フレアの調整はできません。  AW3 のとき： ペデスタル / フレアの調整はできません。
2	[GAIN] ダイアル (赤、青)		○	
3	[DTL] ダイアル	○	×	
4	[BLACK/FLARE] ダイアル (赤、青)	△	×	ペデスタルのみ調整できます。

■ 前面パネル 3

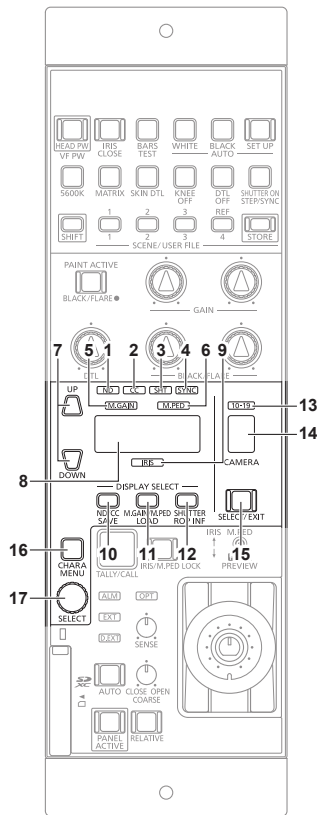


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効  
 AW2: AW-HE130/AW-HR140  
 AW3: AW-HE70/AW-HE75/AW-UE70

番号	ボタン名	カメラとの連動		備考
		AW2	AW3	
1	[ND] インジケーター	○		
2	[CC] インジケーター	×		
3	[SHT] インジケーター	△		シンクロシャッターのシャッタースピードは変更できません。
4	[SYNC] インジケーター	△		
5	[M.GAIN] インジケーター	○	×	
6	[M.PED] インジケーター	○	×	
7	[UP/DOWN] ボタン	○		「ZOOM」、「FOCUS」の操作中は、レンズのズーム、フォーカス进行操作します。
8	調整値表示部	○		シンクロシャッター、アイリス値のとき、「----」と表示されます。
9	[IRIS] インジケーター	○		
10	[ND/CC] (SAVE) ボタン	△		<p>繰り返し押しすと、ND フィルター → ZOOM → FOCUS → AUTO FOCUS → ND フィルターの順に操作対象が切り替わります。</p> <p>「ZOOM」、「FOCUS」は [UP/DOWN] ボタンでレンズのズーム、フォーカス进行操作し、[SELECT] ダイアルでスピード値を調整します。調整値表示部に以下のように表示されます。                      ZOOM : Zo**                      FOCUS : Fo**                      (** : スピード値)</p> <p>「AUTO FOCUS」は [UP/DOWN] ボタンもしくは [SELECT] ダイアルで ON/OFF します。調整値表示部に以下のように表示されます。                      ON : AF.on                      OFF : AF.oF</p> <p>SAVE メニューは以下の操作のみ機能します。                      ・ 接続設定ファイルの保存                      ・ 本機の ROP 設定ファイルの保存                      ・ メモリーカードの初期化</p>
11	[M.GAIN/M.PED] (LOAD) ボタン	△		<p>LOAD メニューは以下の操作のみ機能します。                      ・ 接続設定ファイルの読み込み                      ・ 本機の ROP 設定ファイルの読み込み                      ・ 本機のソフトウェアアップデート                      ・ メモリーカードの初期化</p>

■ 前面パネル 3 (つづき)


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効  
 AW2: AW-HE130/AW-HR140  
 AW3: AW-HE70/AW-HE75/AW-UE70

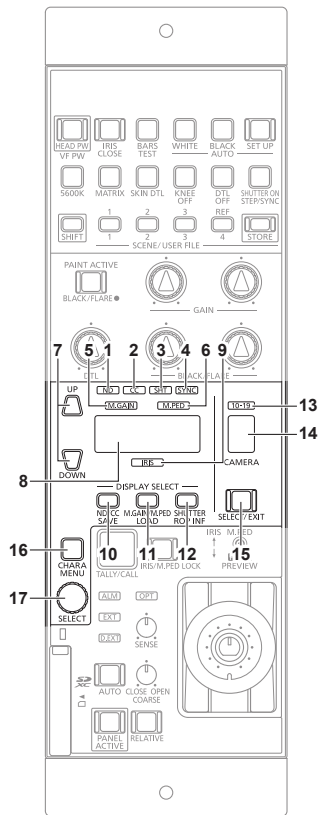

番号	ボタン名	カメラとの連動		備考
		AW2	AW3	
12	[SHUTTER] (ROP INF) ボタン	○		
13	[10-19] インジケータ	○		
14	カメラ管理番号表示部	○		
15	[SELECT/EXIT] ボタン	○		
16	[CHARA/MENU] ボタン	△		長押しによるカメラメニューの ON/OFF のみ機能します。カメラメニューの操作は、[SELECT] ダイアルで行います。
17	[SELECT] ダイアル	○		カメラメニューを表示中のとき：カメラメニューを操作します。「ZOOM」、「FOCUS」を操作中のとき：スピード値を調整します。「AUTO FOCUS」の操作中のとき：ON/OFF を設定します。  カメラメニューの表示中はカメラメニューの操作が優先されます。別の操作で使用する場合は [CHARA/MENU] ボタンでカメラメニューの表示を OFF にしてください。

■ 前面パネル 4

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効  
 AW2: AW-HE130/AW-HR140  
 AW3: AW-HE70/AW-HE75/AW-UE70

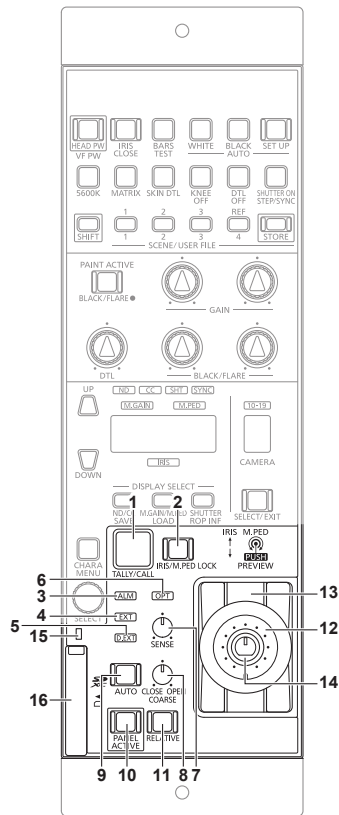

番号	ボタン名	カメラとの連動		備考
		AW2	AW3	
1	[TALLY/CALL] ボタン	△		赤タリーの表示のみ機能します。
2	[IRIS/M.PED LOCK] ボタン	○		
3	[ALM] インジケータ	○		
4	[EXT] インジケータ	×		
5	[D.EXT] インジケータ	○		
6	[OPT] インジケータ	×		
7	[SENSE] ダイアル	○		
8	[COARSE] ダイアル	○		
9	[AUTO] ボタン	○		
10	[PANEL ACTIVE] ボタン	○		
11	[RELATIVE] ボタン	○		
12	[M.PED] ダイアル	○		
13	[IRIS] レバー	○		
14	[PREVIEW] ボタン	○		
15	メモリーカードアクセスインジケータ	○		
16	メモリーカードスロット	○		