

# 対応機能一覧


本機をメモリーカードカメラレコーダー AU-EVA1 と接続してご使用になる場合、本機の一部のボタンやダイヤルなどの機能が制限されたり、無効になったりします。下表をもとに、ご確認ください。

## NOTE

- AU-EVA1 と接続するには、ROP セットアップソフトウェアの [Camera List] タブの画面で [CAMERA TYPE(CNTRL TYPE)] を「Network(AU2)」に設定してください。

## ■ 前面パネル 1


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

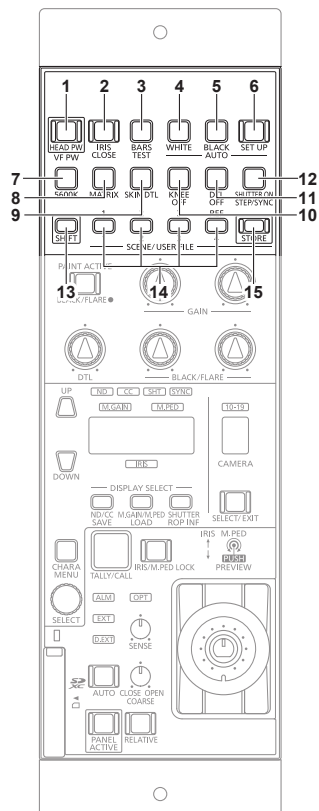

番号	ボタン名	AU-EVA1 との連動	備考
1	[HEAD PW/VF PW] ボタン	△	押すたびにカメラとの接続の ON/OFF として機能します。切断中はボタンが点滅します。
2	[IRIS CLOSE] ボタン	×	
3	[BARS/TEST] ボタン	△	カラーバー信号の ON/OFF のみ機能します。
4	[AUTO WHITE] ボタン	○	
5	[AUTO BLACK] ボタン	○	
6	[AUTO SET UP] ボタン	×	
7	[5600K] ボタン	×	
8	[MATRIX] ボタン	×	
9	[SKIN DTL] ボタン	○	
10	[KNEE OFF] ボタン	○	
11	[DTL OFF] ボタン	○	
12	[SHUTTER ON] (STEP/SYNC) ボタン	○	ボタンの長押しでシャッターモードが切り替わります。シンクロシャッターに切り替えると、カメラのシャッタースピードが「sec」になり、ステップシャッターに切り替えると「deg」になります。
13	[SHIFT] ボタン	△	[STORE] ボタンと同時押しすることで、録画の ON/OFF として機能します。録画が開始されると [TALLY/CALL] ボタンが赤点灯します。
14	[1]/[2]/[3]/[4] (SCENE/USER FILE) ボタン	△	シーンファイルのみ選択できます。[1]/[2]/[3]/[4] ボタンは、カメラの「SCENE1」～「SCENE4」に対応しています。ボタンが押されていない場合は「V-Log」が選択されます。
15	[STORE] ボタン	△	[SHIFT] ボタンと同時押しすることで、録画の ON/OFF として機能します。録画が開始されると [TALLY/CALL] ボタンが赤点灯します。

■ 前面パネル 2


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

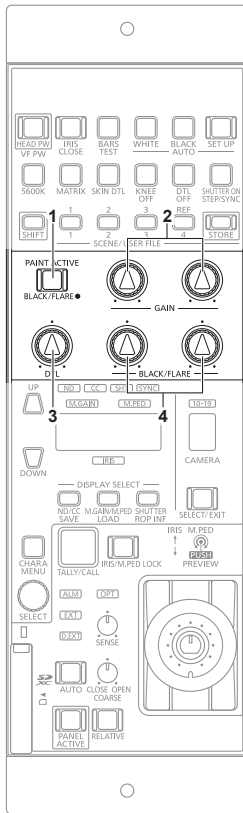

番号	ボタン名	AU-EVA1との連動	備考
1	[BLACK/FLARE] (PAINT ACTIVE) ボタン	△	ペデスタルのみ調整できます。
2	[GAIN] ダイアル (赤、青)	×	
3	[DTL] ダイアル	○	
4	[BLACK/FLARE] ダイアル (赤、青)	△	ペデスタルのみ調整できます。

## ■ 前面パネル 3


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

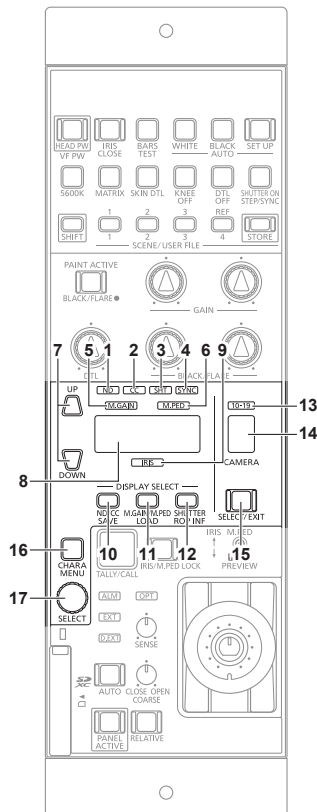

番号	ボタン名	AU-EVA1 との連動	備考
1	[ND] インジケータ	○	
2	[CC] インジケータ	×	
3	[SHT] インジケータ	○	
4	[SYNC] インジケータ	○	
5	[M.GAIN] インジケータ	○	点灯時、調整値表示部に db または ISO の設定値が表示されます。ISO は 5 桁を超えたときは下一桁が表示されません。
6	[M.PED] インジケータ	○	
7	[UP/DOWN] ボタン	○	「ZOOM」、「FOCUS」の操作中は、レンズのズーム、フォーカス进行操作します。
8	調整値表示部	○	
9	[IRIS] インジケータ	○	
10	[ND/CC] (SAVE) ボタン	△	<p>繰り返し押しすると、ND フィルター → ZOOM → FOCUS → AUTO FOCUS → ND フィルターの順に操作対象が切り替わります。</p> <p>「ZOOM」、「FOCUS」は [UP/DOWN] ボタンでレンズのズーム、フォーカス进行操作し、[SELECT] ダイアルでスピード値を調整します。調整値表示部に以下のように表示されます。 ZOOM : Zo** FOCUS : Fo** (** : スピード値)</p> <p>「AUTO FOCUS」は使用できません。調整値表示部には「AF.oF」と表示されます。</p> <p>SAVE メニューは以下の操作のみ機能します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>接続設定ファイルの保存</li> <li>本機の ROP 設定ファイルの保存</li> <li>メモリーカードの初期化</li> </ul>
11	[M.GAIN/M.PED] (LOAD) ボタン	△	<p>LOAD メニューは以下の操作のみ機能します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>接続設定ファイルの読み込み</li> <li>本機の ROP 設定ファイルの読み込み</li> <li>本機のソフトウェアアップデート</li> <li>メモリーカードの初期化</li> </ul>

■ 前面パネル 3 (つづき)


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

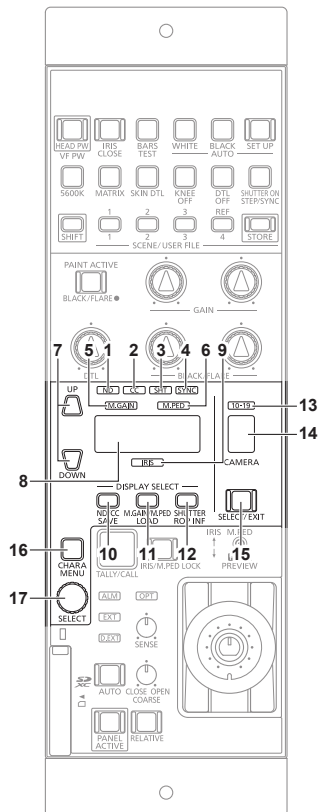

番号	ボタン名	AU-EVA1 との連動	備考
12	[SHUTTER] (ROP INF) ボタン	○	
13	[10-19] インジケータ	○	
14	カメラ管理番号表示部	○	
15	[SELECT/EXIT] ボタン	○	
16	[CHARA/MENU] ボタン	○	
17	[SELECT] ダイアル	○	カメラメニューを表示中のとき： カメラメニューを操作します。 「ZOOM」、「FOCUS」を操作中の とき：スピード値を調整します。  カメラメニューの表示中はカメラメ ニューの操作が優先されます。別 の操作で使用する場合は [CHARA/ MENU] ボタンでカメラメニューの 表示を OFF にしてください。

■ 前面パネル 4

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効

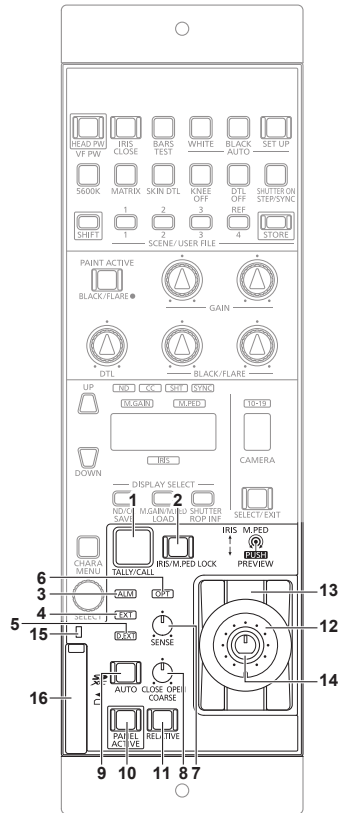

番号	ボタン名	AU-EVA1との連動	備考
1	[TALLY/CALL] ボタン	△	タリーの表示のみ機能します。
2	[IRIS/M.PED LOCK] ボタン	○	
3	[ALM] インジケータ	○	
4	[EXT] インジケータ	×	
5	[D.EXT] インジケータ	×	
6	[OPT] インジケータ	×	
7	[SENSE] ダイアル	○	
8	[COARSE] ダイアル	○	
9	[AUTO] ボタン	○	
10	[PANEL ACTIVE] ボタン	○	
11	[RELATIVE] ボタン	○	
12	[M.PED] ダイアル	○	
13	[IRIS] レバー	○	
14	[PREVIEW] ボタン	○	
15	メモリーカードアクセスインジケータ	○	
16	メモリーカードスロット	○	