

TH-65LX805HT Specification Sheet


■ 定格及び外観は、予告なく変更する場合があります。

ディスプレイパネル	
画面サイズ / アスペクト比	65V型 / 16:9
パネル/解像度 (水平 x 垂直)	液晶パネル、LEDバックライト、VA方式
画面有効寸法 (幅 x 高さ) / 対角	幅 142.8 cm x 高さ 80.4 cm / 対角 163.9 cm
解像度	水平 3840 x 垂直 2160
受信チャンネル	
	地上デジタル放送 (ISDB-T) (周波数変換パスルー方式対応) BS・110度CS放送 (ISDB-S) BS4K・110度CS4K放送 (ISDB-S3) ※8K放送は受信できません。 ※Pro:Idiom 非対応
入出力端子	
地上デジタル/BS・110度CS入力 (4K放送含む)	F型接栓 x 1 / F型接栓 x 1
アナログ映像/音声入力端子	4極ミニプラグ用端子 x 1, 1.0V[p-p] (75Ω)
HDMI入力	HDMI (HDMI2端子はARC対応) x 3 (ピエリンクVer.5対応)
USB端子	USB端子 x 2 (USB1端子 DC5V MAX 900mA USB3.0に対応, USB2端子 DC5V MAX 500mA USB2.0に対応)
光デジタル音声出力端子	1 (-18 dBm, 660 nm)
IRパスルー	φ3.5 mm ステレオミニジャック
LAN	有線LAN: RJ45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX) / 無線LAN: IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
カードスロット	
CASカードスロット	- (ACAS内蔵のため、B-CASカードスロットはございません)
電源	
使用電源	AC100V 50Hz/60Hz
消費電力 / 年間消費電力量	255 W / 201 kWh/年 (スタンダード時)
待機時消費電力	本体電源「切」時 約 0.2 W、リモコンで電源「切」時 約 0.3 W
音声	
音声実用最大出力	スピーカー: フルレンジ 2個、20W (10W + 10W) JEITA
機構	
外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	145.3 cm x 91.2 cm x 31.8 cm (スタンド含む) 145.3 cm x 84.1 cm x 8.3 cm (本体のみ)
梱包外形寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	159.6 cm x 96.0 cm x 17.6 cm (本体のみ)
質量/梱包質量	約 21.5 kg (スタンド含む) / 約 20.5 kg (本体のみ) / 27kg
積上げ可能段数 (梱包時)	2
電源コード長さ	1.5 m
環境条件	
動作範囲	周囲温度 0℃ ~ 40℃, 相対湿度 20% ~ 80% (結露なきこと)
リモコン	
使用電源	DC 3V (単4形乾電池 2個)
動作距離	約7m以内 (テレビ正面距離)
操作範囲	左右: 各約30°以内 / 上下: 各約20°以内
質量	約122g (乾電池含む)
外形寸法 (幅 x 高さ x 厚み)	5.0 cm x 24.0 cm x 2.0 cm
主な機能	
設定コピー機能	有り 電源オン時の表示画面設定 電源オン時CH設定 (リモコンの1~12CHに設定されたチャンネル(地上D、BS)/ブラウザ/外部入力から指定) 電源オン時音量設定, 音量MAX設定
特殊機能	本体ボタン操作停止、リモコンボタンへの機能割り当て及び機能停止 OSD表示停止, 無信号/無操作機能, AC電源オン時の状態設定 ネットワークダウンロードによるソフトウェアアップデート対象モデル ※スマート機能設定: オンで有効 ブラウザ操作等履歴消去 (電源ON自動消去・リモコンコマンド消去) 有り (オン/オフ設定可) オン時: ネットワークアップ対応, IP制御機能対応
スマート機能	Android 4.4.2以降
ミラーリング機能	HTML4(アクティビティ対応デジタルテレビ情報研究会仕様ブラウザ) HTML5 (タイプ1 / タイプ2)
電源オン時起動ブラウザ指定	可能
ホームアドレス設定	対応 (※1) (デジタルムービーカメラで撮影したMP4形式動画/JPEG形式 (DCF準拠) の静止画)
USB機器 (動画/静止画再生)	有り (ユーザー情報/セットで、予約情報は消去されます)
録画予約・視聴予約	有り (ユーザー情報/セットで、予約情報は消去されます)
マルチキャスト	HTML5ブラウザタイプ2に対応
同梱物	
	・組み立て部品 (スタンド等) ・リモコン (N2QAYA000238) ・単4形乾電池 x 2 ・電源コード ・転倒落下防止部品
別売オプション	
	・壁掛け金具 (TY-WK5L4R)

(※1) ホテルモードの「スマート機能」の設定を「オン」に選択した場合に有効


■ 外形寸法図

単位: mm

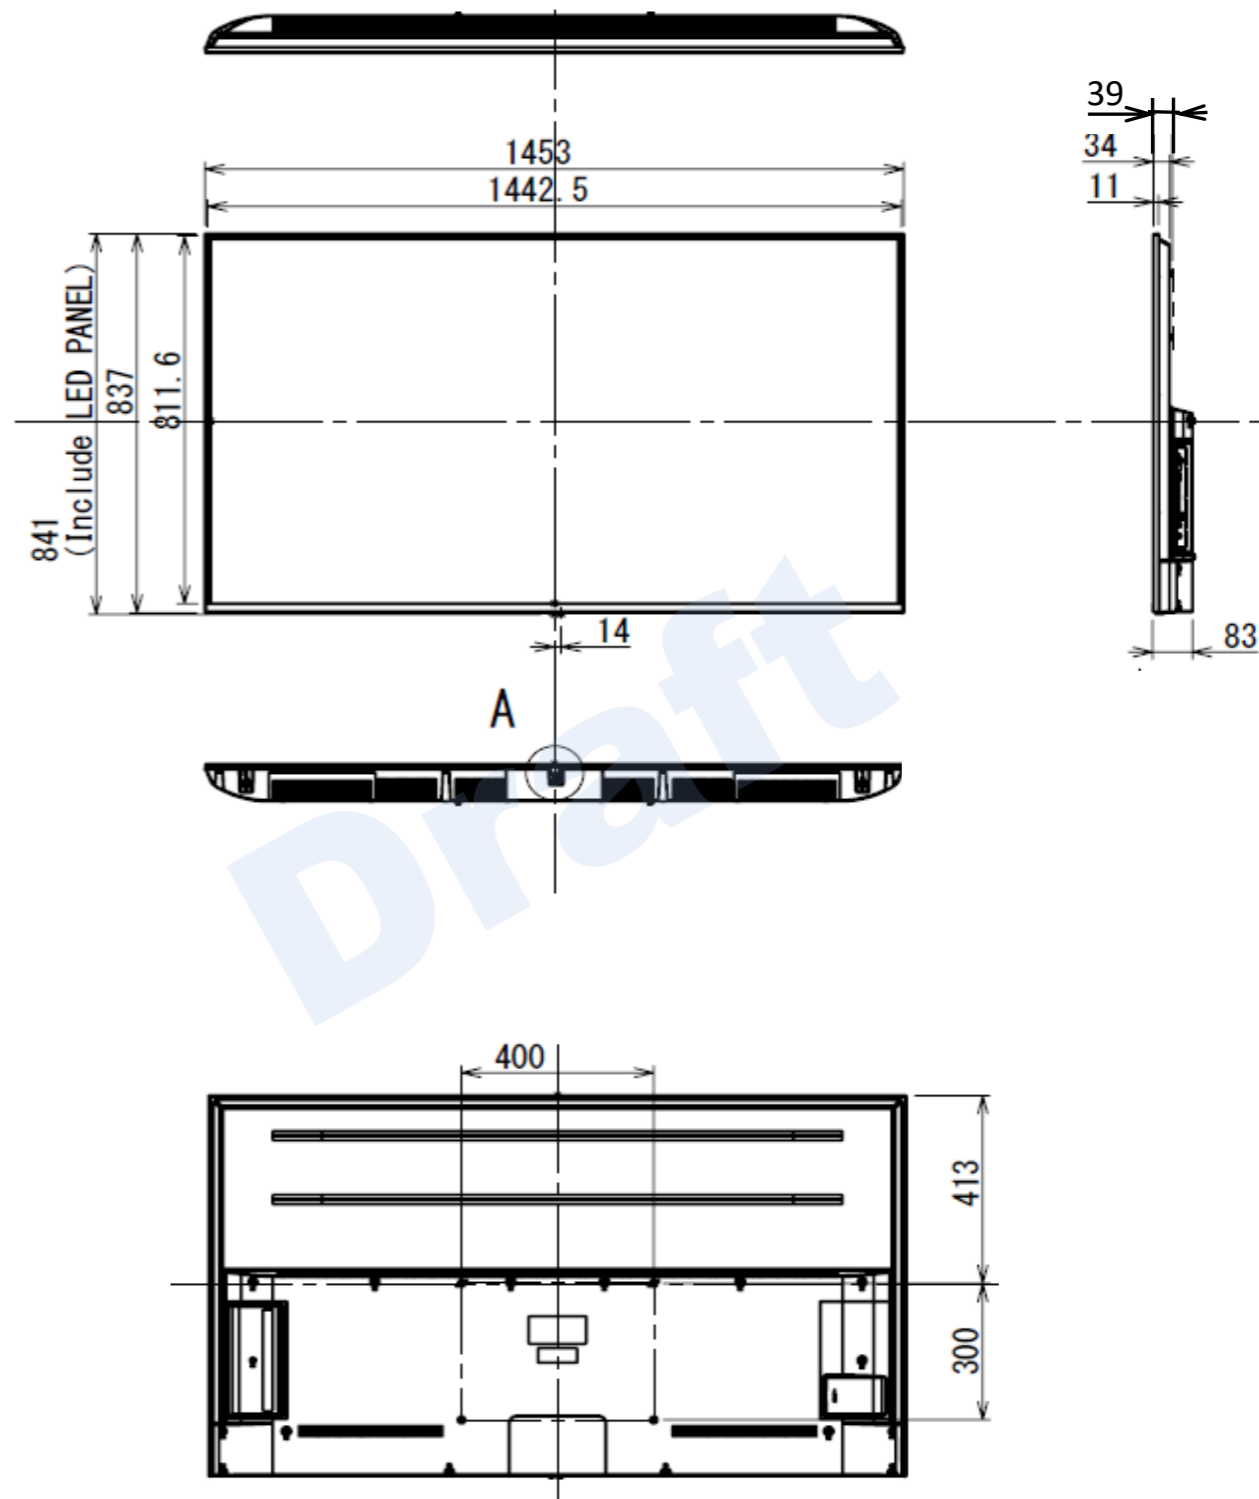


■ 定格及び外観は、予告なく変更する場合があります

■ 端子図

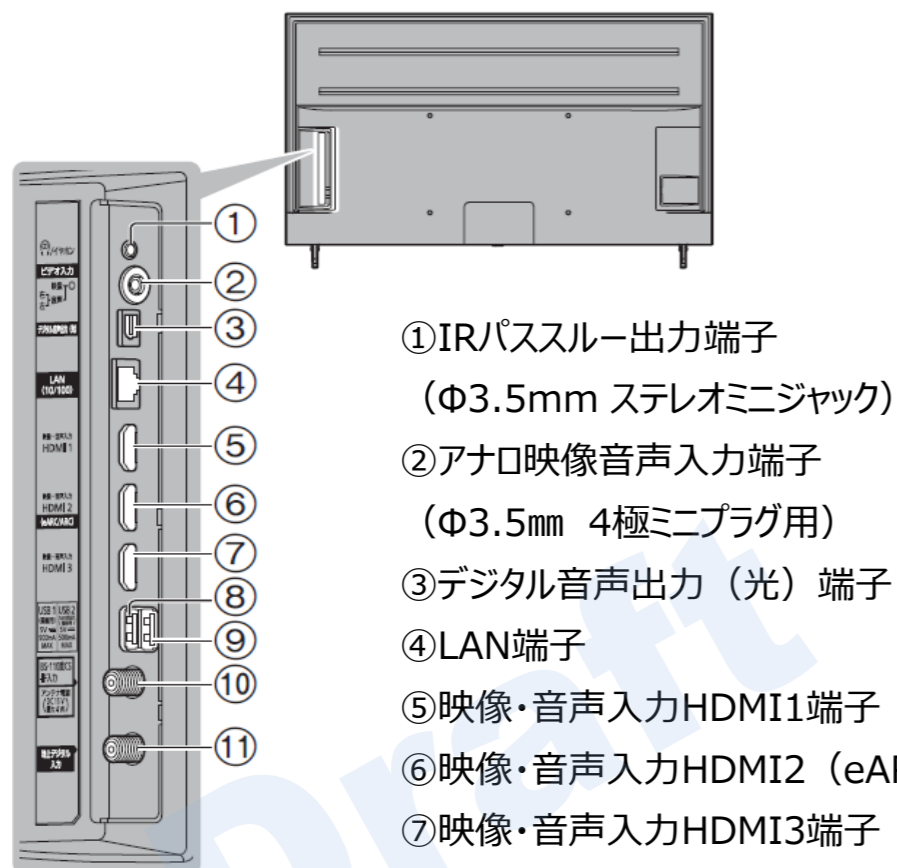


- ① IRパススルー出力端子
(Φ3.5mm ステレオミニジャック)
- ② アナログ映像音声入力端子
(Φ3.5mm 4極ミニプラグ用)
- ③ デジタル音声出力 (光) 端子
- ④ LAN端子
- ⑤ 映像・音声入力HDMI1端子
- ⑥ 映像・音声入力HDMI2 (eARC/ARC) 端子
- ⑦ 映像・音声入力HDMI3端子
- ⑧ USB1 (録画用) 端子
- ⑨ USB2 (AV周辺機器用) 端子
- ⑩ BS・CSアンテナ接続端子
- ⑪ 地上デジタルアンテナ接続端子



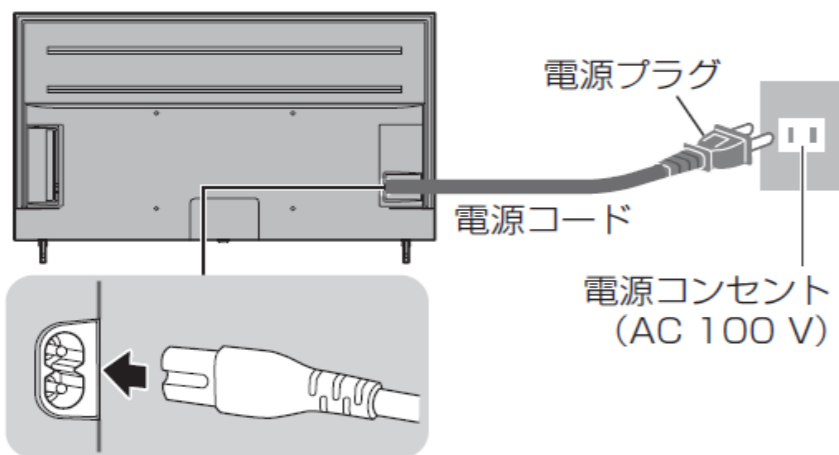



■ 定格及び外観は、予告なく変更する場合があります

■ リモコン

<Default key Function Assignments> (※2)

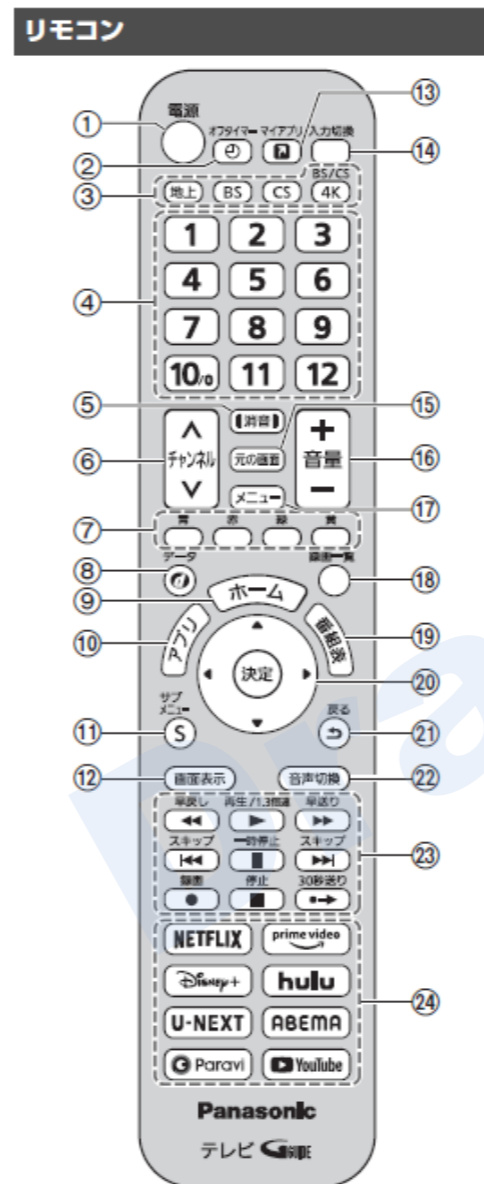

- ④ チャンネルを直接選ぶ (→27)
文字を入力する
 - ⑤ 音を一時的に消す (もう一度押すと解除)
 - ⑥ チャンネルを順送りを選ぶ
 - ⑦ 画面の指示に従って使う (カラーボタン)
 - ⑧ データ放送/ハイブリッドキャストを表示する
 - ⑨ ホーム画面を表示する
 - ⑩ アプリの一覧を表示する
 - ⑪ サブメニューを表示する
 - ⑫ 番組のタイトルなどを表示する
 - ⑬ 登録したアプリを表示する
お気に入りのアプリを1つ、このボタンに登録することができます。初めてボタンを押すと登録画面が表示されますので、表示内容に従って登録してください。
 - ⑭ 外部入力に切り換える (ディーガ・DVD など)
 - ⑮ テレビ画面に戻る
 - ⑯ 音量を調整する (画面下に音量を表示)
 - ⑰ メニュー画面を表示する
 - 本機の品番を表示する
() を押して「設定」を選び、() を押す (画面の左下に表示)
 - 音声ガイドを設定する (3秒以上押す)
 - ⑱ 録画一覧を表示する
 - ⑲ 番組表を見る
 - ⑳ 画面上で選ぶ/決定する
-
- ㉑ 1つ前の画面に戻る
 - ㉒ 2か国語などを切り換える
 - ㉓ ディーガやUSBハードディスクなどの外部機器を操作する
 - 各ボタンの詳細についてはガイドの「本機のリモコンで外部機器を操作する」() を押し、 目的から探す > テレビを見る > 外部機器をつないで見る、聴く) をご確認ください。
 - ㉔ インターネットにつないで、各種サービスを利用する
Netflix、Prime Video、Disney+、Hulu、U-NEXT、ABEMA、Paravi、YouTube
- ※本機の番組表はGガイドを使用しています。

- ① テレビ本体の電源「入」状態で、電源を「入」「切」する
- ② 自動的に電源を切りたいときに設定する (押し時間を選ぶ)
- ③ 放送を切り換える (放送切換ボタン)

(※2)一部のボタンにおいては、ホテルモードの設定で、ファンクションの割り当てや動作状態を制御することが可能です。