


取扱説明書

SANYO

液晶プロジェクター 品番 LP-XK3010

お買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。とくに4~14ページの「安全上の注意」はかならずお読みください。
お読みになったあとは、保証書といっしょに、いつでも取り出せるところにかならず保管してください。わからぬことがあったときなどにお役に立ちます。
お買い上げ商品の品番は底面の表示でご確認ください。

保証書はかならずお受け取りください

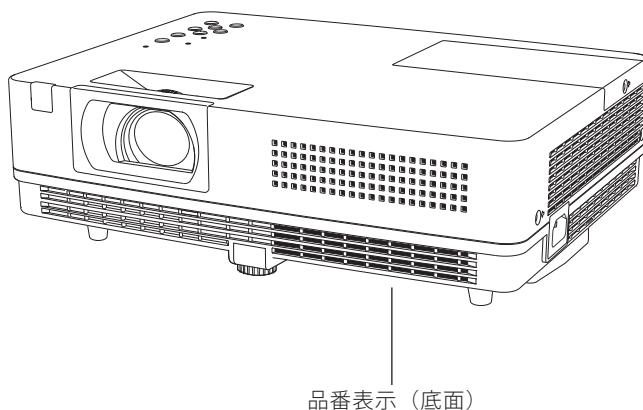

取扱説明書について：

本機のネットワーク機能の操作については、次の別冊の取扱説明書をご覧ください。

■取扱説明書（別冊）

ネットワークの接続と操作のしかた

PJLink™

本機は日本国内用に設計されております。電源電圧の異なる外国ではご使用になれません。
This LCD Projector is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

LP-XK3010 の特長

1024x768 ドットの高解像度液晶パネル採用。

XGA 画像をリアル表示

WXGA、SXGA、UXGA、WUXGA を圧縮表示(アナログ)

小型・軽量・コンパクトデザイン

使用後すぐに持ち運びができる、ダイレクトオフ機能

ご使用後にリモコンや操作パネルのボタンを押さずに、電源コードを抜いたり、ブレーカーを落として電源を切ることができます。

オートセットアップボタン

ボタン 1 つで自動入力切換（入力信号の有無を検知して投映）、PC 調整、キーストーン（上下）のセットアップができます。

キャプチャー機能で好きな画像を取り込み、オリジナルの起動画面を作ることが可能

暗証番号を登録してセキュリティ強化

「ロゴ暗証番号ロック」と「暗証番号ロック」機能で、第三者の不正使用や誤作動を防ぐことができます。

電力の節約を助ける、パワーマネジメントモード

さまざまな設置方法に対応

天吊り
据置
リア投映

快適なプレゼンテーションを支える豊富な機能

- コンピュータの信号の判別と最適設定を自動で行なう「マルチスキャンシステム」と「自動 PC 調整」機能。
- 見たい部分を瞬時に拡大または縮小して投映できる「デジタルズーム」機能。（コンピュータモード時）
- 投映画面の台形歪みをスクエアな画面に補正する「デジタルキーストーン（台形補正）」機能。
- 画面を一時的に静止させる「FREEZE」機能。
- 画面を一時的に消す「NO SHOW」機能。
- プrezentation 時に便利な「P-TIMER（プレゼンテーションタイマー）」機能。
- 「アンプ・スピーカ」内蔵で音響施設のない出先等でもプレゼンテーションが可能。
- 音声を一時的に消す「MUTE」機能。
- 「黒（緑）板」「カラーボード」モードでスクリーンがなくても黒（緑）板や色のついた壁などに投映して通常のスクリーンに投映したときの色合いを再現。

有線 LAN 機能

- ネットワーク経由でプロジェクターの操作・管理が可能。

～本説明書中の記号について～

	操作上の注意事項や制限事項を記載しています。
	関連する情報や知っておくと便利な情報を記載しています。
	関連事項や、より詳しい説明を記載しているページを示しています。
[ボタン]名	リモコン、またはプロジェクターボディの入出力端子や操作パネルのボタン名称を示しています。例：[SELECT] ボタン、[COMPUTER IN 1] 端子
「メニュー」名	メニューの項目を示しています。例：「入力」、「設定」

* 本説明書に記載されているイラストや図形の形状は実際のものとは異なります。

もくじ

安全上のご注意	4	各種機能の設定	65
正しくお使いいただくために	10	「設定」メニューで 各種機能の設定をする	65
準 備	15	保守とお手入れ	86
付属品を確認してください	15	ランプの交換	86
本体各部の名称	16	お手入れについて	88
機器をつなぐ端子	17	内部温度の上昇について	91
操作パネルとインジケータ	18	インジケータ表示と プロジェクターの状態	92
リモコンのボタン	19	故障かなと思ったら	94
設置・接続	23	付 錄	98
設置のしかた	23	コンピュータ	
接続の例 ~コンピュータ	25	システムモード一覧	98
接続の例 ~ビデオ1	26	メニュー内容一覧	101
接続の例 ~ビデオ2	27	仕様	105
電源コードを接続する	28	(別売品	107)
基本操作	30	保証とアフターサービス	115
電源を入れる・切る	30		
入力信号を選択する	36		
投映画面の調整や その他の操作	37		
オンスクリーンメニューの 操作方法	41		
入力の選択・設定・調整	45		
入力を切り換える	45		
コンピュータシステムの選択	47		
ビデオシステムの選択	48		
コンピュータシステムの調整	49		
イメージの調整	53		
画面サイズの調整	57		
音声の調整	63		

はじめに

準備

接設
統置操作
本設入
定力
・の
調選
整沢各種
設
定能
のお保
手守
入と
れ付
録保
証
サ
ー
ア
ビ
フ
ス
タ
ー

安全上のご注意

安全に正しくお使いいただくために

安全に関する重要な内容ですので、ご使用の前によくお読みの上、正しくお使いください。

■ 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■ 絵表示の例



注意（警告を含む）をうながす事項を示しています。
△の中に具体的な注意内容が描かれています。



たとえばこの絵表示は「感電注意」を意味します。



してはいけない行為（禁止事項）を示しています。
○の中や、近くに、具体的な禁止内容が描かれています。
ⓧ たとえばこの絵表示は「分解禁止」を意味します。



しなければならない行為を示しています。
●の中に具体的な指示内容が描かれています。
Ⓑ たとえばこの絵表示は「電源プラグをコンセントから抜け」を意味します。

警告



警告



電源プラグをコンセントから抜け

下記のような場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

- ・煙が出ている
- ・変なにおいや音がする
- ・水など液体が本機の内部に入った
- ・金属類や異物が本機の内部に入った
- ・画面が映らない
- ・大きな音が出てランプが消えた



禁止

故障したまま使用しないでください。

火災・感電の原因となります。お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。



警告



電源プラグをコンセントから抜け

万一、本機を倒したり、キャビネットを破損した場合は、本機の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



分解禁止



禁止

本機のキャビネットははずさないでください。

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



禁止

表示された電源電圧（交流 100 ボルト）以外の電圧で使用しないでください。

火災・感電の原因となります。

※ 1 つのコンセントにいくつもの電気製品をつなぐタコ足配線もしないでください。

⚠ 警告



禁 止

本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止



風呂、シャワー
室での使用禁止

風呂、シャワー室では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

本機に水を入れたり、ぬらしたりしないでください。

火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用はとくにご注意ください。



禁 止

不安定な場所や荷重に耐えられないところに置かないでください。

ぐらついた台の上や、傾いた所、高い棚の上など不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。



警 告

「天吊り」設置をするときは、専用の金具が必要です。

取り付けが不十分なときは落下する危険があり、事故やけがの原因となります。設置工事も専門の技術者にてご依頼ください。詳しくは、お買い上げの販売店にて相談ください。



禁 止

吸気口・排気口や接点部などに異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

・ご使用中は吸気口・排気口の中のファンが回転しています。これらの穴から物などを差し込まないでください。

・本機の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなど異物を差し込んだり、落とし込んだりしないでください。

・本機や付属の接続コードの接点部に金属類を差し込まないでください。事故や故障の原因となります。とくにお子様にはご注意ください。

! 警告



禁 止

電源コードの取扱に注意してください。

- ・電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。またコードを釘などで固定しないでください。
コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。
- コードを敷物で覆うと、それに気付かず重い物をのせてしまうことがあります。
- ・電源コードが傷んだら、(芯線の露出、断線など) 販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
- ・電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。
コードが破損して、火災・感電の原因となります。
- ・コンセント付き延長コードを使う場合は、つなぐ機器の消費電力の合計が延長コードの定格電力を超えない範囲でお使いください。超えて使用すると発熱し、火災の原因となります。
- ・電源プラグとコンセントは定期的に点検し、プラグとコンセントの間にたまつたホコリ・ごみ・汚れなどを取り除いてください。それらがたまつて湿気を帯びると、火災の原因となります。(結露するところや水槽の近くにはとくにご注意ください。)
- ・電源コードを細かく折り曲げたり、巻いたり、束ねたまま使用しないでください。放熱しにくくなり、発熱やショートを起こし、火災・感電の原因となることがあります。
- ・電源コードや接続ケーブルを床の上にはわせないでください。足を引っ掛けで転倒して、けがの原因となることがあります。



接触禁止

雷が鳴り出したら、本機や電源プラグには触れないでください。
感電の原因となります。



禁 止

本機やリモコンを改造しないでください。
火災・感電の原因となります。

アース線を
接続せよ

アース線を接地してください。

本機は接地端子の付いた3ピンの電源コードを使用しています。安全のため電源コードの接地端子を接地してください。
(詳しくは、29ページをご覧ください。)

⚠ 警告



警 告

使用中はレンズをのぞかないでください。

強い光が出ていますので、目を傷めるおそれがあります。とくに小さなお子様にはご注意ください。吸気口や排気口ものぞかないでください。

⚠ 注意



禁 止

以下のような場所には置かないでください。

火災・感電の原因となることがあります。

- ・湿気やほこりの多い場所に置かないでください。
- ・調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。



禁 止

ご使用のときはファンの吸気口および排気口をふさがないでください。

内部の温度上昇を防ぐため、冷却用のファンを内蔵しています。

吸気口・排気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- ・設置のときは、ファンの排気口を壁から1メートル以上あけてください。
- ・空調設備の排気ダクト付近などに設置しないでください。
- ・次のような使い方はしないでください。
 - * 横倒しなど、指定以外の方向への設置。
 - * 押し入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに押し込む。
 - * ジュウたんや布団の上に置く。
 - * テーブルクロスなどを掛ける。

また、壁など、周囲のものからじゅうぶんに離し、風通しをよくしてください。
(上方 20cm 以上、側面 50cm 以上、排気口・後面各 1m 以上)



注 意

キャスター付き台に本機を設置する場合には、キャスター止めをしてください。

動いたり、倒れたりして、けがの原因となることがあります。

⚠ 注意

はじめに



禁 止

本機の上に重い物をのせたり、乗らないでください。
とくに小さなお子様にはご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因となることがあります。



禁 止

電源コードを熱器具に近づけないでください。
コードの被ふくが溶けて火災・感電の原因となることがあります。



禁 止

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らないでください。
コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。かならずプラグを持って抜いてください。



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電の原因となることがあります。



電源プラグを
コンセントから
抜け

移動させる場合は、電源コードにご注意ください。
電源スイッチを切り、かならず電源プラグをコンセントから抜き、機器間の接続コードなどをはずしたことを確認の上、移動してください。接続機器が落下や転倒して、けがの原因になることがあります。また、コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。



電源プラグを
コンセントから
抜け

お手入れの際は、安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
感電の原因となることがあります。



電源プラグを
コンセントから
抜け

長期間、機器をご使用にならないときは、安全のためかならず電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災の原因となることがあります。

⚠ 注意



注意

長年のご使用で内部にほこりがたまると火災や故障の原因となることがあります。

掃除は梅雨の前が効果的です。費用などは販売店にご相談ください。

正しくお使いいただくために

持ち運び・輸送上のご注意

液晶プロジェクターは精密機器です。衝撃を与えること、倒したりしないでください。故障の原因となります。

持ち運ぶときは、レンズの保護のためにレンズキャップをはめ調整脚を収納してから、ケースに納めて持ち運んでください。車両・航空機などを利用し持ち運んだり、輸送したりする場合は、輸送用のケースをご使用ください。

輸送用のケースについてはお買い上げの販売店にご相談ください。

液晶パネルについて

液晶パネルの特性上、長時間同じ画面を表示していると、画面を変えたときに残像（焼き付きのような症状）が発生する場合があります。投映する映像を変えたり、電源を切っておくと回復します。

レンズに向けて強い光を照射しないでください

レーザー光線などの強い光を直接レンズに照射されると、製品性能に影響を与えるおそれがありますので、ご注意ください。

● 電波障害自主規制について ●

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

設置するときは次のことに注意してください

● 排気口の温風にご注意ください ●

排気口からは温風が吹き出します。温風の当たる所に次のものを置かないでください。

- ・スプレー缶を置かないでください。熱で缶内の圧力が上がり、爆発の原因となります。
- ・金属を置かないでください。高温になり、事故やけがの原因となります。
- ・観葉植物やペットを置かないでください。
- ・熱で変形したり、悪影響を受けるものを置かないでください。
- ・排気口付近には視聴席を設けないでください。



注意



排気口



熱で変形や変色の恐れのあるものを上に置かないでください。また、動作中排気口周辺ならびに排気口上部のキャビネットが高温になります。とくに小さいお子さまにはご注意ください。

● こんな場所には設置しないでください ●


湿気やホコリ、油煙やタバコの煙が多い場所には設置しないでください。レンズやミラーなどの光学部品に汚れが付着して、画質を損なう原因になります。また、高温、低温になる場所に設置しないでください。故障の原因になります。

使用温度範囲	5°C～35°C	保管温度範囲	-10°C～60°C
--------	----------	--------	------------

● 壁などからじゅうぶんな距離をあけて設置してください ●

吸気口・排気口をふさぐと、内部に熱がこもり、火災の原因や、プロジェクターの寿命を縮めたり、故障の原因となることがあります。押し入れ、本箱など風通しの悪い狭いところに押し込んだりしないで、風通しのよい場所に設置してください。

(上方 20cm 以上、側面 50cm 以上、排気口・後面各 1m 以上)

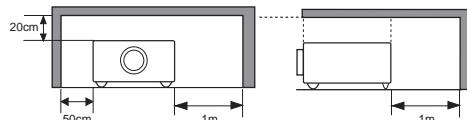


● 結露にご注意 ●

低温の場所から高温の場所へ急に持ち込んだときや、部屋の温度を急に上げたとき、空気中の水分が本機のレンズやミラーに結露して、画像がぼやけることがあります。結露が消えて通常の画像が映るまでお待ちください。

エアフィルターのお手入れ

吸気口のエアフィルターはプロジェクター内部の光学部品（レンズやミラー）をホコリや汚れから守っています。エアフィルターにホコリがたまるとプロジェクターを冷却する空気の流れが悪くなり、内部の温度が上がり故障の原因となります。エアフィルターは掃除がいりませんが、吸気口周辺は定期的に掃除することをおすすめします。

天井から吊り下げてご使用になるときに

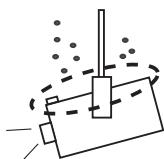

天井から吊り下げたり、高いところへ設置してご使用になるときは、吸気口や排気口、エアフィルター周辺の掃除を定期的に行ってください。吸気口や排気口にホコリがたまると、冷却効果が悪くなり、内部の温度上昇を招いて故障や火災の原因となります。吸気口や排気口についたホコリは掃除機などで取り除いてください。




注 意


正しい方向に設置してください

プロジェクターを安全にご使用頂くため、プロジェクターはかならず指定の方向でご使用ください。指定以外の方向でご使用になると、プロジェクターの寿命を縮めるだけでなく、故障や火災、事故の原因となります。

天井から吊り下げて設置するときは、落下しないようにしっかりと固定してください。設置については、お買い上げの販売店にご相談ください。

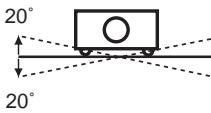

左右への傾きは各
20 度以内としてく
ださい。

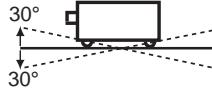

前後の傾きは各 30
度以内としてく
ださい。



上向き禁止

上向きに設置して
投映しないでく
ださい。



下向き禁止

下向きに設置して
投映しないでく
ださい。



横置き禁止

横に立てて設置し
て投映しないでく
ださい。

⚠ ランプについての安全上のご注意

プロジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。この水銀ランプは次のような性質を持っています。

- 衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などで、大きな音をともなって破裂したり、不点灯状態、画像が次第に暗くなる、色合いが不自然になるなどして寿命が尽きたりします。
- ランプの個体差や使用条件によって破裂や不点灯、寿命に至るまでの時間はそれぞれのランプで大きく異なります。使用開始後まもなく破裂したり、不点灯になる場合もあります。
- 交換時期を超えてお使いになると、破裂の可能性が一段と高くなります。ランプ交換の指示が出たら（[LAMP REPLACE] インジケータが点灯したら）すみやかに新しいランプと交換してください。
- 万が一、ランプが破裂した場合に生じたガスを吸い込んだり、目や口に入らないように、ご使用中は排気口に顔を近づけないでください。

⚠ ランプが破裂した場合

プロジェクター内部にガラスの破片が飛び散ったり、ランプ内部のガスや粉じんが排気口から出たりすることがあります。ランプ内部のガスには水銀が含まれています。破裂した場合は窓や扉を開けるなど部屋の換気を行なってください。万一吸い込んだり、目や口に入った場合はすみやかに医師にご相談ください。

ランプが破裂した場合、プロジェクター内部にガラス片が散乱している可能性があります。お客様相談センターへプロジェクター内部の清掃とランプの交換、プロジェクター内部の点検をご依頼ください。

⚠ 使用済みランプの廃棄について


プロジェクターランプの廃棄は、蛍光灯と同じ取り扱いで、各自治体の条例に従い行なってください。

準 備

付属品を確認してください

プロジェクター本体のほかに、以下の付属品がそろっているかお確かめください。


① リモコン(CXZR)

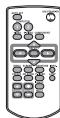

② リモコン用アルカリ乾電池
(単4形 2本)




③ 電源コード

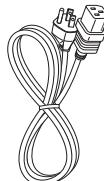

④ 電源プラグアダプタ




⑤ コンピュータケーブル
(D-sub 用)

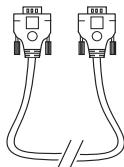


⑥ 取扱説明書
(本書+別冊1冊)



⑦ 保証書

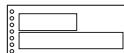

⑧ お客さまご相談窓口一覧

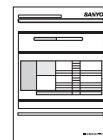

⑨ レンズキャップ



⑩ レンズキャップ用ひも



⑪ フェライトコア



⑫ PIN code lock シール*




* 暗証番号を登録し、プロジェクターをロックしたとき、プロジェクター本体の目立ちやすい箇所に貼り付け、プロジェクターがロックされていることを表示するのにご利用ください。☞ 110ページ

<レンズキャップを取り付ける>
本機を動かすときや長時間お使いにならないときはレンズキャップをはめてください。

1 レンズキャップの穴にひもを通します。


2 本機を裏返します。

3 本機底部の通し穴にレンズキャップのひもを通します。

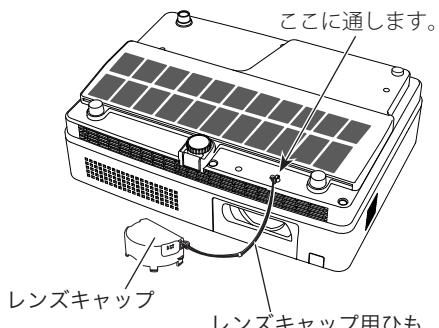


本体各部の名称


前面

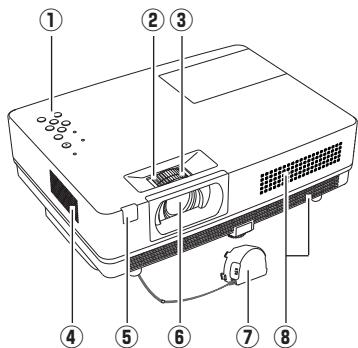

背面

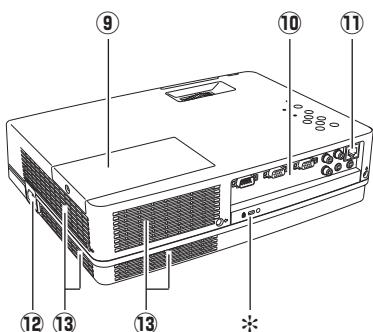

底面

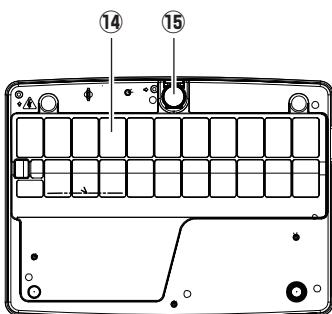

ご使用中、天面は熱くなります。上に物を置いたりしないでください。変形や火災の原因となります。

- ① 操作パネル・インジケータ
- ② ズームリング
- ③ フォーカスリング
- ④ スピーカ
- ⑤ リモコン受光部
- ⑥ レンズ
- ⑦ レンズキャップ^{※1}
- ⑧ 吸気口^{※2}
- ⑨ ランプカバー
- ⑩ 後面端子
- ⑪ LAN 端子
- ⑫ 電源コード接続ソケット
- ⑬ 排気口^{※3}
- ⑭ エアフィルター
- ⑮ 調整脚

* 盗難防止用ロック穴

盗難防止用のチェーンなどを取り付けるときに使用します。

※1



ランプ点灯中はレンズキャップをかならずはずしてください。レンズキャップをつけたまま点灯すると、レンズキャップの変形および火災の原因となります。

※2



内部に冷却ファンがあります。ここをふさがないでください。


※3



スプレーなど、引火性のもの、燃えやすいもの、熱で変形しやすいものを近くに置かないでください。火事の原因となります。


機器をつなぐ端子

後面端子

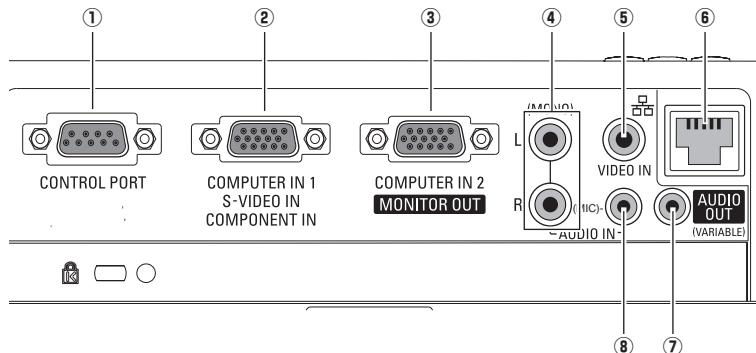


① CONTROL PORT コンピュータからシリアルデータでプロジェクターを操作するときに使用します。	④ AUDIO IN (L/R 端子) ④ 25、26 ページ ⑤ に接続された、ビデオ機器からの音声出力をこの端子に接続します。モノラルの音声は [L(mono)] 端子へ接続してください。AUDIO IN (PC/MIC 端子) をマイク入力として使用する場合は、PC 音声入力用に使用することができます。
② COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/COMPONENT IN (コンピュータ / S 映像 / コンポーネント入力端子) ② 25 ~ 27 ページ コンピュータからの信号、ビデオ機器からのコンポーネント信号を入力します。 接続にはコンピュータケーブル (D-sub 用) D-sub/ コンポーネントケーブル、D-sub/S ビデオケーブル、を使用します。 ※ 市販の長いコンピュータケーブルを使うときは、この端子に接続してください。	⑤ VIDEO IN (ビデオ入力端子) ⑤ 26 ページ ビデオ機器からの出力をこの端子に接続します。
③ COMPUTER IN 2/MONITOR OUT (コンピュータ入力 / モニター出力端子) ③ 25 ページ コンピュータからのアナログ信号を入力します。 また、コンピュータのモニター出力として切り換えて使用することができます。 接続にはコンピュータケーブル (D-sub 用) を使用します。	⑥ LAN 接続端子 ⑥ 109 ページ 有線 LAN ケーブルを接続します。 別冊「ネットワーク説明書」を参照してください。
	⑦ AUDIO OUT (音声出力端子) (可変) ⑦ 25 ~ 27 ページ 投影中のコンピュータまたはビデオ画面の音声を外部のオーディオ機器へ出力する端子です。
	⑧ AUDIO IN (PC/MIC 端子) ⑧ 25 ~ 27 ページ ②、③ に接続されたコンピュータやビデオ機器からの音声出力をこの端子に接続します。 または、マイクを接続します。

操作パネルとインジケータ

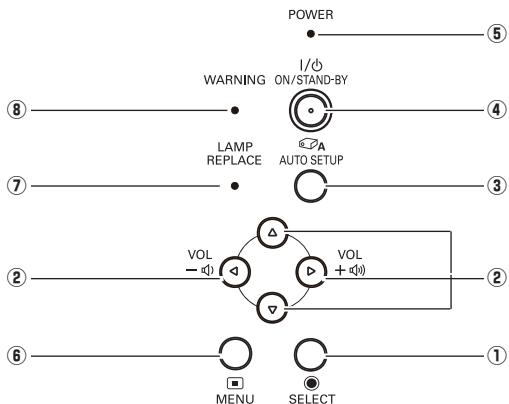


① セレクト SELECT ボタン (図41ページ) ポインタの指す項目を選択します。また、デジタルズームモードで画像を拡大または縮小するのに使用します。	⑤ パワー POWER インジケータ (図91～93ページ) プロジェクターの状態を示します。 点灯(赤)：電源を入れる準備ができました。 点滅(赤)：ランプの冷却中です。 点灯(緑)：プロジェクターは動作中です。 点滅(緑)：パワーマネージメントモードが働いています。
② ポリューム VOLUME ボタン (図41ページ) オンスクリーンメニューでのポインタの移動や各種メニューの調整、音量の調整に使用します。また、デジタルズームモードあるいはリアルモードで画像を上下左右に移動するのに使用します。	⑥ メニュー MENU ボタン (図41ページ) オンスクリーンメニューを表示します。
③ オート セットアップ AUTO SETUP ボタン (図37ページ) 「設定」メニューの「オートセットアップ」で設定した「自動入力切換、自動PC調整(PC入力時のみ)、オートキーストーン」機能を自動調整します。	⑦ ランプリプレイス LAMP REPLACE インジケータ (図86、92、93ページ) ランプの交換時期を知らせます。
④ オン スタンバイ I/ON / STAND-BY ボタン (図30、34ページ) 電源を入り・切りします。	⑧ ワーニング WARNING インジケータ (図91～93ページ) 赤く点滅して、内部の温度が異常に高くなっていることを知らせます。また、プロジェクターの内部の異常を検知したとき赤く点灯します。

リモコンのボタン

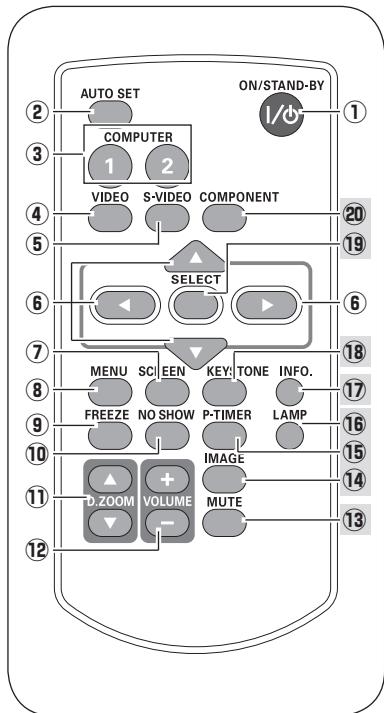

- ① **I/ON / STAND-BY ボタン** 30, 34 ページ
電源を入り・切りします。
- ② **AUTO SET ボタン** 37 ページ
「設定」メニューの「オートセットアップ」で設定した「自動入力切換、自動PC調整(PC入力時のみ)、オートキーストーン」機能を自動調整します。
- ③ **COMPUTER 1/2 ボタン** 36 ページ
入力をコンピュータ1(または2)に切り替えます。
- ④ **VIDEO ボタン** 36 ページ
入力をビデオに切り替えます。
- ⑤ **S-VIDEO ボタン** 36 ページ
入力をSビデオに切り替えます。
- ⑥ **POINT ボタン** 41 ページ
オンスクリーンメニューでのポインタの移動やメニューの調整に使用します。また、デジタルズームモードあるいはリアルモードで画像を上下左右に移動するのに使用します。
- ⑦ **SCREEN ボタン** 39, 57 ページ
画面サイズを選択します。
- ⑧ **MENU ボタン** 41 ページ
オンスクリーンメニューを表示します。
- ⑨ **FREEZE ボタン** 39 ページ
画面を一時的に静止させます。
- ⑩ **NO SHOW ボタン** 40 ページ
画面を一時的に消します。
- ⑪ **D.ZOOM+/- ボタン** 58 ページ
デジタルズームの操作に使用します。
- ⑫ **VOLUME+/- ボタン** 63 ページ
音量の調整に使用します。


⑬ 以降は次ページへ

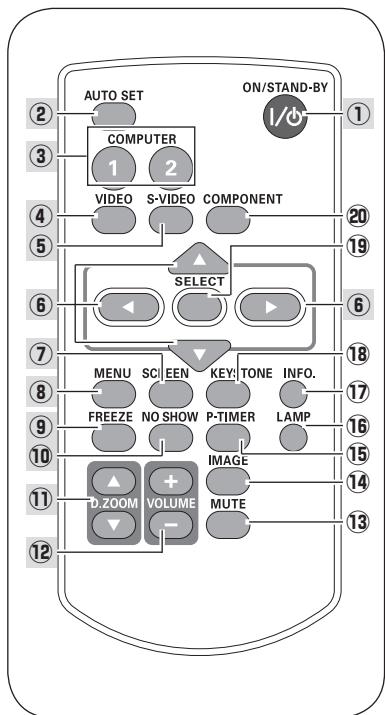

- ⑬ ミュート **MUTE ボタン** [63 ページ](#)
音声を一時的に消します。
- ⑭ イメージ **IMAGE ボタン** [38 ページ](#)
画質モードを選択します。
- ⑮ ピータイマー **P-TIMER ボタン** [40 ページ](#)
このボタンを押してから経過した時間を表示させます。
- ⑯ ランプ **LAMP ボタン** [39 ページ](#)
ランプモードを選択します。
- ⑰ インフォ **INFO. ボタン** [44 ページ](#)
投映中の信号状況や設定の状況を表示します。
- ⑱ キーストーン **KYESTONE ボタン** [38 ページ](#)
画面の台形ひずみ（あおり）を補正します。
- ⑲ セレクト **SELECT ボタン** [41 ページ](#)
ポイントの指す項目を選択します。また、デジタルズームモードで画像を拡大または縮小するのに使用します。
- ⑳ コンポーネント **COMPONENT ボタン** [36 ページ](#)
入力をコンポーネントに切り替えます。


電池のいれかた

1 電池カバーを開けます。

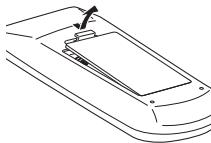


ツメの部分を押して、引き上げます。

2 電池を入れます。

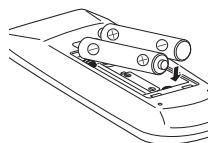

+プラス、-マイナスに注意して付属の乾電池（単4形アルカリ乾電池2本）を入れます。

3 電池カバーを閉めます。

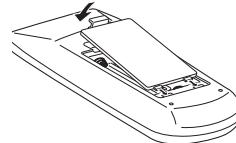

カチッと音がするまでしっかり閉じます。

電池を使用するときのご注意

電池の破裂や液もれを防ぐために、次のことにじゅうぶんご注意ください。

- ・種類のちがうものや新・旧を混ぜて使わない。
- ・乾電池は充電しない。分解しない。
- ・+極と-極の向きを正しく入れる。+極と-極をショートさせない。
- ・可燃ごみに混ぜたり、燃やしたりしない。
- ・電池を廃棄するときは、各自治体の指示および電池製造者の指示に従って廃棄する。

また、正しくお使いいただくために次のことをお守りください。

- ・長い間使わないときは乾電池をとりだす。
- ・液もれが起こったときは、電池入れについた液をよくふきとつから新しい乾電池を入れる。



注意




禁止

リモコンで操作できる範囲

リモコンで離れて操作できる範囲は、本体前面のリモコン受光部から約5m以内、上下左右30度以内です。

※間に障害物があると操作の妨げになります。

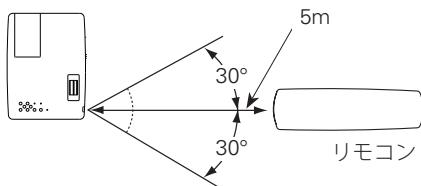

リモコンを使用するときのご注意

- 本体のリモコン受光部に、直射日光や照明器具の強い光が当らないようにする。
- 液状のものをかけない。
- 落としたり衝撃を与えない。
- 熱や湿気をさける。

リモコンコードの設定

本機は2種類のリモコンコードの設定が可能です。2台のプロジェクターを使用するときにリモコンコードを使い分けて使用することができます。リモコンコードを他のコードに変更する場合、プロジェクタ一本体とリモコンの両方をあわせて切り換える必要があります。

たとえば、本機（プロジェクター）を「コード2」に設定した場合、リモコン本体のコードも「コード2」に切り換える必要があります。☞77ページ

リモコンコードの切り換え方

リモコンの【MENU】と【IMAGE】ボタンの両方を同時に5秒以上押すと、リモコン本体のコードが「コード2」に切り換わります。リモコン本体のコードを切り換えた後は、リモコンが正しく動作するか確認してください。また、長期間電池を入れずにはいると、リモコン本体のコードが「コード1」に戻ります。


設置・接続

設置のしかた

スクリーンからのおよその投映距離と画面サイズの関係

画面サイズは、プロジェクターのレンズからスクリーンまでの距離によって決まります。
スクリーンからレンズまでの距離が約 1.1m ~ 10.5m の範囲に設置してください。

接設
統置

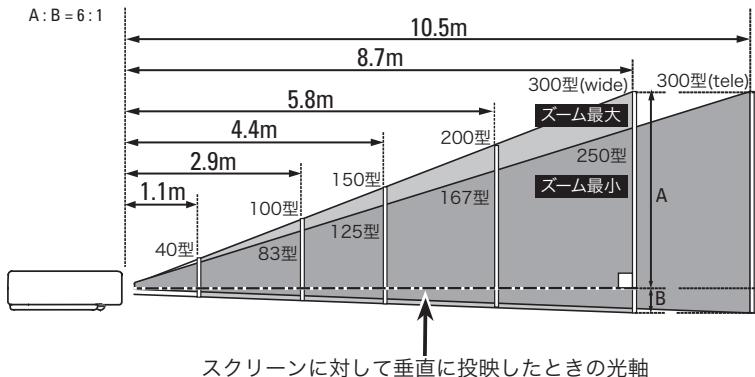

画面サイズ (幅 x 高さ:mm)	40型	100型	150型	200型	300型
	813 x 610	2032 x 1524	3048 x 2286	4064 x 3048	6096 x 4572
投映距離（ズーム最大:wide）	1.1m	2.9m	4.4m	5.8m	8.7m
投映距離（ズーム最小:tele）	1.4m	3.5m	5.2m	7.0m	10.5m


※ 上表はアスペクト比 4:3 の画面サイズで投映画像の内容により画面サイズが異なる場合があります。☞ 98 ~ 100 ページ

スクリーンに対して直角に設置する

投映したとき光軸がスクリーンに対して直角になるように設置してください。

※ スクリーンに対して過度に斜めに投映すると、部分的にフォーカスが合わなくなることがあります。


上から見た図

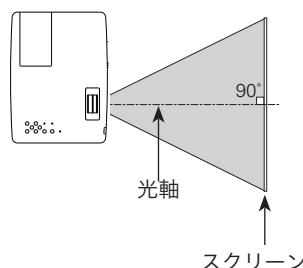

スクリーン

投映画面の高さと傾きを調整する

- 1 本体前方を持ち上げてから、調整脚ロックを指で押して調整脚を伸ばし、指を離して調整脚をロックします。
- 2 調整脚をまわして投映画面の高さと傾きを微調整します。最大約 10 度まで上がります。

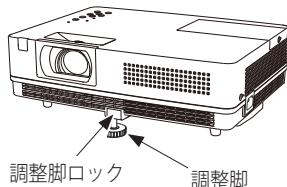

※ 持ち運ぶときはかならず調整脚を収納してください。



左右方向の傾きは±20度以内に

左右の傾きが±20度以内になるように投映してください。傾きが大きいと、ランプの故障の原因となります。



画面の台形ひずみ（あおり）

調整脚を上げすぎると、投映角度がスクリーンに対して斜めになり、画面が台形にひずみます。ひずみが大きい場合は、本体の設置台の高さなどを調整してください。

※ 画面の台形ひずみは、キーストーン調整でも補正できます。〔P.38 ページ〕



お使いになる部屋の明るさについて

スクリーンは、太陽光線や照明が直接当たらないように設置してください。スクリーンに光が当たると、白っぽく見にくい画面になります。明るい部屋では、部屋の明るさをやや落としてください。


接続の例 ~コンピュータ

接続に使用するケーブル (* = 市販のケーブルをお使いください。)

- D-sub ケーブル
- オーディオ ケーブル (ステレオミニプラグ *)

コンピュータの映像を外部出力にする設定は、ケーブルをつないだ後に行なってください。設定方法はコンピュータの取扱説明書をご覧ください。

※ ノートブック型は、キーボードの [Fn] キーを押しながら、ファンクションキーを押す、などの操作が必要な場合があります。

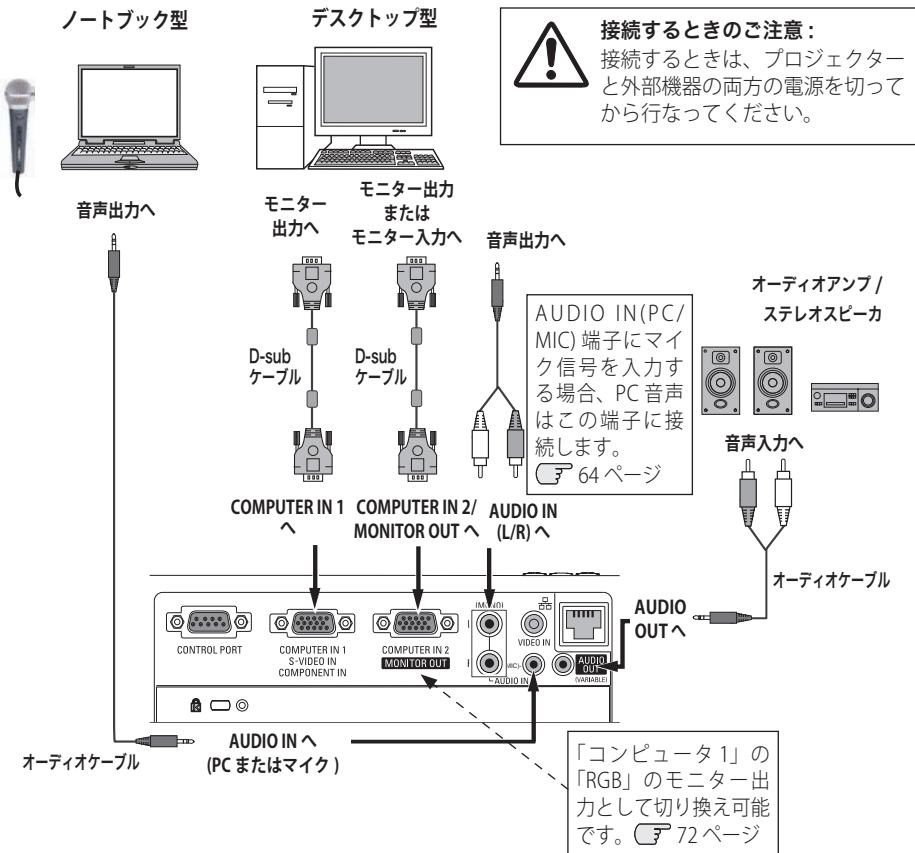


※ 内蔵スピーカからは、接続した機器やマイクの音声信号が output されますが、[AUDIO OUT] にプラグがささっていると、内蔵スピーカから音は出ません。プロジェクタ一本体から音を出したいときは、[AUDIO OUT] にプラグがささっていないか、確認してください。

接続の例 ~ビデオ 1

接続に使用するケーブル

- ・ビデオ ケーブル (1x ピンジャック)
- ・S ビデオ ケーブル (D-sub/S ビデオ)
- ・オーディオ ケーブル (ステレオミニプラグ、または 2x ピンジャック)

※ 本機にはビデオ機器と接続するケーブルは付属されていません。市販のケーブルをお使いください。(D-sub/S ビデオケーブルは別売があります。[\[P\] 107 ページ](#))

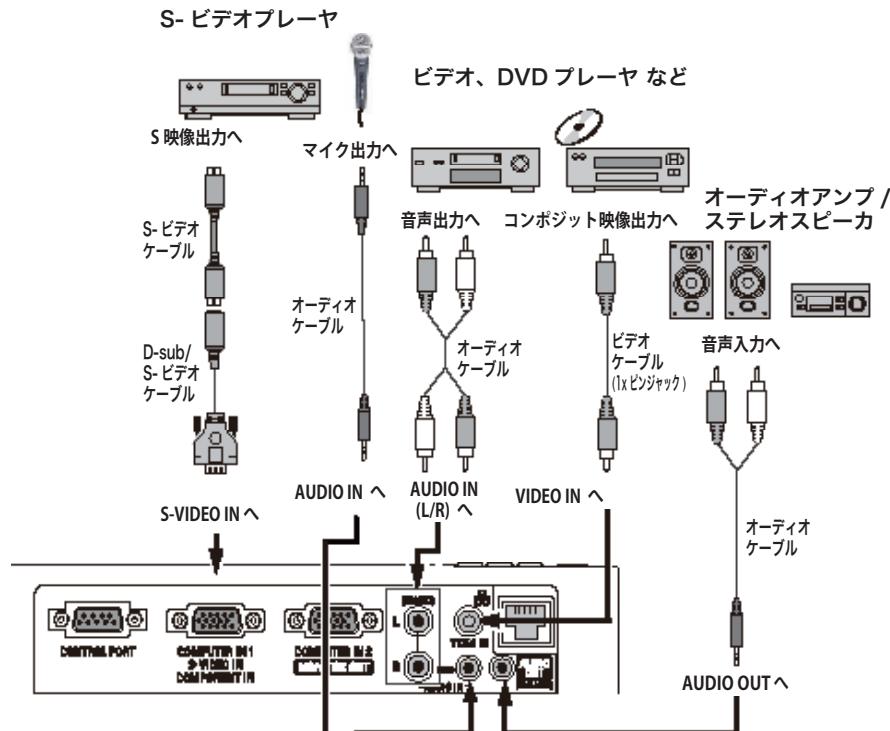

接続するときのご注意：

接続するときは、プロジェクターと外部機器の両方の電源を切ってから行なってください。

※ 内蔵スピーカからは、接続した機器やマイクの音声信号が出力されますが、[AUDIO OUT] にプラグがささっていると、内蔵スピーカから音は出ません。プロジェクター本体から音を出したいときは、[AUDIO OUT] にプラグがさっていないか、確認してください。

接続の例 ~ビデオ 2


接続に使用するケーブル

- ・ビデオケーブル（コンポーネント、D-sub/コンポーネント）
- ・オーディオケーブル（ステレオミニプラグ、または2xピンジャック）

※ 本機にはビデオ機器と接続するケーブルは付属されていません。市販のケーブルをお使いください。(D-sub/コンポーネントケーブルは別売がありますが、3ピン部分の形状はメスになっています。ビデオ機器とつなぐときは市販のオスの形状のケーブルが必要になります。) (P.107 ページ)

接設
統置

ビデオ / DVD プレーヤなど

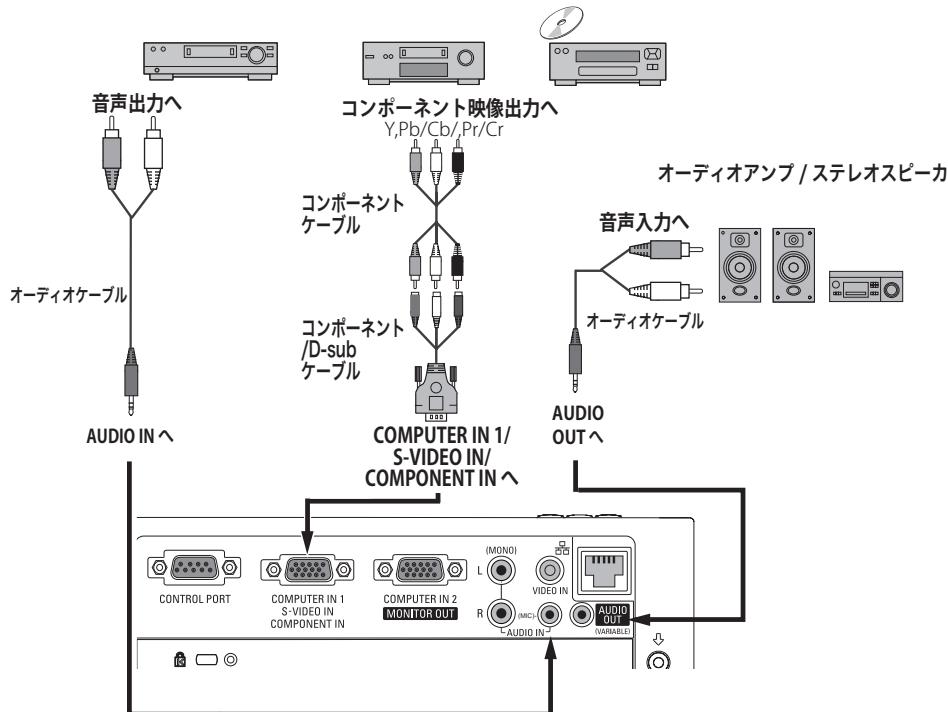

接続するときのご注意：


接続するときは、プロジェクターと外部機器の両方の電源を切ってから行なってください。

※ 内蔵スピーカからは、接続した機器の音声信号が出力されますが、「AUDIO OUT」にプラグがささっていると、内蔵スピーカから音は出ません。プロジェクタ一本体から音を出したいときは、「AUDIO OUT」にプラグがささっていないか、確認してください。


電源コードを接続する

電源コードをつなぐ前に、17、25～27ページを参照してコンピュータやビデオ機器を接続してください。

- 1** 電源コードのソケット部分を本体側面の電源コード接続ソケットに差し込みます。

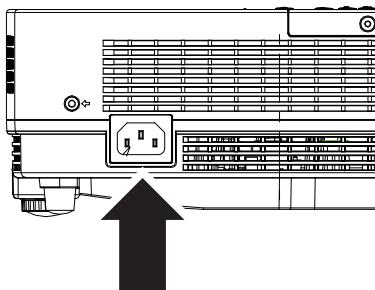

- 2** 電源コードのプラグ部分をアース端子付き 3 ピンの AC コンセントに差し込みます。

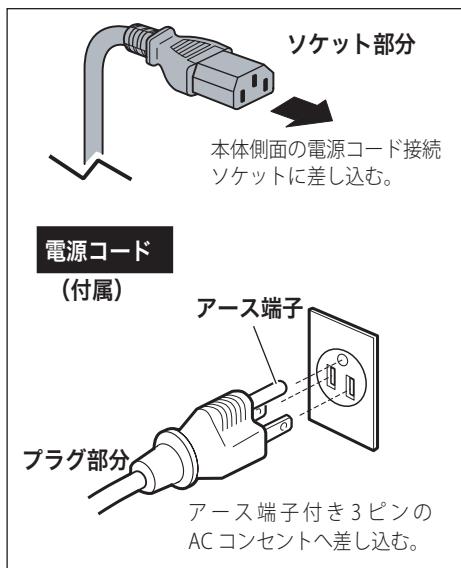

電源コード取扱上の注意

電源コードはかならず本機に付属のものをご使用ください。他の機器に使われているものを絶対にご使用にならないでください。事故や火災の原因となります。また、本機に付属の電源コードを他の機器に使用しないでください。

ご使用にならないときは電源コードを抜いてください


本機は、リモコンや操作パネルの [I/O ON/STAND-BY] ボタンで電源を切っても待機電力*が消費されています。安全と節電のため、長期間ご使用にならないときは電源プラグをACコンセントから抜いてください。

* 待機中消費電力：0.4W/6.6W（スタンバイモード：エコ / ネットワーク）

安全のために電源プラグアダプタのアースリード線を接地してください

電源コードのプラグはアース端子付き3ピンプラグです。アースは確実に接地してご使用ください。コンセントが2ピン専用（アース端子がない）場合は、アース工事を行ない、付属の電源プラグアダプタを使用して接続してください。アースはコンピュータ使用時の電波障害の防止にもなっています。接地しないと、テレビやラジオに受信障害をおよぼす原因になることがあります。

- 感電の原因となりますので、アース工事はかならず専門業者に依頼してください。
- アースリード線をコンセントに差し込まないでください。感電の原因となります。
- 電源プラグアダプタを使うときは、安全のため、コンセントに電源プラグアダプタを差し込む前にアースリード線をアースへ接地してください。また、はずすときは電源プラグアダプタをコンセントから抜いたあとでアースリード線をはずしてください。

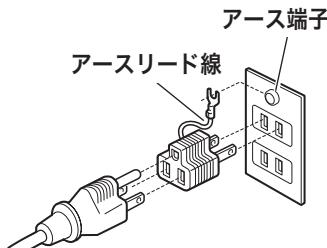

基本操作

電源を入れる・切る

電源を入れる

電源コードをつなぐ前に、17、25～27ページを参照してコンピュータやビデオ機器を接続してください。

1 電源コードをACコンセントに接続します。(☞28ページ)
[POWER] インジケーター(赤)が点灯します。

2 リモコンまたは操作パネルの [I/Ø ON/STAND-BY] ボタンを押して電源を入れます。＊
[POWER] インジケーターが赤から緑の点灯にかわります。

約30秒間のオープニング画面とそのカウントダウン**が終わると画像が投映されます。

スタート時画面左上に「ランプコントロール」(☞77ページ)、入力モード、自動入力切換♦が約4秒間表示されます。

このとき、「設定」メニューの「セキュリティ」内の、「暗証番号ロック」(☞78ページ)を「オン」にしているときは、暗証番号を入力します。

＊ 暗証番号の入力方法は33ページを参照してください。


また、入力信号が見つからないときは、次ページのガイダンスが表示されます。

- *1) 設定メニューで「ダイレクトオン・オン」(☞73ページ)に設定しているときは、電源コードを接続すると同時にプロジェクターの電源が入ります。
- 2) 設定メニューで「自動入力切換・オン2」(☞66ページ)に設定しているときは、電源が入ると同時に入力信号の検出を始めます。

** 設定メニューで、


- ・「オンスクリーン表示・オン」(☞68ページ)、「ロゴ選択・オフ」(☞69ページ)に設定しているときは、カウントダウンは表示されますがオープニング画面は出ません。
- ・「オンスクリーン表示・オフ」に設定しているときは、「ロゴ選択」の設定に関係なく、ランプ点灯後すぐに投映されます。
- ・「オンスクリーン表示・カウントダウンオフ」に設定しているときは、「ロゴ選択」の設定に関係なく、ランプ点灯後すぐに投映されます。

[POWER] インジケーター

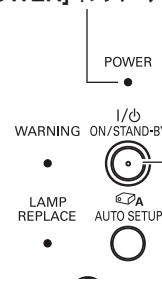

[I/Ø ON/STAND-BY] ボタン

リモコン

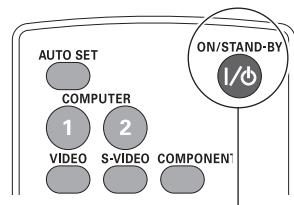

[I/Ø ON/STAND-BY] ボタン

RGB



入力モード、ランプモード、自動入力切換の表示♦

入力信号が見つからないとき

無信号時に表示されます。表示されるガイダンスに合わせて接続状況を確認することができます。

※「オンスクリーン表示・オフ」(☞ 68 ページ) のとき、メニュー表示などが現れているときは、表示されません。


1 入力信号が見つからないときに下図**①**が表示されます。[ポイント]ボタンの上下でビデオまたはコンピュータを選択します。

2 自動的に信号の有無を確認し、それでも入力信号が確認されないときは、下図**②**が表示されます。信号の種類やケーブルの接続状況、出力機器の状況を確認してください。




※ 約 30 秒表示され、その後下図**①**に戻ります。このときは信号を検索してから下図**①**に戻ります。

操作
一本

ビデオを映したい

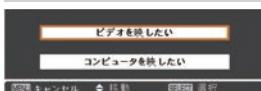図**①**

コンピュータを映したい

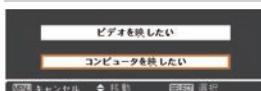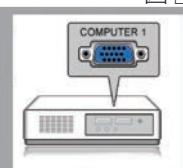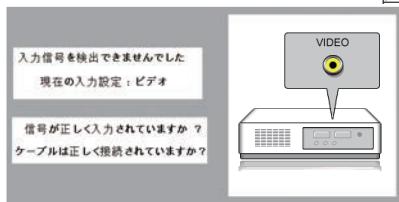図**①**図**②**図**②**

ケーブルが正しく接続されても、映らないときは、コンピュータの外部出力設定を取り扱説明書などで確認してください。また、ノートブック型は、キーボードの [Fn] キーを押しながら、ファンクションキーを押す、などの操作が必要な場合があります。

電源を切った後、すぐには電源が入りません

電源を切った後、しばらくの間は次の点灯に備え、高温になったランプを冷却しています。この間は [I/ON/STAND-BY] ボタンを押しても電源は入りません。


※ 本機は設定により電源を切った後のファンの回転速度を変えることができます。

(☞ 81 ページ)



エアフィルターおよびランプに関するお知らせ表示

電源を入れた後、プロジェクターの状態により
下図のような「フィルター警告」および「ラン
プ交換」のお知らせ表示が出ることがあります。
 82、84 ページ
※ 表示は約 4 秒間出ます。

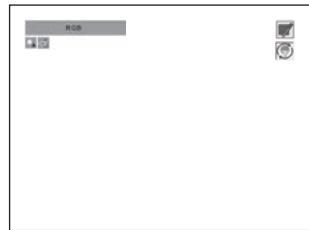

フィルター警告とランプ交換の表示

暗証番号の入力

※ 30 ページの「電源を入れる **I・2**」に続いて・・・

- 3** 「暗証番号ロック」が「オン」のとき、30 ページの「手順 **2**」でカウントダウンが終わったあと、暗証番号を入力する画面が現れます。

- 4** [ポイント] ボタンの上下で 0 ~ 9 の数字を選択し、[ポイント] ボタン右でポインタを 2 けた目に移動します。(1 けた目の表示が「*」に変わります。) この操作を繰り返し、4 けた全ての数字を入力します。

- 5** 4 けた全ての数字を入力したらポインタを [ポイント] ボタン右で「セット」に移動します。

- 6** [SELECT] ボタンを押して決定します。

※ 数字の入力をやり直したいときは、[ポイント] ボタンの左右でやり直したいけたを選択し、[ポイント] ボタン上下で数字を選び直します。

※ 4 けた全ての数字を消したいときは、「クリア」にポインタを合わせて [SELECT] ボタンを押します。

- 7** 正しく入力されていると、「OK」が画面に表示され、プロジェクターを操作できます。

- 暗証番号が入力されないと、約 3 分後に電源が切れます。



操作
作本

「暗証番号ロック」とは？

管理者以外の暗証番号を知らない、第三者によるプロジェクターの操作を防止します。

詳しくは 78 ページの「設定」メニューの、「セキュリティ」内の「暗証番号ロック」を参照してください。

電源を切る

1 リモコンまたは操作パネルの [I/Φ ON/STAND-BY] ボタンを押すと、画面に「もう1度押すと電源が切れます」の表示が出ます。

2 表示が出ている間に再度ボタンを押すと画面と音が消え、電源が切れます。
電源が切れると [POWER] インジケータが赤の点滅に変わり、ランプの冷却を始めます。

もう1度押すと電源が切れます

※ 表示は約4秒間出ます。



ダイレクトオフ機能について

- ご使用後、リモコンまたは操作パネルの [I/Φ ON/STAND-BY] ボタンを押さずに電源コードを抜いて、電源を切ることができます。
※会議が終了してすぐに移動したいときなどに便利です。
- 会議室やホールなど電源を集中管理している場所では、ボタンを押さずに電源コードを抜いたり、ブレーカーを落として電源を切ることができます。
※天吊りなどで手の届かない位置に設置したときなどに便利です。



電源を切った後、すぐには電源が入りません

電源を切った後、しばらくの間は次の点灯に備え、高温になったランプを冷却しています。この間は [I/Φ ON/STAND-BY] ボタンを押しても電源は入りません。[POWER] インジケータが赤く点灯すれば電源を入れることができます。



ランプを長持ちさせるために

ランプが発光を始め、安定しない状態のまま電源を切ると、ランプの寿命を縮める原因になります。約5分以上点灯させてから電源を切ってください。電源を切るときは、[I/Φ ON/STAND-BY] ボタンで操作してください。



冷却ファンについて

投映している最中、温度によりファンの回転速度が自動的に切り換わりますが、故障ではありません。また、電源を切った後の、ファンの回転速度は調節することができます。☞ 81ページ



ケースなどにしまう前に

本機は [I/Φ ON/STAND-BY] ボタンを押さずに電源コードをプロジェクターから抜いたり、ブレーカーを落として電源を切ることができます。すぐにケースなどに収納すると、本体がしばらく高温になり故障の原因となりますので、プロジェクターがじゅうぶんに冷えてから、ケースなどに入れるようにしてください。

パワーマネージメント機能とそのはたらき

本機にはパワーマネージメント機能が搭載されています。30秒以上信号が入力されず、またプロジェクターも操作されなかった場合、画面に「入力信号なし」とタイマー表示が現れ、カウントダウンを始めます。信号が入力されず、また操作されずカウントダウンが完了すると、ランプが消灯し、電力の節約とランプ寿命を助ける働きをします。

※ 工場出荷時は「待機・5分」に設定されています。

(☞ 72 ページ)

パワーマネージメントの動作について

設定が「待機」のとき

- 1) タイマーのカウントダウンが完了するとランプが消灯し、ランプ冷却動作にはいります。ランプ冷却中は [POWER] インジケータが赤く点滅し、プロジェクターの操作はできません。
- 2) ランプの冷却が完了すると [POWER] インジケータの点滅が緑に変わり、パワーマネージメントモードになっていることを知らせます。この状態のときに、信号が入力されたりプロジェクターが操作されるとランプが点灯し、画像が投映されます。


設定が「シャットダウン」のとき

- 1) タイマーのカウントダウンが完了するとランプが消灯し、ランプの冷却が始まります。ランプ冷却中はプロジェクターの操作はできません。
- 2) ランプの冷却が完了すると、電源が切れます。



ランプ消灯までの時間

[POWER] インジケータ

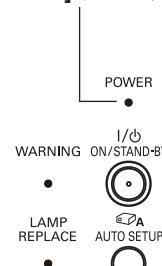

パワーマネージメントモードになると、[POWER] インジケータが緑の点滅を始めます。
(設定が「待機」のとき)

プロジェクターを 24 時間以上連続して使用する場合は 24 時間に一度電源を切り、1 時間休ませてください。
休ませることによりランプをより長くご使用いただけます。

入力信号を選択する


リモコンの [COMPUTER1/2、VIDEO、S-VIDEO、COMPONENT] ボタン

リモコンの [COMPUTER1/2、VIDEO、S-VIDEO、COMPONENT] ボタンで信号をダイレクトに選択することができます。


※ 正しい入力信号が選択されないときは、入力メニューで正しい入力信号を選んでください。
〔[45、46 ページ](#)〕

※ 操作パネルには入力信号を選択するボタンはありません。

リモコン

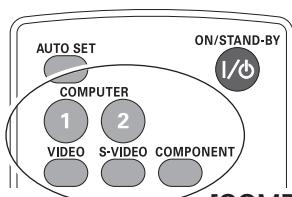

[COMPUTER] ボタン
[VIDEO] ボタン
[S-VIDEO] ボタン
[COMPONENT] ボタン

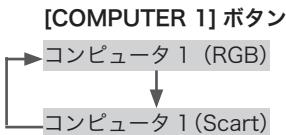

※ [COMPUTER 1] ボタンはボタンを押すたびに入力が切り換わります。



- ※「設定」メニューの中の「端子」の設定で、「モニター出力」を選択している場合は、「モニター出力」と表示されます。
- ※「設定」メニュー内の「自動入力切換」で「オン1/オン2」(〔[66 ページ](#)〕)を選択しているときは自動的に入力が切り換わります。このとき変換ケーブルで接続しているときは、入力信号が正しく検出されないことがあります。

投影画面の調整やその他の操作

投影画面を調整する


画面の大きさを決める

ズーム

[ズームリング] を回して、画面の大きさを調整します。

フォーカス

[フォーカスリング] を回して、画像がもっとも鮮明に映るように焦点を合わせます。

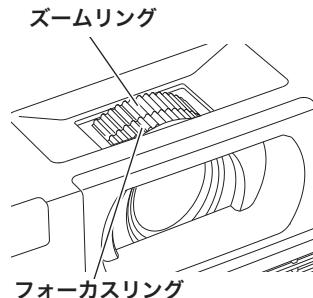


操作
作本

オートセットアップ


[AUTO SETUP]、[AUTO SET] ボタン

「設定」メニューの「オートセットアップ」で設定した機能を自動調整します。☞ 66、67 ページ

- ・自動入力切換
- ・自動 PC 調整 (PC 入力時のみ)
- ・オートキーストーン

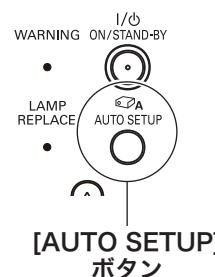

[AUTO SETUP] ボタン

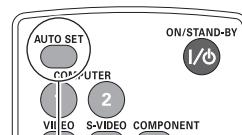

[AUTO SET] ボタン

キーストーン調整（台形歪みの補正）

[KEYSTONE] ボタン


リモコンの [KEYSTONE] ボタンを押します。「キーストーン」表示が現われます。表示が出ている間に[ポイント]ボタンの上下で画面の台形ひずみを補正します。

[ポイント] ボタン上・・・画面上部の幅が縮みます。


[ポイント] ボタン下・・・画面下部の幅が縮みます。

※「キーストーン」表示が現れているあいだに、もう一度 [KEYSTONE] ボタンを押すと、補正前の状態に戻ります。

※「スクリーン」メニュー内の「キーストーン」からも調整することができます。[\(P\) 61 ページ](#)

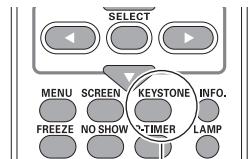

[KEYSTONE] ボタン

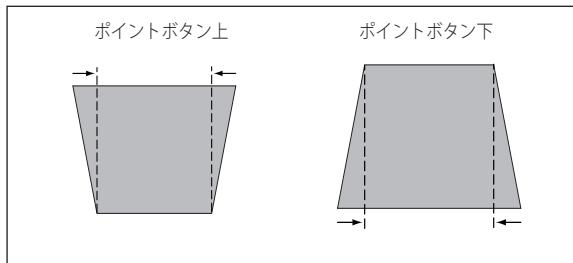

- ※ キーストーン調整で補正した画面は信号をデジタル圧縮して映しますので、線や文字がオリジナルの画像と多少異なる場合があります。
- ※ 入力信号によっては補正量が変わることがあります。
- ※ キーストーンの設定値によっては、一瞬画像が乱れることがあります。

画質モードを選択する


[IMAGE] ボタン

[IMAGE] ボタンを押すごとに、画質モードが「ダイナミック」「標準」「リアル」「シネマ」「黒(緑)板」「カラー ボード**」「イメージ1」「イメージ2」「イメージ3」「イメージ4」と切り換わります。

**「カラー ボード」の色の選択はメニュー画面で行ないます。

[\(P\) 53 ページ](#)

[IMAGE] ボタン

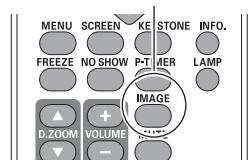

- ※ 表示は約 4 秒間出ます。
- ※ 「オンスクリーン表示・オフ」([\(P\) 68 ページ](#)) のときは表示されません。


画面サイズを選択する

[SCREEN] ボタン

[SCREEN] ボタンを押すと、現在選択されている表示モードが表示され、その後ボタンを押すごとにモードが切り換わります。

※「スクリーン」メニューからも調整することができます。
〔[57～62 ページ](#)〕

[SCREEN] ボタン

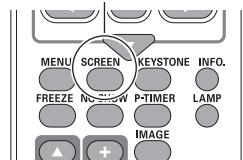

※ 表示は約 4 秒間出ます。

※「オブスクリーン表示・オフ」(〔[68 ページ](#)〕) のときは表示されません。

操作
本


ランプの明るさを選択する

[LAMP] ボタン

ランプの明るさを「ハイ、ノーマル、エコ」モードの 3 段階で切り換え・選択することができます。

- ハイ … もっとも明るい設定です。
モード
- ノーマル … ハイモードとエコモードの中間の明るさです。
モード
- エコ … ノーマルモードより明るさ（ランプの消費電力）を抑え、ファン回転数を低く設定します。
モード

※「設定」メニュー内の「ランプコントロール」からも調整することができます。〔[77 ページ](#)〕

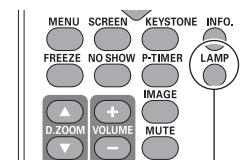

[LAMP] ボタン

画面を一時的に静止させる


[FREEZE] ボタン

リモコンの [FREEZE] ボタンを押すと、再生機器に関係なく投映画面だけが静止します。静止中、音声も消えます。

※ リモコンまたは操作パネルのどのボタンを押しても解除することができます。

こんなときに便利です

プレゼンターがコンピュータで次の資料の準備をする間、視聴者には [FREEZE] ボタンで一時静止した画面を見てもらいます。準備中の無用な画像を隠して、スマートなプレゼンテーションが行なえます。

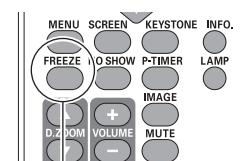

[FREEZE] ボタン




※ 動作中画面左上に表示されます。

画面を一時的に消す

[NO SHOW] ボタン

リモコンの [NO SHOW] ボタンを押すと、「ブランク」表示が出て再生機器に関係なく投映画面を一時的に消すことができます。音声も消えます。

※ リモコンまたは操作パネルのどのボタンを押しても解除することができます。

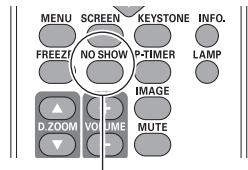

[NO SHOW] ボタン

ロゴ画面を表示させることができます

[NO SHOW] ボタンを 2 回押します。

「設定」メニューの「ロゴ」内の「キャプチャー」(☞ 69 ページ)を使い、「ロゴ選択 ユーザー」(☞ 69、70 ページ)を選択していると、設定したロゴ画面を表示させることができます。



こんなときに便利です

プレゼンテーション中にプレゼンターの話に集中してほしいときや、視聴者に見せたくない画面があるときなどに便利です。



※ 表示は約 4 秒間出ます。
※ 「オンスクリーン表示・オフ」(☞ 68 ページ) のときは表示されません。


プレゼン時に経過時間または残り時間を表示する

[P-TIMER] ボタン

リモコンの [P-TIMER] ボタンを押すと「設定」メニュー内のカウントアップ / カウントダウンのうち、選択されている項目が実行されます。

もう一度 [P-TIMER] ボタンを押すと一時停止し、それまでのカウント時間を画面に表示します。さらに [P-TIMER] ボタンを押すとカウントが再スタートします。

また、カウント中に [P-TIMER] ボタンを 3 秒間長押しするとカウントがリセットされ、カウント表示は消えます。

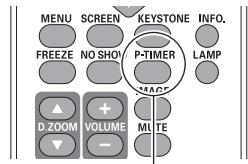

[P-TIMER] ボタン

こんなときに便利です

プレゼンテーションの持ち時間が決められているときなど、プレゼンターは経過時間を考えながら、スムーズなプレゼンテーションを行なうことができます。



※ 000 分 00 秒から最長 180 分 00 秒までカウント時間を画面表示できます。

※ カウントアップ / カウントダウンの選択、カウントダウン時間の設定は、「設定」メニュー内の「プレゼンテーションタイマー」を参照してください。☞ 74 ~ 76 ページ

オンスクリーンメニューの操作方法

メニュー操作の基本を覚えてください

オンスクリーンメニュー（画面上のメニュー）の操作は、①ポインタを移動し、②ポインタの指す項目を選択するのが基本です。


① ポインタの動かしかた

ポインタは、[ポイント] ボタンで上下左右に動かします。[ポイント] ボタンはリモコンと操作パネルにあります。

② 項目の選択のしかた

ポインタの指す項目やアイコン（操作をイメージした図）を選択するには、[SELECT] ボタンを押します。[SELECT] ボタンはリモコンと操作パネルにあります。

オンスクリーンメニューの例

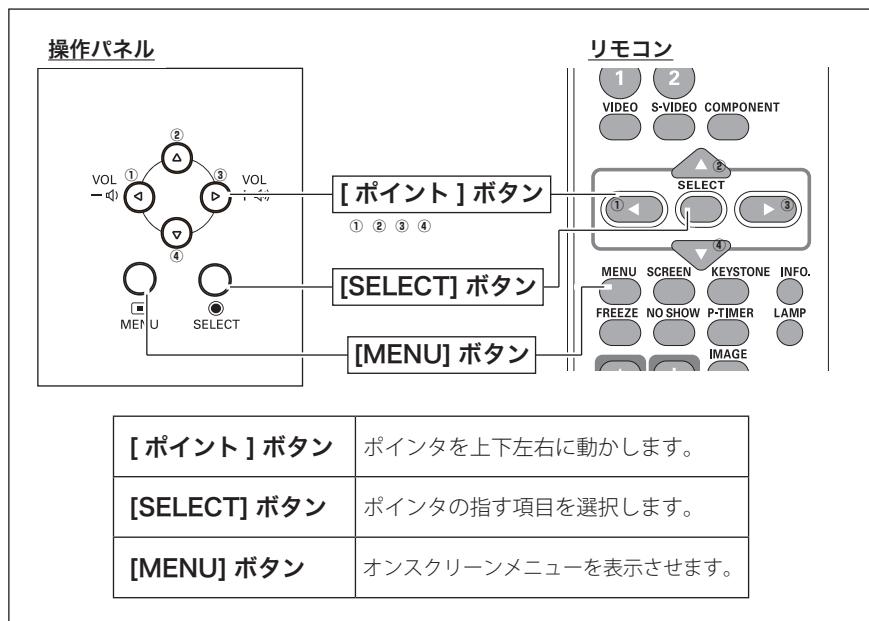

操作の手順

画面にメニューを表示させる


- 1 リモコンまたは操作パネルの [MENU] ボタンを押すと、画面上にメニューが表示されます。(下図)
メニューには選択できる項目が表示されます。

メニューを選択する

- 2 [ポイント] ボタンの上下で選択したい項目に移動させます。
表示されているメニューの右側に、選択した項目の詳細なメニュー(サブメニュー)が表示されます。


メニュー画面で調整や切り換えを行なう

- 3 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、調整する項目を [ポイント] ボタン上下で選択します。
4 上下左右の [ポイント] ボタンや [SELECT] ボタンで、調整や切換を行ないます。それぞれのメニューの調整については、各メニューの説明の項目を参照してください。また、サブメニューの次にさらに詳細な設定をするメニューが表示される項目もあります。(この説明書内では、サブメニュー 1・サブメニュー 2などと表現します。)

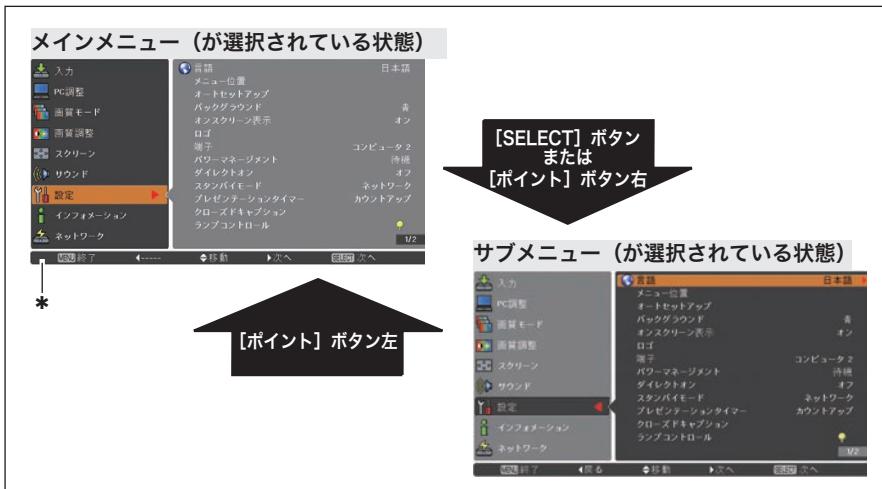

ガイド *について
選択・実行するボタンを表示しています。

右図はサブメニューのガイド

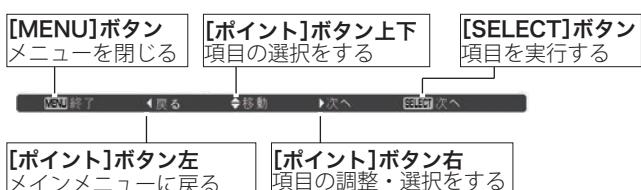

メニュー一覧



① 入力 (P 45 ~ 48 ページ)	コンピュータ 1、コンピュータ 2、ビデオ 入力信号の選択をします。
② PC 調整 * (P 49 ~ 52 ページ)	お使いのコンピュータに合わせて システムを調整し、カスタムモードに登録します。
③ 画質モード (P 53 ページ)	ダイナミック、標準、リアル、シネマ、黒（緑）板、カ ラーボード、イメージ 1 ~ 4
④ 画質調整 (P 54 ~ 56 ページ)	コントラスト、明るさ、色の濃さ **、色合い **、アイリス、 色温度、ホワイトバランス（赤 / 緑 / 青）、画質、ガンマ補正、 ノイズリダクション **、プログレッシブ **、リセット、 メモリー
⑤ スクリーン (P 57 ~ 62 ページ)	ノーマル、フル、ワイド（16 : 9）、ズーム、リアル *、 カスタム、カスタム調整、デジタルズーム + / - *、キー ストーン、天吊り、リア投映、リセット
⑥ サウンド (P 63 ~ 64 ページ)	音量、消音、マイク、マイクゲイン、スタンバイマイク
⑦ 設定 (P 65 ~ 85 ページ)	言語、メニュー位置、オートセットアップ、バックグラウ ンド、オンスクリーン表示、ロゴ、端子、パワーマネージメ ント、ダイレクトオン、スタンバイモード、プレゼンテー ションタイマー、クローズドキャプション、ランプコント ロール、リモコンコード、セキュリティ、ファン、ファン制 御、映像遅延制御、ランプカウンター、フィルターカウン ター、警告履歴、初期設定
⑧ インフォメーション (P 44 ページ)	入力、水平周波数、垂直周波数、スクリーン、言語、ラン プ状態、ランプカウンター、パワーマネージメント、キ ーロック、暗証番号ロック、リモコンコード、SERIAL NO.

* 取扱説明書の『別冊』をご覧ください。

* コンピュータ画面のときのみ表示、または選択可

** ビデオ画面のときのみ表示、または選択可

投映中の入力信号の状況やランプの状態を確認する

「インフォメーション」で、投映中の入力信号の状況とランプの状態を画面上で確認することができます。

1 リモコンまたは操作パネルの [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「インフォメーション」を選択します。

2 サブメニューに、以下の内容が表示されます。




※ ランプは交換推奨時間、フィルターは掃除推奨時間に達すると時間を赤色で表示します。

※ ランプ換算時間などが読み取り不可能なときは「---」で表示します。

インフォメーションの項目

入力	投映中の信号の種類
水平周波数	(およその目安の数値です)
垂直周波数	(およその目安の数値です)
スクリーン	選択中の画面サイズ
言語	選択中の言語
ランプ状態	選択中のランプモード
ランプカウンター	実使用時間を表示します。
パワーマネージメント	設定内容が表示されます。
キーロック	キーロックの設定状況が表示されます。
暗証番号ロック	暗証番号ロックの設定状況が表示されます。
リモコンコード	設定されているリモコンコードを表示します。
SERIAL NO.	(8桁の英数字)

※「インフォメーション」を閉じたいときは、[ポイント] ボタンの上下を押すと他の項目に移り、リモコンの [INFO.] ボタンを押すとメニュー画面ごと消えます。

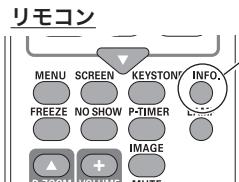

[INFO.] ボタン

リモコンの [INFO.] ボタンで直接選択、表示させることができます。

※ [INFO.] ボタンは操作パネルにはありません。



こんなときに便利です

プロジェクターの準備・設置などでうまく投映できないなどのときに、この画面が簡単に問題解決の手助けになります。

入力の選択・設定・調整

入力を切り換える

「入力」メニューで入力を切り換える

- 1 [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「入力」メニューを選択します。
- 2 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを投映したい入力に合わせ、[SELECT] ボタンを押します。
※「コンピュータ 1」は[ポイント] ボタン右を押すと、信号選択メニュー（サブメニュー 2）が表示されます。
- 3 信号選択メニューが表示されたら、[ポイント] ボタンの上下で信号を選択し、[SELECT] ボタンを押します。

コンピュータ 1


- RGB** [COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN / COMPONENT IN] 端子にコンピュータのアナログ信号が接続されているときに選択します。
- Component** [COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN / COMPONENT IN] 端子にコンポーネントビデオ信号が接続されているときに選択します。
- RGB (Scart)** [COMPUTER IN 1/COMPONENT IN] 端子に映像機器の SCART 映像出力* が SCART-VGA ケーブルで接続されているときに選択します。
- S-video** [COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN / COMPONENT IN 端子に S 映像信号が接続されているときに選択します。

* SCART 21 ピン端子は、主にヨーロッパ地域で販売されているビデオ機器に備えられているビデオ出力端子で、この端子の RGB 出力をプロジェクターで見るには、ビデオ機器の SCART 21 ピン端子とプロジェクターの [COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/COMPONENT IN] を専用のケーブルで接続します。[COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/COMPONENT IN] で再生される RGB SCART 信号は 480i, 575i の RGB 信号のみです。コンポジットビデオ信号は再生されません。

入力 メニュー



[SELECT] ボタンまたは
[ポイント] ボタン右

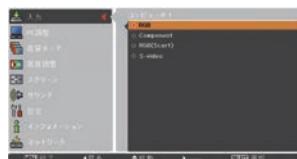

※ [COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/COMPONENT IN] にビデオ機器からの S 映像または、コンポーネント信号を接続しているときは「コンピュータ 1」から「S-video」または「Component」を選択します。

コンピュータ 2

[COMPUTER IN 2/ MONITOR OUT] 端子に、コンピュータのアナログ信号が接続されているときに選択します。
(信号選択メニューは表示されません)



※「設定」内の「端子」で「モニター出力」を選択している場合は、「コンピュータ 2」はグレーで表示され選択できません。

ビデオ

[VIDEO IN] 端子に、ビデオ入力信号が接続されているときに選択します。
(信号選択メニューは表示されません)



※ [COMPUTER IN 1/S-VIDEO IN/COMPONENT IN] に、ビデオ機器からのコンポーネント信号または、S 映像信号を接続しているときは、「コンピュータ 1」から「Component」または「S-video」を選択します。[前ページ]

コンピュータシステムの選択

システムモードが自動選択されます

(マルチスキャンシステム)

本機は接続されたコンピュータの信号を判別し、適合するシステムモード(VGA、SVGA、XGA、SXGA・・・)を自動で選択しますので、ほとんどの場合、特別な操作をせずにコンピュータ画面を投映することができます。〔☞98~100ページ〕
選択されたシステムモードは、サブメニューの「システム」に表示されます。



システムに表示されるメッセージ

Auto

…接続されたコンピュータの信号に合ったシステムモードがプロジェクターに用意されていない場合、自動PC調整機能が働き、システムに「Auto」の表示が出ます。画像が正しく投映されないときは、お使いのコンピュータに合わせてマニュアルで調整し、「カスタムモード*」に登録してください。〔☞49~52ページ〕

…コンピュータの入力信号がありません。接続を確認してください。〔☞17、25ページ〕

モード 1

…マニュアルで登録された「カスタムモード」が選択されたとき表示されます。

システムモードを選択する

- 1 [MENU] ボタンを押してメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「入力」メニューを選択します。
- 2 [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを「コンピュータ 1」に合わせ [SELECT] ボタンを押します。
- 3 [ポイント] ボタンの上下でポインタを、サブメニューの下方にある「システム」に合わせ、[SELECT] ボタンを押します。
システムモードを選択するサブメニュー 2 が表示されます。
- 4 [ポイント] ボタンの上下でポインタを、いずれかのモードに合わせて [SELECT] ボタンで選んでください。
- 5 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブメニューに戻ります。



* カスタムモード：お使いのコンピュータに合わせて、お客様がマニュアルで登録したシステムモードです。〔☞49~52ページ〕


ビデオシステムの選択

システムモードを選択する

- 1 [MENU] ボタンを押してメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「入力」メニューを選択します。
- 2 [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを「ビデオ」に合わせ [SELECT] ボタンを押します。
- 3 [ポイント] ボタンの上下でポインタを、サブメニューの下方にある「システム」に合わせ、[SELECT] ボタンを押します。
システムモードを選択するサブメニュー 2 が表示されます。
- 4 [ポイント] ボタンの上下でポインタを、いずれかのモードに合わせて [SELECT] ボタンで選んでください。
- 5 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブメニューに戻ります。



[SELECT] ボタン

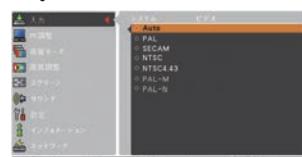

VIDEO または S-VIDEO 端子入力選択時

Auto (自動)

入力信号のカラーシステムにプロジェクターが自動で対応します。

※「PAL-M」「PAL-N」は自動選択されません。上記「1」「2」の手順で選択してください。

PAL・SECAM・NTSC・NTSC4.43・PAL-M・PAL-N

対応できるカラーシステムの一覧です。日本のカラーシステムは NTSC です。入力信号の状態が悪く、「Auto」に設定してもシステムが自動で選択されないとき（色ムラがある、色が出ないときなど）は、「NTSC」を選んでください。

コンポーネント入力選択時

Auto (自動)

入力信号の走査方式にプロジェクターが自動で対応します。

コンポーネント映像の走査方式

正しい映像が再生されないときは、メニューの中から正しい走査方式を選んでください。

コンピュータシステムの調整

メニューから調整する

自動PC調整

- [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「PC調整」メニューを選択します。
- [SELECT] ボタンまたは「ポイント」ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを「自動PC調整」に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと自動調整を実行します。

- ※ 自動PC調整機能で「トラッキング」「総ドット数」「水平位置」「垂直位置」のすべてを完全に調整できないコンピュータもあります。その場合は、マニュアルで調整し、「カスタムモード」に登録してください。☞ 49~52ページ
- ※ 自動調整した内容を一度登録しておくと、前述のシステムメニューでそのモードを選択できます。登録のしかたについては、「マニュアルPC調整の手順3-3、メモリー」の項目をご覧ください。
- ※ システムメニューで、480p、575p、720p、480i、575i、1035i、1080iが選択されているときは、自動PC調整機能ははたらきません。
- ※ ご使用のコンピュータまたは、信号の種類によっては、正しく映らないときがあります。

PC調整メニュー



設入
定力
・の
調選
整

マニュアルPC調整（「カスタムモード」を登録する）

本機は、接続されたコンピュータの信号を判別し、適合するモードを自動選択しますが、コンピュータによっては自動選択できないものもあります。メニューバーの「システムボックス」に「Auto」と表示され、画像が正しく投映されないときは、PC調整メニューでマニュアル調整し、「カスタムモード」に登録してください。登録した「カスタムモード」は、システムメニューで選択できます。「カスタムモード」は10個まで登録することができます。

手順

- [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「PC調整」メニューを選択します。
- [SELECT] ボタンまたは「ポイント」ボタン右でサブメニュー内に入り、ポインタを調整したい項目に合わせ、[SELECT] ボタンまたは「ポイント」ボタン右を押すと調整したい項目の詳細メニューが現れます。調整は画面を見ながら「ポイント」ボタンの左右で行ないます。

※ 詳細メニュー表示で「ポイント」ボタンの上下を押すと、調整したい項目を順送りすることができます。

PC調整メニュー



[SELECT] ボタンまたは
[ポイント] ボタン右



3 -1 リセット

- ① ポインタを「リセット」に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと「はい、いいえ」の確認メニューが表示されます。
- ② 「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと、調整した内容をキャンセル（リセット）し、調整前の値を表示します。「いいえ」を選択し [SELECT] ボタンを押すとキャンセル（リセット）を中止することができます。

※ 自動的にサブメニューに戻ります。

3 -2 データ消去

- ① ポインタを「データ消去」に合わせ、[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと、サブメニュー 2 に各モードの登録内容が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で消去したいモードを選択し [ポイント] ボタン右、または [SELECT] ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。
- ③ 「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと登録が解除され、サブメニュー 2 に戻ります。
※ モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し [SELECT] ボタンを押すとサブメニュー 2 へ戻ります。登録したいモードを選び直してください。
- ④ [ポイント] ボタン左を押すとサブメニューに戻ります。



3 -3 メモリー

※ 調整した項目は「メモリー」で登録しないと保存されません。

- ① ポインタを「メモリー」に合わせ、[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと、サブメニュー 2 に各モードの登録内容が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で登録したいモードを選択し [ポイント] ボタン右、または [SELECT] ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。



※ 登録されるとモード番号の後ろに「データあり」と表示されます。

- ③ 「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと登録が完了し、サブメニュー 2 に戻ります。
※ モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し [SELECT] ボタンを押すとサブメニュー 2 へ戻ります。登録したいモードを選び直してください。
- ④ [ポイント] ボタン左を押すとサブメニューに戻ります。

項目

操作手順

- ① ポインタを項目に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、詳細メニューが表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの左右で調整します。
- ③ [SELECT] ボタンまたは[ポイント] ボタン左を押すとサブメニューに戻ります。
※ 詳細メニュー表示で [ポイント] ボタンの上下を押すと、下記項目が順送りで表示されます。

設入
定力
・の
調選
整抉
・

トラッキング

トラッキング（同期）がズれて画面のちらつきがあるときに調整します。（0から31まで）

※ コンピュータによっては、画面のちらつきが完全に消えない場合があります。

総ドット数

1水平期間の総ドット数を調整します。

水平位置

画面の水平方向の位置を調整します。


垂直位置

画面の垂直方向の位置を調整します。

コンピュータ情報


現在接続しているコンピュータの水平周波数と垂直周波数の値を表示します。

- ① ポインタを「コンピュータ情報」に合わせ、[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押します。
サブメニュー 2 で水平周波数と垂直周波数を表示します。
- ② [ポイント] ボタン左でサブメニューに戻ります。

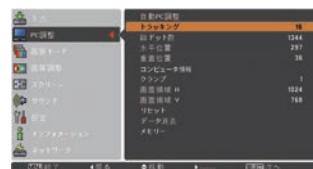

[SELECT] ボタンまたは
[ポイント] ボタン右

↑ ↓ ← →

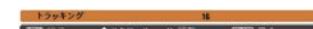

クランプ

クランプ位置を調整します。
投映している映像に暗い線が出ているときに使います。

画面領域 H

水平解像度を調整します。
[ポイント] ボタンの左右でコンピュータの水平解像度に合わせて調整してください。

画面領域 V

垂直解像度を調整します。
[ポイント] ボタンの左右でコンピュータの垂直解像度に合わせて調整してください。

※ システムメニューで 480p、575p、720p、480i、575i、1035i、1080i のシステムモードが選択されているときは、「画面領域 H/V」の調整はできません。

イメージの調整

イメージ選択メニューで画質モードを選択する

1 [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「画質モード」メニューを選択します。

2 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、お好みのモードに合わせ、[SELECT] ボタンを押します。



[SELECT] ボタンまたは
[ポイント] ボタン右

ダイナミック

「標準」よりもメリハリの効いた画質を再現することができます。

標準

「画質調整」メニューの項目が、工場出荷時設定の標準値になります。

リアル

グラフィックを自然な階調で再現します。

シネマ

映画を見るのに適した、階調表現を重視した画質です。

黒(緑)板

教室などの緑色をした黒板に投映するとき、白いスクリーンに投映したときに近い色合いを再現します。

カラーボード

スクリーンの準備ができないときなど、色のついた壁などに投映するとき、白いスクリーンに投映したときに近い色合いを再現します。


操作手順

- ① [ポイント] ボタン右を押すと色選択画面（赤／青／黄／緑）が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で投映面の色に近い項目を選択し、[SELECT] ボタンを押します。
- ③ [ポイント] ボタン左でサブメニューに戻ります。

イメージ 1～4

※ コンピュータ、ビデオのそれぞれで登録できます。

イメージ調整メニューでマニュアル調整した画質を呼び出します。

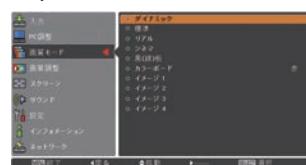

設入
定力
・の
調選
整

マニュアルでイメージ調整を行なう

手順

1 [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「画質調整」メニューを選択します。

2 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、ピントタを調整したい項目に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと調整したい項目の詳細メニュー (*) が現れます。調整は画面を見ながら [ポイント] ボタンの左右で行ないます。

※ 詳細メニュー表示で [ポイント] ボタンの上下を押すと、調整したい項目を順送りすることができます。



[SELECT] ボタンまたは
[ポイント] ボタン右

3-1 リセット

① ピントタを「リセット」に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、「はい、いいえ」の確認メニューが表示されます。

② 「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと、調整した内容をキャンセル（リセット）し、調整前の値を表示します。「いいえ」を選択し [SELECT] ボタンを押すとキャンセル（リセット）を中止することができます。

※ 自動的にサブメニューに戻ります。



[SELECT] ボタンまたは
[ポイント] ボタン右



3-2 メモリー

※ 調整した項目は「メモリー」で登録しないと保存されません。

① ピントタを「メモリー」に合わせ、[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと、サブメニュー 2 に「イメージ 1～4」の登録内容が表示されます。

② [ポイント] ボタンの上下で登録したいモードを選択し [ポイント] ボタン右、または [SELECT] ボタンを押します。「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。

③ 「はい」を選択し [SELECT] ボタンを押すと登録が完了し、サブメニュー 2 に戻ります。

※ モードの選択をやり直したいときは、「いいえ」を選択し [SELECT] ボタンを押すと「ユーザーイメージ登録画面」へ戻ります。登録したいモードを選び直してください。



項目

操作手順

- ① ポインタを項目に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、詳細メニューが表示されます。
 - ② [ポイント] ボタンの左 (◀) 右 (▶) で調整します。
 - ③ [SELECT] ボタンを押すとサブメニューに戻ります。
- ※ 詳細メニュー表示で [ポイント] ボタンの上下を押すと、下記項目が順送りで表示されます。

コントラスト

◀ うすくなる ▶ こくなる (0 ~ 63)

明るさ

◀ 暗くなる ▶ 明るくなる (0 ~ 63)

色の濃さ

◀ うすくなる ▶ こくなる (0 ~ 63)

※ビデオ入力またはコンポーネント入力時のみ調整できます。

色合い

◀ 紫がかる ▶ 緑がかる (0 ~ 63)

※ビデオ入力またはコンポーネント入力時のみ調整できます。

※ カラーシステムが PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N のときは、「色合い」の調整はできません。

アイリス

[ポイント] ボタンの左右でアイリスの「オン / オフ」を切り替えます。

色温度

◀ 超低へ ▶ 高へ (超低一低一中一高)

※ 超低（赤みがかる）～高（青みがかる）

※ この項目を調整すると「ホワイトバランス」の調整値も変化します。

※「ホワイトバランス」（赤／緑／青のどれか1つでも）の調整をすると「ユーザー」と表示されます。

ホワイトバランス(赤／緑／青)

◀ うすくなる ▶ こくなる (各色 0 ~ 63)



[SELECT] ボタンまたは
[ポイント] ボタン右



画質

◀やわらかい ▶くっきり (0 ~ 15)

ガンマ補正

[ポイント] ボタンの左右で映像の白レベルから黒レベルまでのコントラストバランスを調整します。
(0 ~ 15)

ノイズリダクション

古いビデオやノイズの多い映像を見るとき、ザラつき(ノイズ)が軽減されます。

オフ …… ノイズのない映像を見るときは「オフ」に設定してください。

L1 …… ノイズリダクション：弱

L2 …… ノイズリダクション：強

* システムメニューで 1080i、1035i、480p、575p、720p の信号を選択しているとき、またはコンピュータ信号入力時は「ノイズリダクション」は選択できません。



ノイズリダクションの使い分け

ノイズリダクションを使用すると、動きの早い映像をみると、残像が発生することがあります。

- ・動きの早い映像（アクション映画など）のときは「L1」（弱）に設定する。
- ・動きの遅い映像のときは「L2」（強）に設定する。

プログレッシブ

オフ …… 動きの多い映像でチラツキや横線が目立つときは「オフ」に設定してください。

L1 …… プログレッシブスキャンを「ON」にします。（動画のとき）

L2 …… プログレッシブスキャンを「ON」にします。（静止画のとき）

フィルム

… 「3-2 プルダウン / 2-2 プルダウン」された映画を投映するときに、映画の質感を損なわずに再生できます。

* システムメニューで 1080i、1035i、480p、575p、720p の信号を選択しているとき、またはコンピュータ信号入力時は「プログレッシブ」は選択できません。

画面サイズの調整

好みにより、画像サイズを変えることができます。

- [MENU] ボタンを押してメインメニューを出し、[ポイント] ボタンの上下で「スクリーン」メニューを選択します。
- [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサブメニュー内に入り、スクリーンモードを選択し、[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押します。
- リモコンの [SCREEN] ボタンで直接選択、表示させることができます。☞ 39 ページ



↓ [SELECT] ボタンまたは
[ポイント] ボタン右



画面サイズの選択（コンピュータ入力時）

設定
・の
選択

ノーマル

入力信号のアスペクト比を保ったまま、表示できる最大の大きさで表示します。

注) 1024 × 768 ドット

ノーマル

※ 表示は約 4 秒間出ます。

フル

アスペクト比、横 4 : 縦 3 のフルスクリーンサイズで投映します。

ワイド (16:9)

画像をパネル解像度^注 の幅に合わせ、横 16 : 縦 9 のワイド画面で投映します。

ズーム

パネルサイズ、横 4 : 縦 3 いっぱいに投映します（アスペクト保持）。横 4 : 縦 3 より横に長い場合は左右が切れ、縦に長い場合は上下が切れます。

メモ

※「ノーマル」モードへ戻るときは、ポインタを「ノーマル」モードに合わせ [SELECT] ボタンを押します。

※パネル解像度^注 以外の画像データは、初期画面でパネル解像度^注 に合うように自動的に画像サイズが変換されます。

※入力信号がないとき、「フル・ワイド (16:9)・ズーム・リアル・カスタム調整・デジタルズーム +/-」はグレーで表示され選択できません。

リアル


画像をオリジナルサイズで投映します。

- ① 画像サイズがパネル解像度^{注)}よりも小さいときは、画面の中央に投映し、画面左上に「リアル」の表示が現れます。
- ② 画像サイズがパネル解像度^{注)}と同じときは、画面の左上に「リアル」の表示が現れます。その後「ノーマル」で投映されます。
- ③ 画像サイズがパネル解像度^{注)}よりも大きいときは、画面の左上に「リアル」の表示が現れ、画面の上下左右に△が表示されます。[ポイント]ボタンの上下左右で画像を移動させます。

※「リアル」を選択しているとき、「デジタルズーム +・-」は選択することができません。

注) 1024 × 768 ドット

リアル

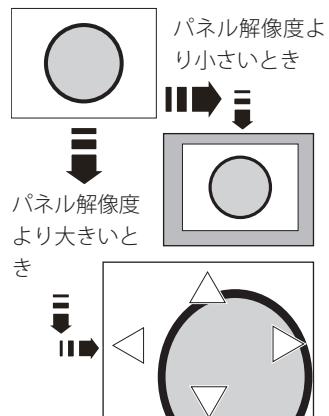

※ 補正された方向の矢印は赤く表示されます。

※ 最大の補正位置で矢印の表示が消えます。

デジタルズーム+

「デジタルズーム+」を選択するとメニューが画面から消え、「D.zoom +」表示が現われます。

[SELECT] ボタンを押すごとに画像が拡大します。

[ポイント] ボタンの上下左右で画像を移動させます。

画像の移動機能は、画像サイズがパネル解像度^{注)}よりも大きいときのみはたらきます。

デジタルズーム-

「デジタルズーム-」を選択するとメニューが画面から消え、「D.zoom -」表示が現われます。

[SELECT] ボタンを押すごとに画像が縮小します。

[ポイント] ボタンの上下左右で画像を移動させます。

画像の移動機能は、画像サイズがパネル解像度^{注)}よりも大きいときのみはたらきます。

※「デジタルズーム+/-」モードから抜けるときは、[D.ZOOM、SELECT、ポイント]以外のボタンを押します。

※ 以下のときは「デジタルズーム+/-」モードがリセットされ、調整される前の画面の状態に戻ります。

- ・入力信号がないとき・インプットを切り換えたとき・パワーマネージメントが実行されたとき・電源を切ったとき

※ PC調整メニューでマニュアル調整した「カスタムモード」をコンピュータのシステムモードに使用しているときは、「デジタルズーム-」モードのときの画像の移動機能は正しくはたらかないことがあります。

※ システムモード (☞47ページ) で「VGA、SVGA、SXGA、WXGA、UXGA」が選択されていて、上部への「キーストーン」調整が最大値のとき、「デジタルズーム-」が正しくはたらかないことがあります。

「カスタム」、「カスタム調整」は次ページ

画面サイズの選択（ビデオ / コンポーネント入力時）

ノーマル

入力信号のアスペクト比を保ったまま、表示できる最大の大きさで表示します。

フル

アスペクト比、横4：縦3のフルスクリーンサイズで投映します。

ワイド（16:9）

アスペクト比横4：縦3の映像信号を、アスペクト比横16：縦9のワイド画面で投映します。

ズーム

パネルサイズ、横4：縦3いっぱいに投映します（アスペクト保持）。横4：縦3より横に長い場合は左右が切れ、縦に長い場合は上下が切れます。

画面サイズの選択（コンピュータ・ビデオ共通）

カスタム

「カスタム調整」で調整したモードで投映します。

カスタム調整

水平と垂直の、スケールおよび位置を調整します。

- 1** [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押します。

※ スクリーンモードの「カスタム」を選択することになります。

- 2** サブメニュー2の調整画面が表示されます。

- 3** [ポイント] ボタンの上下で項目を選択し、[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと詳細メニューが表示されます。

※ 「H&V」は [SELECT] ボタン押して、サブメニュー2上で調整します。

※ 詳細メニュー表示で [ポイント] ボタンの上下を押すと、「H&V、共通、リセット」以外のメニューが順送りで表示されます。

- 4** [ポイント] ボタンの左右で調整し、[SELECT] ボタンでサブメニューに戻ります。



[SELECT] ボタンまたは
[ポイント] ボタン右



[SELECT] ボタンまたは
[ポイント] ボタン右



※ 無信号時は調整できません。無信号時は「アスペクト調整」の調整値は反映されません。
※ 調整中に無信号になると、調整値は保持されますが、「アスペクト調整」画面は消えます。

水平スケール

水平のスケールを調整します。

垂直スケール

垂直のスケールを調整します。

H & V

垂直および水平のスケールを調整するときに、垂直と水平のスケールを連動させ、映像のアスペクトを保持したままスケール調整をするときに「オプション」を選択します。

[SELECT] ボタンを押すと、△▽がサブメニュー 2 上に表示されます。[ポイント] ボタンの上下で「オプション・オフ」を選択します。[SELECT] ボタンまたは[ポイント] ボタン左でサブメニュー 2 に戻ります。

※「水平スケール」で調整し、数値の変化に合わせて「垂直スケール」の数値も変化します。

水平位置

水平位置を調整します。

垂直位置

垂直位置を調整します。

共通

調整した内容を全ての入力に反映します。**

[SELECT] ボタンを押すと「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。「はい」を選択し

[SELECT] ボタンを押すと登録されます。

(自動的にサブメニューに戻ります。)

リセット

調整した内容を全てリセットします。

[SELECT] ボタンを押すと「はい、いいえ」の登録確認メニューが表示されます。「はい」を選択し

[SELECT] ボタンを押すとリセットされます。

(自動的にサブメニューに戻ります。)

**たとえば、コンピュータ入力で「水平スケール」を「0」から「2」に変えて登録したとき、ビデオ入力で「カスタム」を表示させたときに「水平スケール」に「2」が表示されている、ということです。

キーストーン

画面上下の台形ひずみの補正に関する設定を行ないます。

- ① 「キーストーン」を選択して [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で設定する項目を選択し、[SELECT] ボタンで決定します。

キーストーン

画面上下の台形ひずみを補正します。

「キーストーン」を選択して [SELECT] ボタンを押すと、画面中央に「キーストーン」が表示されます。表示が現れている間に [ポイント] ボタン上下で台形ひずみを補正します。[ポイント] ボタン上で上側が縮み、[ポイント] ボタン下で下側が縮みます。補正した方向の三角が赤色に変わり、補正の限界に達すると三角が消えます。

メモリー

キーストーン調整値の保持について設定します。

「メモリー」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を変更します。

メモリー … ACコードの抜き差しをしても調整値を保持します。

リセット … ACコードの抜き差しをすると調整が解除されます。

<ご注意>


※「天吊り」を「オン」に設定すると、キーストーン調整が解除されます。

天吊り


この機能を「オン」にすると、画像の上下左右を反転して映します。天井から逆さまに吊り下げて設置するときに設定します。

「天吊り」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタンの上下で設定を切り換えます。

オフ (通常の画像)

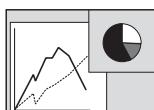

オン (天吊り投映設定時)

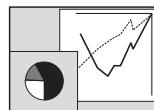

キーストーン



[SELECT] ボタンで表示が現れます
↓
キーストーン

- ※ 表示は約 4 秒間出ます。
- ※「オンスクリーン表示」が「オフ」(☞ 68 ページ) のときは表示されません。
- ※ 補正された方向の矢印は赤く表示され、補正の限界に達すると矢印の表示が消えます。
- ※ 表示が現れているあいだに、リモコンの [KEYSTONE] ボタンを押すと、補正前の状態に戻ります。


設定
・
の
選
択
・

リア投映


この機能を「オン」にすると、画像の左右を反転して映します。透過型スクリーンの後ろから投映するときに設定します。

「リア投映」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で選択します。

オフ（通常の画像）

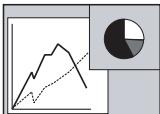

オン（リア投映設定時）

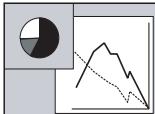

リセット

スクリーンメニューの設定項目で、お客様が設定した内容をすべて工場出荷状態に戻します。

[SELECT] ボタンを押すと、「OK？」の確認メニューが表示されますので、[ポイント] ボタンの上下でいずれかにポインタを合わせて [SELECT] ボタンを押します。



音声の調整

ダイレクトボタンで音を調節する

音量

リモコンまたは操作パネルの [VOLUME] ボタン (+/-) で音量を調節します。音量バーを目安にして調節してください。

消音

リモコンの [MUTE] ボタンを押すと、表示が「オン」になり、一時的に音が消えます。もう一度 [MUTE] ボタンを押すか、[VOLUME] ボタン (+/-) を押すと解除され、表示が「オフ」になります。

※ [MUTE] ボタンは操作パネルにはありません。

サウンドメニューで音を調節する

- 1 リモコンまたはコントロールパネルの [MENU] ボタンでメニューbaruを出し、[ポイント] ボタン上下で「サウンド」メニューに合わせます。
- 2 [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右で、サブメニュー内に入り、[ポイント] ボタン上下で項目に合わせ、[SELECT] ボタンで選択します。

音量

[ポイント] ボタン右で音量が大きくなり、[ポイント] ボタン左で音量が小さくなります。


音量のバーを目安に調節してください。

[SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブメニューに戻ります。

消音

[SELECT] ボタンで「オン」に切り換えると、一時的に音を消すことができます。「オフ」にすると再び音が出ます。

※「オン」を選択していても、「音量」または「マイクゲイン」の数値を変更すると、自動的に「オフ」になります。

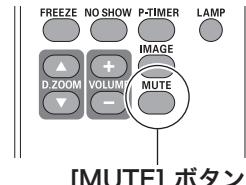

[MUTE] ボタンを押すと「オン」「オフ」が切り換わります。

※ 表示は約 4 秒間出ます。

※ 「オンスクリーン表示・オフ」（[68 ページ](#)）のときは表示されません。

サウンドメニュー




※ [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン左でサブメニューに戻ります。

マイク

[ポイント] ボタン上下で「オン / オフ」を切り替え、[SELECT] ボタンを押します。

「オン」が選択されると、[AUDIO IN (PC/MIC)] 端子をマイク入力として扱い、マイク入力と通常音声入力(映像と同期)を、スピーカーまたは音声出力端子から出力します。

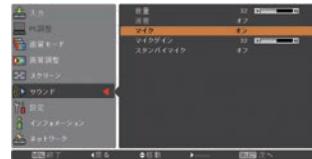

マイクゲイン

マイク設定が「オン」の時のゲイン調整です。[ポイント] ボタン右でゲインが大きくなり、[ポイント] ボタン左でゲインが小さくなります。

※マイク設定が「オフ」の時は選択できません。

スタンバイマイク

[ポイント] ボタン上下で「オン / オフ」を切り替え、[SELECT] ボタンを押します。

「オン」が選択されると、待機中にマイク入力をスピーカーまたは音声出力端子から出力します。

※マイク設定が「オフ」の時は選択できません。

※スタンバイモードが「エコ」に設定されている時は選択できません。「ネットワーク」に設定してください。

□ 74 ページ

	AUDIO IN (L/R 端子)	AUDIO IN (PC/MIC 端子)
マイク「オフ」	ビデオ音声入力	コンピュータ音声入力
マイク「オン」	ビデオまたはコンピュータ 音声入力	マイク入力

各種機能の設定

「設定」メニューで各種機能の設定をする

手順

- [MENU] ボタンを押してメインメニューを表示し、[ポイント] ボタン上下で「設定」メニューを選択します。
- [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右でサブメニューに入ります。[ポイント] ボタン上下で項目を選択して [SELECT] ボタンを押すと、さらにサブメニュー 2 が表示され、サブメニュー 2 から選択肢を選んで [SELECT] ボタンを押して決定します。
また、項目を選択して [SELECT] ボタンを押すと、項目に△▽が表示される場合があります。この場合には、[ポイント] ボタン上下で項目の設定を切り換えることができます。
- 項目の設定が完了したら [ポイント] ボタン左で前の画面に戻ります。また、[MENU] ボタンを押すとメニューを終了します。

※ 操作できるボタンと用法が、メニュー下のガイドに表示されます。ガイドについては 42 ページを参照してください。

項目

言語


画面表示の言語を切り替えます。英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、オランダ語、スウェーデン語、フィンランド語、ポーランド語、ハンガリー語、ルーマニア語、ロシア語、トルコ語、カザフ語、ベトナム語、中国語、韓国語、日本語、タイ語の計 20 か国語から選択できます。

- 「言語」を選択して [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 (言語選択メニュー) が表示されます。
- [ポイント] ボタン上下で項目を選択し、[SELECT] ボタンで決定します。

メニュー位置

オンスクリーンメニューを表示する位置を変更します。[SELECT] ボタンを押すたびに、右図の番号順にメニュー画面が移動します。

メインメニュー

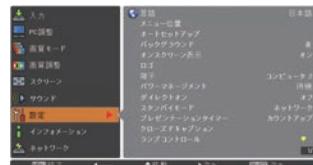


[SELECT] ボタンまたは
[ポイント] ボタン右

サブメニュー




[SELECT] ボタンまたは
[ポイント] ボタン右

サブメニュー 2

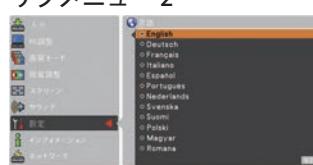

[ポイント] ボタン上下で選択し、[SELECT] ボタンで決定。

各種
設
定
能
の

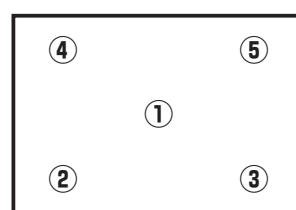

オートセットアップ

オートセットアップ機能の動作内容の設定を行ないます。

- ① 「オートセットアップ」を選択して [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
- ② [ポイント] ボタン上下で設定する項目を選択し、[SELECT] ボタンで決定します。

自動入力切換

信号の有無を検出し、入力が有る信号を自動的に投映する機能です。「自動入力切換」の動作を設定します。

「自動入力切換」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

オフ … 「自動入力切換」は動作しません。

オン 1 … 操作パネルの [AUTO SETUP] またはリモコンの [AUTO SET] ボタンを押したときに動作します。

オン 2 … 以下のときに動作します。

- ① 操作パネルまたはリモコンの [I/O ON/STAND-BY] ボタンで電源を入れたとき。
- ② 操作パネルの [AUTO SETUP] またはリモコンの [AUTO SET] ボタンを押したとき。
※ 37 ページ
- ③ 投映している信号が入力されなくなつたとき。

※ 「オン 2・①」設定時、「暗証番号ロック」が「オン」の場合には「自動入力切換」は作動しません。

※ 「オン 2・③」設定時、無信号になったときにオンスクリーンメニューが表示されていた場合には「自動入力切換」は作動しません。その後メニューを消しても作動しません。


※ 「FREEZE」、「NO SHOW」の動作中に無信号になったときは、それぞれが解除されてから信号の検出を開始します。

※ 「自動入力切換」の動作中に、操作パネルの [I/O ON/STAND-BY]、[MENU]、[AUTO SETUP]、[INPUT] ボタン、リモコンの [ON/STAND-BY]、[MENU]、[AUTO SET]、[COMPUTER 1]、[COMPUTER 2]、[VIDEO]、[S-VIDEO]、[COMPONENT] ボタンを押すと、検出動作を停止します。

※ RGB 入力は、セパレートシンクのみ「自動入力切換」に対応しています。

※ 変換ケーブルで接続している場合には、入力信号が正しく検出されないことがあります。

自動入力切換

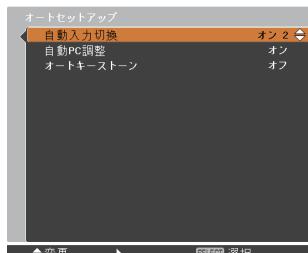

自動 PC 調整

調整頻度の高い「トラッキング」「総ドット数」「水平位置」「垂直位置」を自動で調整する機能です。自動 PC 調整の動作を設定します。

「自動 PC 調整」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

オフ … 自動 PC 調整を行ないません。

オン … 自動 PC 調整を行ないます。

※ 工場出荷時は「オン」に設定されています。

※ 自動 PC 調整で「トラッキング」「総ドット数」「水平位置」「垂直位置」のすべてを完全に調整できないコンピュータもあります。その場合は手動で調整して「カスタムモード」に登録してください。☞ 49~52ページ

自動 PC 調整



オートキーストーン

画面の上下の台形ひずみを自動で補正する機能です。オートキーストーンの動作を設定します。

「オートキーストーン」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタンの上下で設定を切り替えます。

オフ … 「オートキーストーン」は動作しません。

自動 … プロジェクターを傾けると常に「オートキーストーン」が働くように設定します。

手動 … 操作パネルの「AUTO SETUP」ボタンを押したときに「オートキーストーン」が働くように設定します。

※ 工場出荷時は「自動」に設定されています。

※ 電源オン後のカウントダウン中にはオートキーストーンは動作しません。カウントダウン終了後に動作します。

※ 「天吊り」が「オン」のとき、オートキーストーンは動作しません。また、オートキーストーンの設定も行なえません。

※ オートキーストーン動作中に他のボタンを押すと、オートキーストーンによる自動補正が中止されます。なお、押したボタンの機能は動作しません。


※ 設置の状況によっては台形ひずみを完全に補正できない場合があります。その場合は手動で補正してください。



同時に3つの機能を「オフ」に設定できません。

たとえば、「自動入力切換」と「オートキーストーン」を「オフ」にしたときは、「自動 PC 調整」は選択できなくなり、自動的に「オン」に設定されます。

オートキーストーン

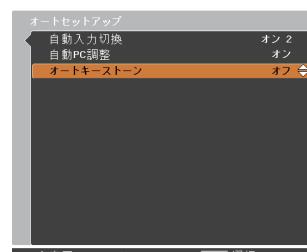

バックグラウンド

画像の再生前や中断時といった、信号がないときの背景画面（青 / ユーザー / 黒）を選択します。

「バックグラウンド」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

※「ユーザー」はキャプチャー機能（[69 ページ](#)）で取り込んだ画像を表示します。

※ キャプチャー画像が無いときは、「ユーザー」を選択できません。

オンスクリーン表示


画面表示を出す・出さないを選択します。

「オンスクリーン表示」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

オフ … 下記以外の画面表示は行ないません。

- ・メニュー表示 [43 ページ](#)
- ・電源を切るときの、「もう 1 度押すと電源が切れます」の表示
- ・P-TIMER のカウント表示 [40 ページ](#)
- ・自動 PC 調整の「しばらくお待ち下さい」の表示
- ・パワーマネージメント時のカウント表示
- ・画面サイズが大きいときに表示される「△」[58 ページ](#)

オンスクリーン表示

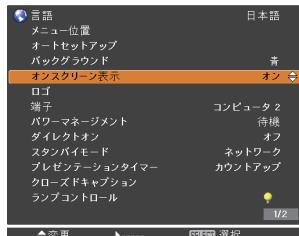

カウントダウンオフ

… ランプ点灯後 30 秒のカウントダウンを表示せず、すぐに投映します。

投映画面が少し暗くても早く映像を映したいときに選択します。

オン … すべての画面表示を行ないます。

ある程度投映画面が明るくなってから映像を映したいときに選択します。

ロゴ

ロゴの選択、画面のキャプチャー、ロゴへの暗証番号の設定をします。

- ① [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で項目を選択し、[SELECT] ボタンで決定します。

※「ロゴ暗証番号ロック」が「オン」のときは、「ロゴ選択」と「キャプチャー」は設定できません。

ロゴ選択

電源を入れたときのロゴ表示を選択できます。

「ロゴ選択」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

オフ … ロゴを画面に表示しません。

ユーザー … キャプチャー機能で取り込んだ画像を表示します。

初期設定 … 工場出荷時の設定を表示します。

※ キャプチャー機能（下記参照）で取り込んだ画像がないときは「ユーザー」は選択できません。


キャプチャー

投映している画面を静止画像として取り込むことができます。取り込んだ画像は、「ロゴ選択」でスタートアップロゴに、あるいは「バックグラウンド」で背景画面に設定できます。


手順

- 1 [ポイント] ボタンの上下でポインタを「キャプチャー」に合わせ、[SELECT] ボタンを押すと、「OK？」の確認画面が表示されます。
 - はい** … 画像の取り込みを実行します。
 - いいえ** … キャプチャーを取り消します。
- 2 「はい」を選択して [SELECT] ボタンを押すと取り込みを始めます。取り込み中は取り込みの進行を示すバーが表示されます。取り込みを途中でやめる場合には「戻る？」の「はい」を選択して [SELECT] ボタンを押します。

ロゴ選択

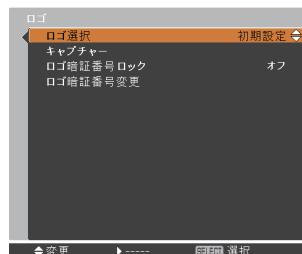

キャプチャー

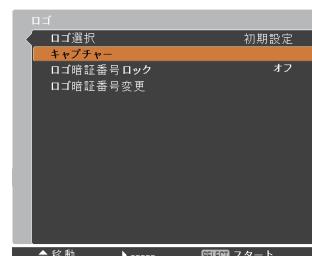

[SELECT] ボタン



「はい」で取り込みを実行



ご注意

「戻る？」で「はい」を選択すると、すでに「ユーザー」に保存していた画像も削除されます。

- ※「ユーザー」に保存できるのは1画面のみです。再度キャラクターを行なうとデータが上書きされます。
- ※無信号時には、「キャプチャー」は動作しません。
- ※適切な画面を取り込むために、「画質モード」は「標準」を選択しておいてください。
- ※画像を取り込むときは「キーストーン」と「カスタム」の調整が一時的に解除されます。
- ※キャプチャー中は一時的に消音になります。
- ※キャプチャー機能が使えるのは以下の信号のときだけです。
パネルサイズ(解像度 1024 × 768 ドット)以下(ただし、「画面領域 H」を 1025 以上、「画面領域 V」を 769 以上に設定すると不可)

ロゴ暗証番号ロック

「ロゴ」の設定・変更を、暗証番号を持つ管理者以外できなくします。以下のモードを選択できます。

- | | |
|-----------|--|
| オフ | … 暗証番号なしで「ロゴ選択」と「キャプチャー」の設定・変更ができます。 |
| オン | … 暗証番号を入力しないと、「ロゴ選択」と「キャプチャー」の設定・変更はできません。 |

手順

- 1 「ロゴ暗証番号ロック」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。暗証番号を入力する画面が表示されます。
※「オン」「オフ」のどちらを選択していても暗証番号の入力画面が表示されます。
- 2 現在設定されている暗証番号を入力します。
※下記の「暗証番号の入力方法」を参照してください。
- 3 暗証番号が承認されるとサブメニュー2に戻ります。
- 4 [ポイント] ボタンの上下で「オン」「オフ」を切り替えます。

ロゴ暗証番号ロック



ロゴ暗証番号ロックの
オン / オフを切り換える

暗証番号の入力方法

- 1 [ポイント] ボタンの上下で 0 ~ 9 の数字を選択し、[ポイント] ボタン右でポインタを 2 けた目に移動します。(1 けた目の表示が「*」に変わります) この操作を繰り返し、4 けた全ての数字を入力します。
 - 2 4 けた全ての数字を入力したらポインタを [ポイント] ボタン右で「セット」に移動します。
 - 3 [SELECT] ボタンを押すと「はい」、「いいえ」の表示が現れます。
 - 4 [ポイント] ボタンの上下で「はい」を選択して [SELECT] ボタンを押します。
- ※ 工場出荷時のロゴ暗証番号の数字は、「4321」です。
 ※ 数字の入力をやり直したいときは、[ポイント] ボタン左右でやり直したいけたを選択し、[ポイント] ボタン上下で数字を選び直します。
 ※ 「キャンセル」にポインタを合わせて [SELECT] ボタンを押すと、現在の作業を中止してサブメニュー 2 に戻ります。
 ※ 「ロゴ暗証番号」と入力した数字(見た目は「*」)が赤く表示された場合には、入力エラーが発生しています。


ロゴ暗証番号変更

ロゴの暗証番号を変更します。


手順

- 1 「ロゴ暗証番号変更」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。暗証番号を入力する画面が表示されます。
- 2 現在設定されている暗証番号を入力します。
 ※ 前記の「暗証番号の入力方法」を参照してください。
- 3 暗証番号が承認されると「新ロゴ暗証番号」の画面が表示されます。
- 4 「新ロゴ暗証番号」に、変更後の新しい暗証番号を入力します。
 ※ このときは暗証番号の承認時と異なり、入力した数字が見えます。変更後の数字をはっきり確認していただけるように数字を見せてています。
- 5 新しい暗証番号を入力したらポインタを [ポイント] ボタン右で「セット」に移動し、[SELECT] ボタンを押して決定します。
- 6 「OK ?」の確認メニューが表示されますので、[ポイント] ボタンの上下で **はい** にポインタを合わせて [SELECT] ボタンを押します。新しい暗証番号が登録されます。

ロゴ暗証番号変更

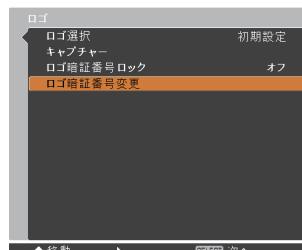

[SELECT] ボタン

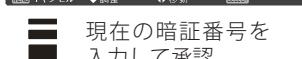

現在の暗証番号を
入力して承認



新しい暗証番号を入力



「はい」で新しい暗証番号の
登録完了



メモ

この機能の操作をやめるときは [ポイント] ボタンの左右で「キャンセル」を選択し、[SELECT] ボタンを押してサブメニュー 2 に戻ります。

端子

「コンピュータ 2」の端子を、D-sub 入力またはモニター出力のいずれで使用するか選択します。

「端子」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

※ INPUTで「コンピュータ 2」を選択しているときは設定を変更できません。

パワーマネージメント

パワーマネージメント機能の動作設定を行ないます。

- ① 「パワーマネージメント」を選択して [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で設定する項目を選択し、[SELECT] ボタンで決定します。

待機

… 設定された時間が経つとランプが消灯し、ランプ冷却動作に入ります。ランプの冷却が完了すると [POWER] インジケータが緑の点滅を始めます。このときに信号が入力されたりプロジェクターが操作されると、ランプが点灯して画像が投映されます。


シャットダウン

… 設定された時間が経つとランプが消灯して電源が切れます。

オフ

… パワーマネージメント機能を解除します。

パワーマネージメント

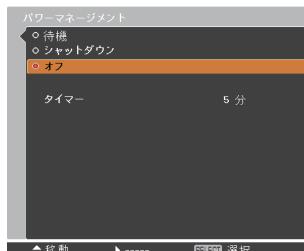

ランプ消灯までの時間

入力信号なし

04 : 50



タイマーの設定

1～30分の範囲で設定できます。


「タイマー」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で数値を変更します。

※工場出荷時は、動作が「待機」、タイマーが「5分」に設定されています。

※「FREEZE」(☞39ページ) および「NO SHOW」(☞40ページ) が働いているときは、パワーマネージメントは動作しません。

※パワーマネージメントが働くと、「P-TIMER」(☞40ページ) はリセットされます。

タイマーの設定

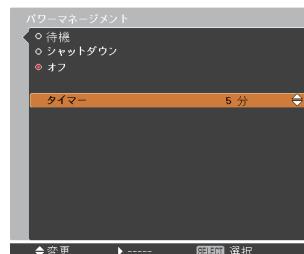

ダイレクトオン

AC電源コードの接続と同時にプロジェクターの電源が入るように設定します。


「ダイレクトオン」を選択して [SELECT] ボタンを押すと、△▽が表示されますので [ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

オフ … 通常の電源の入り・切りを行ないます。
AC電源コードを接続しても、リモコンまたは操作パネルの [I/O ON/STAND-BY] ボタンを押さなければプロジェクターの電源は入りません。

オン … AC電源コードを接続すると同時にプロジェクターの電源が入ります。

※工場出荷時は「オフ」に設定されています。

ダイレクトオン

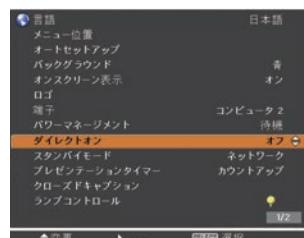

スタンバイモード

待機中の消費電力の設定をする機能です。通常は「エコ」で使用してください。

「スタンバイモード」を選択して [SELECT] ボタンを押すと △▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

エコ …… 待機中の消費電力を抑えることができます。


※ スタンバイ時に、ネットワークからプロジェクターの電源を入れられません。電源オン後は、ネットワークから制御可能になります。

ネットワーク

… 待機中の消費電力が「エコ」よりも大きくなります。

※ スタンバイ時に、ネットワークからプロジェクターの電源を入れられます。

スタンバイモード

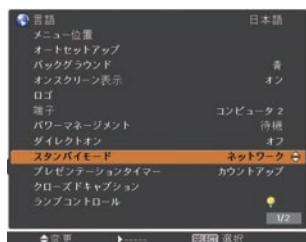

※エコ設定時の制限事項

「エコ」設定時は、以下の機能が制限されます。

- ・シリアルコマンド制御
- ・ネットワーク機能
- ・モニター出力
- ・スタンバイマイク機能

プレゼンテーションタイマー

プレゼンテーションタイマーの起動・終了を行ないます。また、タイマーに関する設定を行ないます。

- ① [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
- ② [ポイント] ボタン上下で項目を選択し、[SELECT] ボタンで決定します。

カウントアップ


経過時間を 000 分 00 秒からカウントアップします。000 分 00 秒から最長 180 分 00 秒まで経過時間を表示します。

カウントダウン

経過時間を設定した時間からカウントダウンします。時間は「タイマー」で設定します。

※ カウントアップ・カウントダウン実行中に、モードまたはタイマーが変更された場合は、実行中のカウントアップ・カウントダウンはリセットされ、即座に変更が反映されます。

プレゼンテーションタイマー

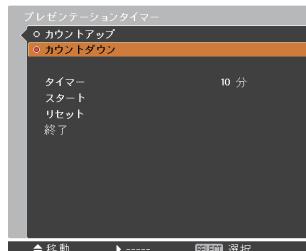

タイマー

「カウントダウン」の時間を設定します。1～180分の間の1分単位で設定できます。

[SELECT] ボタンを押すと、△▽がサブメニューに表示されますので、[ポイント] ボタン上下で数字を変更します。

※ 工場出荷時は10分に設定されています。

※ 「カウントアップ」選択時はグレーで表示され設定できません。

スタート

[SELECT] ボタンを押すと、メニューが消えてタイマー時計が表示され、カウントアップまたはカウントダウンが実行されます。

ストップ

プレゼンテーションタイマー実行中にメニュー画面を表示したときに「スタート」から切り換わって表示されます。プレゼンテーションタイマーの時間を一時停止することができます。

- ① [ポイント] ボタンの上下で選択し、[SELECT] ボタンで決定します。
- ② 停止中のタイマー時計を約3秒間表示した後、自動的にメニュー画面に戻ります。「ストップ」は「再スタート」に切り換わります。

再スタート

「ストップ」で止めたプレゼンテーションタイマーを再開します。

- ① [ポイント] ボタンの上下で選択し、[SELECT] ボタンで決定します。
- ② タイマーが再開され、タイマー時計が再度表示されます。なお、「再スタート」は「ストップ」に切り換わります。

リセット

実行中のカウントをリセットします。

- ① [ポイント] ボタン上下で選択し、[SELECT] ボタンで決定します。
- ② カウントしていた時間がリセットされます。カウントアップは「000:00」に、カウントダウンはタイマー設定時間に戻ります。なお、「ストップ」および「再スタート」は、「スタート」に切り換わります。

タイマーの設定



終了

実行中のプレゼンテーションタイマーを終了します。

- ① [ポイント] ボタン上下で選択し、[SELECT] ボタンで決定します。
- ② 実行中のプレゼンテーションタイマーが終了し、サブメニュー画面に戻ります。

クローズドキャプション

クローズドキャプション（字幕）の表示の選択と、表示色を設定します。

- ① 「クローズドキャプション」を選択して [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下で設定する項目を選択し、[SELECT] ボタンで決定します。

クローズドキャプション

クローズドキャプションの表示（オフ / CC1/CC2 / CC3/CC4）を選択します。なお、「オフ」に設定するとクローズドキャプションは表示されません。

「クローズドキャプション」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

カラー

クローズドキャプションの表示色（カラー / ホワイト）を設定します。

「カラー」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で選択します。

<クローズドキャプションのご注意>

- ※ 工場出荷時は「オフ」、「カラー」に設定されています。
- ※ この機能は、入力信号がコンポジット、S-ビデオまたは Component で、かつシステムが Auto、NTSC または 480i のときだけ使用できます。
- ※ システムが Auto であっても、NTSC あるいは 480i 以外の信号の場合は使用できません。
- ※ メニュー画面などが表示されているときには、クローズドキャプションは表示されません。

クローズドキャプション



ランプコントロール

ランプの明るさを「ハイモード」「ノーマルモード」「エコモード」の3段階で設定できます。ご使用環境に合ったモードを選択してください。

「ランプコントロール」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

 ハイ モード … もっとも明るい設定です。


 ノーマル モード … ハイモードとエコモードの中間の明るさです。

 エコ モード … 明るさ（ランプの消費電力）を抑えます。また、ファンの回転数が低くなります。

※「ハイモード」と「ノーマルモード」は調光回路が働き、入力信号に応じて明るさを自動調整します。

※ 消費電力を抑えたいときには「エコ」モードをおすすめします。

ランプコントロール

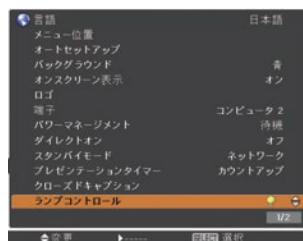

リモコンコード

本機は2種類の異なるリモコンコードで操作することができます。工場出荷時は「コード1」に設定されており、2台目のプロジェクター用（拡張用）として「コード2」に設定することができます。本機を2台ご使用の場合、リモコンコードを別々に設定しておくと誤動作を防止できます。

- ① 「リモコンコード」を選択して [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと、サブメニュー2が表示されます。
- ② [ポイント] ボタン上下で選択し、[SELECT] ボタンで決定します。

コード1 … 1台目のプロジェクター用に使用します。

コード2 … 2台目のプロジェクター用（拡張用）に使用します。

※ プロジェクター本体のコードを「コード2」に設定したときは、リモコン本体のコードも「コード2」に設定する必要があります。（[22ページ](#)）

リモコンコード



セキュリティ

操作ボタンのロックや、暗証番号でプロジェクトターの操作をロックする設定をします。

- ① 「セキュリティ」を選択して [SELECT] ボタンを押すとサブメニュー 2 が表示されます。
- ② [ポイント] ボタンの上下でサブメニュー 2 の項目を選択し、[SELECT] ボタンで決定します。

キーロック


操作ボタンをロックして、プロジェクトターが誤って操作されることを防ぎます。たとえば、リモコンをプロジェクトターの鍵として使うこともできます。

- ① 「キーロック」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り換えます。
 - ② [SELECT] ボタンを押して決定すると「OK？」の確認画面が表示されます。
 - ③ 「はい」を選択して [SELECT] ボタンを押すと登録が完了します。「いいえ」を選択して [SELECT] ボタンを押すと登録を中止し、サブメニュー 2 に戻ります。
- ※ △▽の表示で設定を切り換える場合、通常は [ポイント] ボタン上下で設定を切り換えた時点で設定が完了しますが、「キーロック」については、設定を切り換えた後、[SELECT] ボタンを押して決定する必要があります。

- キーロックは「オフ」の状態です。
- 操作パネルでの操作をロックします。
- リモコンの操作をロックします。

- ※ 工場出荷時は「オフ」に設定されています。
※ キーロックを解除できなくなったときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

キーロック

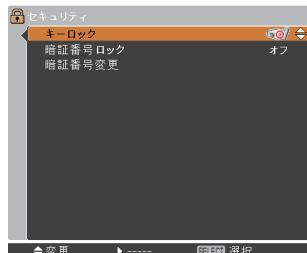

暗証番号ロック

暗証番号により、プロジェクトターの管理者以外のプロジェクトターの操作を防止します。以下のモードを選択できます。

- | | |
|------|------------------------------------|
| オフ | … 「暗証番号ロック」を解除します。通常の操作をすることができます。 |
| オン 1 | … 電源を入れるときに暗証番号が要求されます。 |

- オン2** 一度入力した暗証番号は、電源コードを抜くまで有効です。電源コードを抜くと、次に電源を入れたときに暗証番号が要求されます。電源コードを抜かずに、リモコンまたは操作パネルの【I/O ON/STAND-BY】ボタンで電源の入・切をする場合には、暗証番号は要求されません。

手 順


- 「暗証番号ロック」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。暗証番号を入力する画面が表示されます。
※「オン」「オフ」のどちらを選択していても暗証番号の入力画面が表示されます。
- 現在設定されている暗証番号を入力します。
※下記の「暗証番号の入力方法」を参照してください。
- 暗証番号が承認されると、サブメニュー2に戻り、「暗証番号ロック」の設定を切り換えることができます。
- [ポイント] ボタンの上下で設定を切り替えます。
※「オン1」、「オン2」のいずれかを選択すると、メニュー左下に鍵のアイコンが表示され、暗証番号ロックが掛かっていることをお知らせします。

暗証番号の入力方法

- [ポイント] ボタンの上下で0～9の数字を選択し、[ポイント] ボタン右でポインタを2けた目に移動します。(1けた目の表示が「*」に変わります。) この操作を繰り返し、4けた全ての数字を入力します。
- 4けた全ての数字を入力したらポインタを [ポイント] ボタン右で「セット」に移動します。
- [SELECT] ボタンを押すと「はい」、「いいえ」の確認表示が現れます。
- [ポイント] ボタンの上下で「はい」を選択して [SELECT] ボタンを押します。

- ※ 工場出荷時の暗証番号の数字は「1234」です。
※ 数字の入力をやり直すときは、[ポイント] ボタンの左右で入力し直したいけたを選択し、[ポイント] ボタン上下で数字を選び直します。

暗証番号ロック

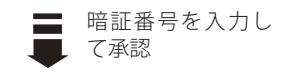

暗証番号ロックの設定を切り換えます



暗証番号ロックの「オン1」、「オン2」いずれかが選択されていることを表しています。

前ページから

- ※ 「キャンセル」にポインタを合わせて [SELECT] ボタンを押すと現在の作業を中止し、サブメニュー 2 に戻ります。
- ※ [セット] を選択して [SELECT] ボタンを押したときに「暗証番号」と入力した数字(見た目は「*」)が赤く表示された場合には、入力エラーが発生しています。

暗証番号変更

暗証番号を変更します。

手 順

- 1 「暗証番号変更」を選択し、[SELECT] ボタンを押します。暗証番号を入力する画面が表示されます。
- 2 現在設定されている暗証番号を入力します。
※ 前ページの「暗証番号の入力方法」を参照してください。
- 3 暗証番号が承認されると「新暗証番号」の画面が表示されます。
- 4 「新暗証番号」に、変更後の新しい暗証番号を入力します。
※ このときは暗証番号の承認時と異なり、入力した数字が見えます。変更後の数字をはっきり確認していくだけるように数字を見せてています。
- 5 新しい暗証番号を入力したらポインタを「ポイント」ボタン右で「セット」に移動し、[SELECT] ボタンを押して決定します。
- 6 「OK？」の確認メニューが表示されますので、「ポイント」ボタンの上下で **はい** にポインタを合わせて [SELECT] ボタンを押します。新しい暗証番号が登録されます。

メモ

- この機能の操作をやめるときは「ポイント」ボタンの左右で「キャンセル」を選択し、[SELECT] ボタンを押してサブメニュー 2 に戻ります。

暗証番号変更



[SELECT] ボタン



現在の暗証番号を
入力して承認



新しい暗証番号を入力



「はい」で新しい暗証番号の
登録完了

ファン

電源を切ったときの冷却ファンの回転動作を切り換えることができます。


「ファン」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

L1 … 自動でファンの回転速度を調整します。ファンの音は「L2」より大きくなります。電源を切ったとき、冷却のためにファンの回転速度が上昇し、投映時よりもファンの音が気になることがあります。

L2 … ファンの回転速度を投映時と同じに調整し、ファンの音が大きくならないようにします。ただし、「L1」よりファンの停止に時間がかかります。

※ 工場出荷時は「L2」に設定されています。

ファン

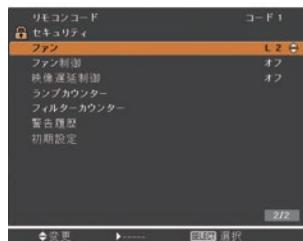

ファン制御

プロジェクターの設置場所（高地での使用）などによって、冷却ファンの回転動作を切り換えます。

「ファン制御」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

オフ … 通常の回転速度です。

オン1 … 海抜約 1200m を越える場所で使用するときに設定します。

オン2 … 「オン1」で有効な冷却効果が得られないときに設定します。

※ 工場出荷時は「オフ」に設定されています。

※ ファンの音は、「オフ」→「オン1」→「オン2」の順で大きくなります。

※ これらの設定が適切でないと、プロジェクターの寿命を縮めるほか、故障の原因にもなります。

ファン制御



映像遅延制御

投映された映像のデジタル処理をより速くしたいとき、「オン」に設定します。

※ 映像遅延処理をしないときは「オフ」を選択してください。
工場出荷時は「オフ」に設定されています。

※「オン」に設定すると「イメージ調整(☞53～56ページ)」の「プログレッシブ」と「ノイズリダクション」は、グレーで表示され選択できなくなります。

ランプカウンター

ランプ使用時間の表示とリセットを行ないます。

- ① 「ランプカウンター」を選択して [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
- ② [ポイント] ボタン上下で選択し、[SELECT] ボタンで決定します。

ランプカウンター

ランプの実使用時間が表示されます。ランプ交換推奨時間に達すると、ランプカウンターの時間表示が赤色に変わります。

ランプカウンターリセット

ランプカウンターをリセットします。


ランプ交換後は必ずランプカウンターをリセットしてください。リセットすると「ランプ交換」のお知らせ表示が消えます。

- ① 「ランプカウンターリセット」を選択して [SELECT] ボタンを押すと「ランプカウンターリセット？」の確認画面が表示されます。
 - ② 「はい」を選択して [SELECT] ボタンを押します。
 - ③ 「OK？」の確認画面が表示されます。「はい」を選択して [SELECT] ボタンを押すと、カウンターがリセットされ、サブメニュー 2 に戻ります。
- ※ 「いいえ」に合わせて [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 に戻ります。




注意 ランプ交換を行なったとき以外は
リセットしないでください。

ランプカウンターリセット

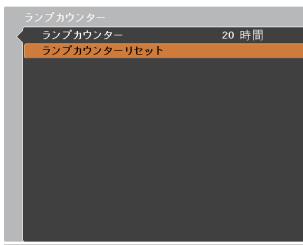

[SELECT] ボタン

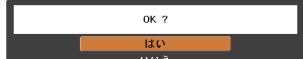

「OK?」の確認画面で「はい」を選択してリセット完了

フィルターカウンター

エアフィルターに関する設定や使用時間のリセットを行ないます。

- ① 「フィルターカウンター」を選択して [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと、サブメニュー 2 が表示されます。
- ② [ポイント] ボタン上下で選択し、[SELECT] ボタンで決定します。

フィルターカウンター

使用時間を表示します。また、「タイマー」で設定した時間を越えると、フィルターカウンターの時間表示が赤色に変わります。

タイマー

エアフィルターの交換時期を知らせる表示を表示させるまでの時間を設定します。(オフ /2000 時間 /3000 時間 /4000 時間)

「タイマー」を選択して [SELECT] ボタンを押すと△▽が表示されますので、[ポイント] ボタン上下で設定を切り替えます。

フィルターカウンターリセット

フィルターカウンターをリセットします。

エアフィルター交換後は、必ずフィルターカウンターをリセットしてください。リセットすると「フィルター警告」のお知らせ表示が消えます。

- ① 「フィルターカウンターリセット」を選択して [SELECT] ボタンを押すと「フィルターカウンターリセット？」の確認画面が表示されます。
- ② 「はい」を選択して [SELECT] ボタンを押します。
- ③ 「OK ?」の確認画面が表示されます。「はい」を選択して [SELECT] ボタンを押すと、カウンターがリセットされ、サブメニュー 2 に戻ります。
※「いいえ」に合わせて [SELECT] ボタンを押すと、サブメニュー 2 に戻ります。



注意 エアフィルターの交換を行なったとき以外はリセットしないでください。

フィルターカウンターリセット



[SELECT] ボタン



[SELECT] ボタン





エアフィルターの交換時期をお知らせする画面表示について



投映中にエアフィルターの交換推奨時間になったとき、画面右上に表示されます。
(約 10 秒間表示)

その後、下記の操作をしたときにも表示されます。

- ・電源を入れたとき（約 4 秒間表示）
- ・「入力」を切り換えたとき（約 4 秒間表示）

※「オンスクリーン表示」を「オフ」([C 68 ページ](#)) に設定しているとき、または「FREEZE」、「NO SHOW」([C 39, 40 ページ](#)) が動作中のときは表示されません。

※「フィルターカウンター」をリセットすると、このお知らせ表示が消えます。

警告履歴


プロジェクターが表示した警告が表示されます。最新のものから 10 件表示されます。

「警告履歴」を選択して [SELECT] ボタンまたは [ポイント] ボタン右を押すと警告履歴が表示されます。

※ 履歴が 10 件を超えると履歴の古いものから削除されます。

※ 「初期設定」を実行すると、全て削除されます。

警告履歴

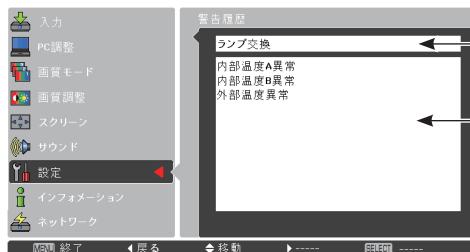

上の欄には最新の警告が表示されます。

下の欄には、過去の警告履歴が新しいものから順に 9 件表示されます

初期設定

下記以外の設定を、工場出荷状態に戻します。

- ・ランプカウンター（使用時間）
- ・ロゴ暗証番号ロック
- ・暗証番号ロック
- ・ユーザーロゴ
- ・フィルターカウンター（使用時間、タイマー）

(手順)

- ① 「初期設定」を選択して [SELECT] ボタンを押すと「初期設定へ戻しますか？」の表示が現れます。
 - ② 「はい、いいえ」の確認画面で「はい」を選択して [SELECT] ボタンを押します。
 - ③ 「OK？」の確認画面が表示されます。「はい」を選択して [SELECT] ボタンを押すと、設定が工場出荷時に戻ります。
- ※ 「いいえ」に合わせて [SELECT] ボタンを押すと、サブメニューに戻ります。



ご注意

この設定が実行されると、お客様が設定された内容はすべて失われ、各設定内容は工場出荷時の状態に戻ります。

初期設定




各種
設
定
能
の

保守とお手入れ ランプの交換

[LAMP REPLACE] インジケータと [ランプ交換] 表示について

[LAMP REPLACE] インジケータ（黄）の点灯は、ランプ交換時期の目安です。[LAMP REPLACE] インジケータが点灯したときは、ランプをすみやかに交換してください。ランプを交換するまで電源「ON(入)」のときに点灯します。なお、点灯する前に寿命が尽くる場合もあります。また、画面右上に現れる「ランプ交換」表示でもランプ交換時期をお知らせします。

右図の「ランプ交換」が表示されたら、すみやかにランプを交換してください。

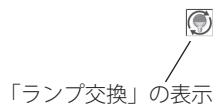

※ 画面表示は約 10 秒間です。

※ 「オンスクリーン表示」を「オフ」にしているときは表示されません。

ランプ交換のしかた

ランプの交換はランプハウスごと行ないます。かならず指定のランプハウスを取りつけてください。交換ランプはお買い上げの販売店にご相談ください。また、ご注文の際には、次のことをお知らせください。

- ・交換ランプの品番：POA-LMP142
(サービス部品コード：610 349 7518)
- ・プロジェクターの品番：LP-XK3010





注意

動作中、ランプは大変高温になります。ランプを交換するときは、本機の電源を切り、ファン停止後に電源コードを抜き、45 分以上放置してから行なってください。動作停止後すぐに手で触ると、やけどをするおそれがあります。

手 順

- 1** 電源を切り、電源コードを抜きます。かららず45分以上放置してください。
- 2** (+) ドライバーで1本ネジをゆるめ、ランプカバーをはずします。
- 3** ランプハウスの3本のネジをゆるめ、ハンドルを持ってランプハウスごと引き出します。
- 4** 交換用のランプハウスを本体の奥までしっかり押し込み、3本のネジを締めて固定します。
- 5** ランプカバーを取り付け、ネジを締めて固定します。

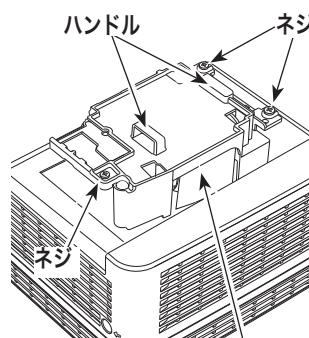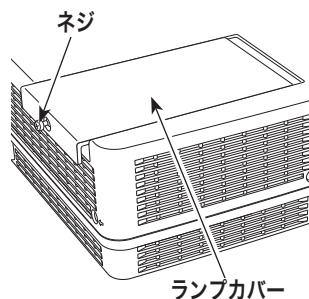

ガラス面を手で触って
汚さないでください。

お保
手守
入れ

ランプカウンターをリセットします

ランプ交換後はかららずランプカウンターをリセットしてください。リセットすると「LAMP REPLACE」インジケーター(黄)の点灯、および「ランプ交換」表示が消えます。

ランプカウンターのリセットのしかたは、「セッティング」メニュー内の「ランプカウンター」を参照してください。〔**82**ページ〕

ランプが点灯しなくなつて交換するときのご注意

ランプが点灯しなくなつてから交換するときは、ランプが破裂しているおそれがあります。

とくに、天井から吊り下げてご使用中にランプを交換するときは、ランプカバーの真下に立たずに、横から作業するようにしてください。ランプカバーもそっと取りはずしてください。ランプカバーをはずすときにガラスの破片が落ちてくる可能性があります。万一吸い込んだり、目や口に入った場合はすみやかに医師にご相談ください。

※ 14ページの「ランプについての安全上のご注意」もご参照ください。

お手入れについて

本機の性能を維持し、安全にご使用いただくために、注意事項をよくお読みの上、正しくお手入れください。

● 長い間ご使用にならないとき ●

レンズや本体にホコリが付着しないよう、レンズキャップをはめ、ケースなどに納めて保管してください。

● キャビネットのお手入れ ●

キャビネットや操作パネルの部分の汚れはネルなどの柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

● キャビネットをいためないために ●



キャビネットにはプラスチックが多く使われています。キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたり、ゴムや粘着テープ、ビニール製品を長期間接触させないでください。変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

● ベンジン・シンナーは使わないで ●

ベンジンやシンナーなどでふきますと変質したり、塗料がはげることがあります。また化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きにしたがってください。

● レンズのお手入れ ●

レンズ表面の掃除は、カメラ用に市販されているプロワーブラシやレンズクリーナー(カメラやメガネの掃除用に市販されているクロスやペーパー)で行なってください。レンズの表面は傷がつきやすいので、固いものでこすったり、たたいたりしないでください。

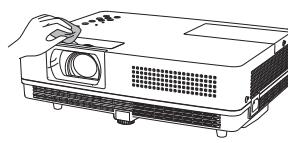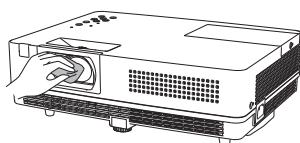

ご注意




可燃性の溶剤やエアースプレーをプロジェクターやその近くで絶対に使用しないでください。ランプの点灯により製品内部は非常に高温になっているため、電源を抜いた後でも、爆発・火災が発生することがあります。また、可燃性のエアスプレーでなくても、冷気により内部部品が故障するおそれがあります。

エアフィルターの交換

エアフィルターは、内部のレンズやミラーをホコリや汚れから守っています。エアフィルターや吸気口にホコリがたまると冷却効果が悪くなり、内部の温度上昇をまねいて故障の原因になります。エアフィルター周辺の吸気口は、こまめに掃除してください。

- 1** プロジェクターの電源を切り、冷却ファンの回転が止まったことを確認し、電源プラグをコンセントから抜きます。エアフィルターの交換はかならず電源を切ってから行ってください。
- 2** スライドスイッチを「OPEN」の位置にスライドし、エアフィルターを取り外します。
- 3** 新しいエアフィルターを取り付け、スライドスイッチを「LOCK」の位置にスライドします。
- 4** プロジェクターの電源を入れ、フィルターカウンターをリセットします。

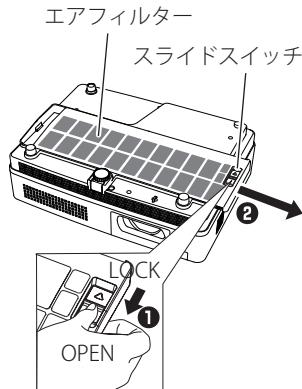

取り換え用エアフィルターの品番：610-353-7962


お保
手守
入と
れ



エアフィルターについてのご注意

- ・**エアフィルターは再利用できません。**
エアフィルターの掃除などをして、再利用しないでください。使い終わりましたら、すみやかに新しいものと交換してください。
- ・**エアフィルターは水洗いできません。**
エアフィルターが水などで濡れないようにご注意ください。故障の原因となります。
- ・**エアフィルターの交換は電源が入っていないときに行なってください。**
- ・**エアフィルター交換後、「フィルターカウンタリセット」を忘れずに行なってください。**
- ・**エアフィルターはていねいに扱ってください。**
エアフィルターに穴があいたり、破れたりするとフィルター効果が損なわれます。
- ・**エアフィルターの穴から内部へ、ものを差し込まないでください。**
内部には高電圧の部分や回転する部分があり、ふれると感電やけがの恐れがあります。また、冷却ファンの故障にもつながります。
- ・**エアフィルターを取りはずした状態でプロジェクターを使用しないでください。**
液晶パネル、レンズ、ミラーなどを汚し、画質を損なう原因になります。

内部温度の上昇について

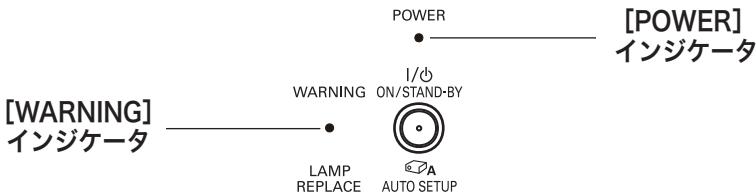

[WARNING] インジケータの点滅

本機内部の温度が高くなると [WARNING] インジケータが赤く点滅し、保護のために自動的に電源が切れ、[POWER] インジケータが赤く点滅します。([WARNING] インジケータも点滅を続けます。) 温度が下がると [POWER] インジケータが赤く点灯し、リモコンおよび本体の [I/O ON/STAND-BY] ボタンで電源を入れることができます。電源を入れると [WARNING] インジケータの点滅が消えます。[WARNING] インジケータの点滅が消えないときは、次のことを確認してください。

ここを確認してください

- エアフィルター付近にホコリがたまっていますか。エアフィルター付近を掃除してください。
- 排気口や吸気口がふさがれていませんか。通気を妨げるような設置をしないでください。
- 使用温度範囲を超えた温度の場所で使用していませんか。(使用温度範囲: 5°C ~ 35°C)
- 上記のいずれでもない場合は、冷却ファンまたは内部回路の故障が考えられます。お買い上げの販売店または修理相談窓口にご相談ください。

電源を入れるときは、[POWER] インジケータが点灯していることを確認してください。内部の温度が下がっていない場合は、再び [WARNING] インジケータが点滅して電源が切れます。

プロジェクターの電源が切れ、[WARNING] インジケータが点灯しているとき

プロジェクター内部で異常が検出されると、プロジェクターの電源が切れ、[WARNING] インジケータが点灯（赤）を始めます。このとき、リモコンおよび操作パネルの [I/O ON/STAND-BY] ボタンでの「電源入り・切り」はできなくなります。このような時は、電源コードを一旦コンセントから抜いて電源を入れなおし、プロジェクターの動作を確認してください。再び電源が切れ、[WARNING] インジケータが点灯する場合、プロジェクターの点検をお買い上げの販売店、または修理相談窓口にご依頼ください。電源コンセントを接続したまま放置しないでください。火災や事故の原因となります。

インジケータ表示とプロジェクターの状態

プロジェクターの各インジケータはプロジェクターの動作状態を表示しています。ご使用中うまく動作しないなど、動作が不明なときは下表にしたがい各インジケータでプロジェクターの動作を確認してください。

また、インジケータはメンテナンスをお知らせします。プロジェクターをよりよい性能で長期間ご使用いただくために、これらのインジケータの指示にしたがい適切なメンテナンスを行なってください。

インジケータ			プロジェクターの状態
POWER 緑 / 赤	WARNING 赤	LAMP REPLACE 黄	
正常な動作のとき	●	●	● 電源コードがコンセントから抜けています。
	○	●	* プロジェクターはスタンバイ状態です。 [I/Φ ON/STAND-BY] ボタンを押すと動作します。
	○	●	* プロジェクターは正常に動作しています。
	○	●	* ランプの冷却中です。 [POWER] インジケータが赤の点灯に変わるまで [I/Φ ON/STAND-BY] ボタンを押して始動することはできません。
	○	●	* パワーマネージメントモードになっています。 プロジェクターを操作するとランプが点灯し、プロジェクターが動作をはじめます。
内部の温度に異常があるとき	○	○	* プロジェクターの内部温度が高くなっています。 [I/Φ ON/STAND-BY] ボタンを押しても電源は入りません。プロジェクターが冷却され、正常な温度になると、[POWER] インジケータが点灯（下記枠内の状態）に変わります。
	○	○	* 内部の冷却が完了し、正常な温度に戻りました。 ([WARNING] インジケータは点滅したままです) [I/Φ ON/STAND-BY] ボタンを押すと、[WARNING] インジケータの点滅は消え、プロジェクターが動作します。エアフィルターの点検などを行なってください。

インジケータ			プロジェクターの状態	
POWER 緑 / 赤	WARNING 赤	LAMP REPLACE 黄		
内部電源に異常があるとき			*	プロジェクターの内部に異常が検出されました。[I/O ON/STAND-BY] ボタンを押しても電源は入りません。一度電源を切り、電源コードをコンセントから抜き、電源を入れ直してください。再び電源が切れ、インジケータが点灯するときは、電源コードをコンセントから抜き、点検と修理を修理相談窓口へご依頼ください。点灯したままで放置しないでください。火災や感電の原因となります。
ランプに異常があるとき	*	*		ランプ交換推奨時間に達しました。 また画面右上にも が表示され交換をお知らせします。 速やかにランプを交換してください。[LAMP REPLACE] インジケータが点灯するまでの時間は、ご使用状況（ランプコントロールの状態）によって異なります。

- … 点灯：緑 … 点滅：緑 … 点灯：赤 … 点滅：赤
 … 点灯：黄 … 消灯

*で表されているインジケータについて

*で表されているインジケータは、他のインジケータがどのような状態のときでも該当のインジケータが点灯・点滅することを意味しています。たとえば [LAMP REPLACE] インジケータが点灯するとき、[POWER] インジケータは点灯・点滅・消灯のいずれの場合もある、ということです。

故障かなと思ったら

アフターサービスを依頼される前に、次のことをお確かめください。

	こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
電源・初期設定	電源が入らない	<ul style="list-style-type: none">● 電源コードは接続されていますか。● 電源は入っていますか。[I/Φ ON/STAND-BY] ボタンを押してみてください。● [POWER] インジケータが消えているときは、[I/Φ ON/STAND-BY] ボタンを押しても電源が入りません。● [WARNING] インジケータが赤く点滅しているときは、内部の温度が過度に高くなっています。[I/Φ ON/STAND-BY] ボタンを押しても保護のため電源は入りません。温度が下がるまでお待ちください。● 「キーロック」がはたらいていませんか。リモコンまたは操作パネルの [I/Φ ON/STAND-BY] ボタンを押してみてください。	28 30 92 91, 92 78
	電源を入れたら、暗証番号を要求された	<ul style="list-style-type: none">● 「暗証番号ロック」が設定されています。登録した（または工場出荷時の）暗証番号を入力してください。解除、または設定の変更は「設定」の「暗証番号ロック」を確認してください。	78 ~ 80
オープニング	オープニング画面が出ない	<ul style="list-style-type: none">● 「オンスクリーン表示」が「オフ」または「カウントダウン・オフ」になっていませんか。「設定」を確認してください。	68
	オープニング画面が初期設定の画像とちがう	<ul style="list-style-type: none">● 「ロゴ選択」が「ユーザー」または「オフ」になっていませんか。「設定」を確認してください。	69
画像・画質	入力モードが自動的に切り換わる(切り換わらない)	<ul style="list-style-type: none">● 「自動入力切換」が「オン2」（または「オン1・オフ」）になっていますか。「設定」を確認してください。	66
	画像が映らない	<ul style="list-style-type: none">● コンピュータやビデオ機器は正しく接続されていますか。接続を確認してください。● 電源を入れたあと約30秒間はオープニング画面が出て、画像は映せません。（「オンスクリーン表示・オフ」、「カウントダウン・オフ」のときをのぞく）● レンズキャップを取りましたか。● コンピュータモードのときは、コンピュータのシステムモードが、ビデオモードのときは信号の種類とカラーシステムや走査方式が合っていますか。● 使用温度範囲（5°C ~ 35°C）からはずれていませんか。● 「NO SHOW」モードになっていますか。リモコンの[NO SHOW] ボタンを押してみてください。	25 ~ 27 68 47, 48

	こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
画像・画質(つづき)	画像が映らない(つづき)	<ul style="list-style-type: none"> ●コンピュータが外部出力に切り換わっていますか。出力の切換はコンピュータの取扱説明書をご覧ください。 ●コンピュータを再起動してみてください。 	
	画像が不鮮明	<ul style="list-style-type: none"> ●フォーカスは合っていますか。フォーカスを合わせてください。 ●スクリーンとの距離がフォーカスの合う範囲からはずれていませんか。 ●スクリーンに対して過度に斜めに投映しているときは、画面に台形ひずみ(あおり)ができ、部分的にフォーカスが合わなくなることがあります。 ●温度の低い所から急に暖かい所へ持ち込んだとき、空気中の水分がレンズやミラー表面に結露し、画像がぼやけることがあります。しばらくすると通常の画像に戻ります。 ●レンズが汚れたり、くもってはいませんか。レンズのお手入れをしてください。 	37 23 23 88
	画面が暗い	<ul style="list-style-type: none"> ●「コントラスト」や「明るさ」が、正しく調整されていますか。調整してみてください。 ●「画質モード」が、正しく選択されていますか。「イメージ選択」メニューを確認してみてください。 ●「ランプコントロール」で、「エコモード」が選択されていませんか。「エコモード」は他のモードよりも暗くなります。 ●ランプ交換時期が来ていませんか。ランプの輝度は寿命が近づくにつれじょじょに暗くなる性質があります。[LAMP REPLACE] インジケーター(黄)の点灯と画面表示でランプ交換時期をお知らせします。インジケーターの点灯や画面表示が現れたら、新しいランプに交換してください。 	55 53 39、77 86、87
	画像の色がおかしい・色が出ない	<ul style="list-style-type: none"> ●入力信号の種類、カラーシステムや走査方式、または、コンピュータのシステムモードは合っていますか。また、「イメージ調整」を確認してください。 ●リモコンの〔IMAGE〕ボタン、または「メニュー」から「画質モード」を確認し、適切な色に調整してください。 	47、48 53 38、53
	逆さまに映っている	<ul style="list-style-type: none"> ●「リア投映」や「天吊り」機能が「オン」になっていませんか。「スクリーン」メニューを確認してください。 	61、62
	画像がゆがんだり切れたりする	<ul style="list-style-type: none"> ●「PC調整」や「スクリーン」メニューを確認・調整してください。 	49～52 57～62

故障かなと思ったら (つづき)

	こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
設定・操作・調整	自動 PC 調整が動かない	<ul style="list-style-type: none"> ● 入力信号を確認してください。 ● システムメニューで、480p、575p、720p、480i、575i、1035i、1080iが選択されているときは、自動PC調整機能はたらきません。 	98～100
	表示されない機能がある	<ul style="list-style-type: none"> ● 「オンスクリーン表示」が「オフ」になっていませんか。「設定」を確認してください。 	68
	電源を切る前の設定が残っていない	<ul style="list-style-type: none"> ● 項目の調整後に「メモリー登録」を実行しましたか。「メモリー」で登録しないと保存されない項目があります。 	50、54
	「パワーマネージメント」が動かない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「FREEZE」、「NO SHOW」の動作中は「パワーマネジメント」は作動しません。 	
	「キャプチャー」が動かない	<ul style="list-style-type: none"> ● 無信号状態ですか。接続を確認してください。 	25～27
	「コンピュータ 2」が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「端子」が「モニター出力」になっていませんか。「設定」を確認してください。 	72
	選択できないメニューがある	<ul style="list-style-type: none"> ● ビデオ入力画面とコンピュータ入力画面では、選択できるメニューにそれぞれ制限があります。 	
	オートセットアップが正しく作動しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 設定が「オフ」になっていませんか。「設定」を確認してください。 ● 「天吊り」が「オン」になっていませんか。「設定」を確認してください。 	66 61
	プロジェクターを傾けたのにキーストーンがはたらかない	<ul style="list-style-type: none"> ● 操作パネルの[AUTO SETUP]ボタンを押してみてください。 ● 「オートキーストーン」の設定が「手動」になっていませんか。「設定」を確認してください。 	37 67
	自動的に電源が切れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 工場出荷時の設定で「パワーマネージメント」機能が設定されています。「設定」を確認してください。 	72
リモコン	操作パネルで操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「キーロック」で操作パネルからの操作をロックしていませんか。リモコンから「設定」を確認してください。 	78
	リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池は正しく入っていますか。+を正しく入れてください。 ● 電池がなくなっていますか。新しい電池と交換してください。 ● 本体のリモコン受光部とリモコンの間に障害物はないですか。リモコンはリモコン受光部に向けて操作してください。障害物があれば移動させてください。 	21 21 22

	こんなときは	ここを確認してください	参照ページ
リモコン	リモコンで操作できない(つづき)	<ul style="list-style-type: none"> ● リモコンの受信範囲から、はずれていませんか。受信範囲で操作してください。 ● リモコンコードを切り換えていませんか。リモコンコードを確認してください。 ● 「キーロック」でリモコンからの操作をロックしていませんか。操作パネルから「設定」を確認してください。 	22 22 78
音声	音がない	<ul style="list-style-type: none"> ● コンピュータやビデオ機器の音声は正しく接続されていますか。接続を確認してください。 ● 音量が最小になっていませんか。[VOLUME +] ボタンを押してみてください。 ● 消音状態になっていませんか。[MUTE] ボタンを押すか、[VOLUME +] ボタンを押してみてください。 ● [AUDIO OUT] 端子にプラグがささっていませんか。[AUDIO OUT] 端子にプラグがささっていると内蔵スピーカーから音は出ません。 ● 抵抗内蔵のオーディオケーブルを使用していませんか。抵抗なしのオーディオケーブルを使用してください。 ● 「入力」で選択した信号の映像が投映されていますか。接続していても映像が投映されなければ音は出ません。接続を確認してください。 	25～27 63 63 25～27 25～27
その他	インジケーターが点滅・点灯している	● 「インジケーター表示とプロジェクターの状態」で、プロジェクターの動作を確認してください。	92、93
	キーロックの解除ができない ロゴ暗証番号・暗証番号を忘れた	● お手数ですが、お買い上げの販売店または修理相談窓口へご相談ください。	
	ボタンを押したのに、  が表示された	● プロジェクターがその操作を受け付けられないことをお知らせする表示です。接続や入力信号などを確認してみてください。	
	画面領域の左上に、  サービスが表示された	● プロジェクターの内部に異常が検出されました。電源コードをコンセントから抜き、点検と修理を修理相談窓口へご依頼ください。そのまま放置しないでください。火災や感電の原因となります。	

付 錄

コンピュータシステムモード一覧

コンピュータの信号がアナログのとき

プロジェクトにはあらかじめ以下のシステムモードが用意されています。（「カスタムモード 1～5」は含みません。）接続されたコンピュータの信号を判別して、プロジェクトが以下のシステムモードを自動で選択します。

画面表示	解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
VGA1	640x480	31.47	59.88
VGA2	720x400	31.47	70.09
VGA3	640x400	31.47	70.09
VGA4	640x480	37.86	74.38
VGA5	640x480	37.86	72.81
VGA6	640x480	37.50	75.00
VGA7	640x480	43.269	85.00
MAC LC13	640x480	34.97	66.60
MAC 13	640x480	35.00	66.67
480p	640x480	31.47	59.88
575p	768x575	31.25	50.00
575i	768x576	15.625	50.00
480i	640x480	15.734	60.00
SVGA1	800x600	35.156	56.25
SVGA2	800x600	37.88	60.32
SVGA3	800x600	46.875	75.00
SVGA4	800x600	53.674	85.06
SVGA5	800x600	48.08	72.19
SVGA6	800x600	37.90	61.03
SVGA7	800x600	34.50	55.38
SVGA8	800x600	38.00	60.51
SVGA9	800x600	38.60	60.31
SVGA10	800x600	32.70	51.09
SVGA11	800x600	38.00	60.51
MAC16	832x624	49.72	74.55
MAC19	1024x768	60.24	75.08
XGA1	1024x768	48.36	60.00
XGA2	1024x768	68.677	84.997
XGA3	1024x768	60.023	75.03
XGA4	1024x768	56.476	70.07
XGA5	1024x768	60.31	74.92

画面表示	解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	
XGA6	1024x768	48.50	60.02	
XGA7	1024x768	44.00	54.58	
XGA8	1024x768	63.48	79.35	
XGA9	1024x768	36.00	87.17	* i
XGA10	1024x768	62.04	77.07	
XGA11	1024x768	61.00	75.70	
XGA12	1024x768	35.522	86.96	* i
XGA13	1024x768	46.90	58.20	
XGA14	1024x768	47.00	58.30	
XGA15	1024x768	58.03	72.00	
SXGA1	1152x864	64.20	70.40	
SXGA2	1280x1024	62.50	58.60	
SXGA3	1280x1024	63.90	60.00	
SXGA4	1280x1024	63.34	59.98	
SXGA5	1280x1024	63.74	60.01	
SXGA6	1280x1024	71.69	67.19	
SXGA7	1280x1024	81.13	76.107	
SXGA8	1280x1024	63.98	60.02	
SXGA9	1280x1024	79.976	75.025	
SXGA10	1280x960	60.00	60.00	
SXGA11	1152x900	61.20	65.20	
SXGA12	1152x900	71.40	75.60	
SXGA13	1280x1024	50.00	86.00	* i
SXGA14	1280x1024	50.00	94.00	* i
SXGA15	1280x1024	63.37	60.01	
SXGA16	1280x1024	76.97	72.00	
SXGA17	1152x900	61.85	66.00	
SXGA18	1280x1024	46.43	86.70	* i
SXGA19	1280x1024	63.79	60.18	
SXGA20	1280x1024	91.146	85.024	*1
SXGA +1	1400x1050	63.970	60.190	
SXGA +2	1400x1050	65.350	60.120	
SXGA +3	1400x1050	65.120	59.900	
MAC21	1152x870	68.68	75.06	
MAC	1280x960	75.00	75.08	
MAC	1280x1024	80.00	75.08	

コンピュータシステムモード一覧 (つづき)

コンピュータの信号がアナログのとき (つづき)

画面表示	解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	
WXGA1	1366x768	48.36	60.00	
WXGA2	1360x768	47.70	60.00	
WXGA3	1376x768	48.36	60.00	
WXGA4	1360x768	56.16	72.00	
WXGA6	1280x768	47.776	59.870	
WXGA7	1280x768	60.289	74.893	
WXGA8	1280x768	68.633	84.837	
WXGA9	1280x800	49.600	60.050	
WXGA10	1280x800	41.200	50.000	
WXGA11	1280x800	49.702	59.810	
WXGA12	1280x800	63.980	60.020	
WUXGA1	1920x1200	74.556	59.885	*1
WUXGA2	1920x1200	74.038	59.950	*1
WSXGA+1	1680x1050	65.290	59.954	*1
WXGA+1	1440x900	55.935	59.887	
WXGA+2	1440x900	74.918	60.000	*1
UXGA1	1600x1200	75.00	60.00	*1
UXGA2	1600x1200	81.25	65.00	*1
UXGA3	1600x1200	87.5	70.00	*1
UXGA4	1600x1200	93.75	75.00	*1
720p	1280x720	37.50	50.00	
720p	1280x720	45.00	60.00	
1035i	1920x1035	33.75	60.00	* i
1080i	1920x1080	33.75	60.00	* i
1080i	1920x1080	28.125	50.00	* i

※ 仕様は改善のため予告なしに変更する場合があります。




※ ドットクロックが 140MHz 以上のコンピュータの信号には対応しておりません。

※ SXGA、WXGA、UXGA、MAC21、MAC、720p、1035i、1080i の信号を投映するときは、線や文字がオリジナルの画像と多少異なる場合があります。

* i : インターレース信号

*1 : 「PC 調整」メニュー内で調整できないメニューが生じる場合があります。

メニュー内容一覧

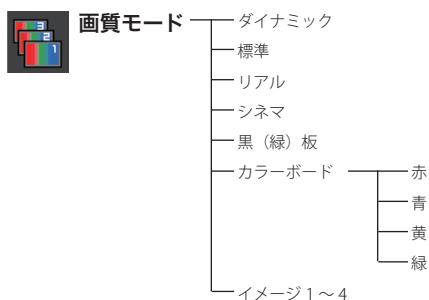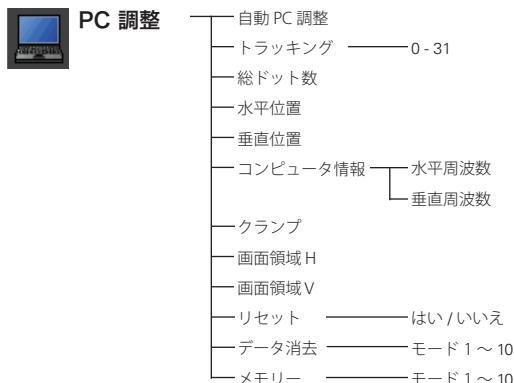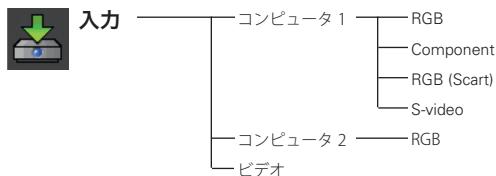

メニュー内容一覧 (つづき)



画質調整

- コントラスト ——— 0 - 63
- 明るさ ——— 0 - 63
- 色の濃さ* ——— 0 - 63
- 色合い* ——— 0 - 63
- アイリス ——— オフ / オン
- 色温度 ——— 超低 / 低 / 中 / 高 / ユーザー
- 赤 ——— 0 - 63
- 緑 ——— 0 - 63
- 青 ——— 0 - 63
- 画質 ——— 0 - 15
- ガンマ補正 ——— 0 - 15
- ノイズリダクション* ——— オフ / L1 / L2
- プログレッシブ* ——— オフ / L1 / L2 / フィルム
- リセット ——— はい / いいえ
- メモリー ——— イメージ 1 ~ 4

* ビデオ入力の時のみ表示



スクリーン

- ノーマル
- フル
- ワイド (16 : 9)
- ズーム
- リアル **
- カスタム ——— カスタム調整
 - 水平スケール
 - 垂直スケール
 - H & V
 - 水平位置
 - 垂直位置
 - 共通
 - リセット
- デジタルズーム + **
- デジタルズーム - **
- キーストーン ——— キーストーン
 - メモリー ——— メモリー / リセット
- 天吊り ——— オン / オフ
- リア投映 ——— オン / オフ
- リセット ——— はい / いいえ

** PC 入力の時のみ表示



サウンド

- 音量 ——— 0 - 63
- 消音 ——— オン / オフ
- マイク ——— オン / オフ
- マイクゲイン ——— 0 - 63
- スタンバイマイク ——— オン / オフ

**設定**

(第一画面)

言語	<table border="0"> <tr><td>英語</td><td>ハンガリー語</td></tr> <tr><td>ドイツ語</td><td>ルーマニア語</td></tr> <tr><td>フランス語</td><td>ロシア語</td></tr> <tr><td>イタリア語</td><td>トルコ語</td></tr> <tr><td>スペイン語</td><td>カザフ語</td></tr> <tr><td>ポルトガル語</td><td>ベトナム語</td></tr> <tr><td>オランダ語</td><td>中国語</td></tr> <tr><td>スウェーデン語</td><td>韓国語</td></tr> <tr><td>フィンランド語</td><td>日本語</td></tr> <tr><td>ポーランド語</td><td>タイ語</td></tr> </table>		英語	ハンガリー語	ドイツ語	ルーマニア語	フランス語	ロシア語	イタリア語	トルコ語	スペイン語	カザフ語	ポルトガル語	ベトナム語	オランダ語	中国語	スウェーデン語	韓国語	フィンランド語	日本語	ポーランド語	タイ語
英語	ハンガリー語																					
ドイツ語	ルーマニア語																					
フランス語	ロシア語																					
イタリア語	トルコ語																					
スペイン語	カザフ語																					
ポルトガル語	ベトナム語																					
オランダ語	中国語																					
スウェーデン語	韓国語																					
フィンランド語	日本語																					
ポーランド語	タイ語																					
メニュー位置																						
オートセットアップ	自動入力切換	オフ / オン 1 / オン 2																				
	自動 PC 調整	オン / オフ																				
	オートキーストーン	オフ / 手動 / 自動																				
バックグラウンド		青 / ユーザー / 黒																				
オンスクリーン表示		オフ / カウントダウンオフ / オン																				
ロゴ	ロゴ選択	オフ / 初期設定 / ユーザー																				
	キャプチャー	はい / いいえ																				
	ロゴ暗証番号ロック	オン / オフ																				
	ロゴ暗証番号変更																					
端子		コンピュータ 2 / モニター出力																				
パワーマネージメント	オフ / 待機 / シャットダウン																					
	タイマー	分 (1 ~ 30 分)																				
ダイレクトオン		オン / オフ																				
スタンバイモード		エコ / ネットワーク																				
プレゼンテーションタイマー	カウントアップ																					
	カウントダウン	タイマー (1 ~ 180 分)																				
	スタート																					
	リセット																					
	終了																					
クローズドキャプション	クローズドキャプション	オフ / CC1 ~ CC4																				
	カラー	カラー / ホワイト																				
ランプコントロール		ハイ / ノーマル / エコ																				

メニュー内容一覧 (つづき)



設定

(第二画面)

- リモコンコード ————— コード 1 / コード 2
- セキュリティ
 - キーロック ————— オフ / プロジェクター / リモコン
 - 暗証番号ロック ————— オフ / オン 1 / オン 2
 - 暗証番号変更
- ファン ————— L1 / L2
- ファン制御 ————— オフ / オン 1 / オン 2
- 映像遅延制御 ————— オフ / オン
- ランプカウンター
 - ランプカウンター ————— 時間 (使用時間)
 - ランプカウンターリセット ————— はい / いいえ
- フィルターカウンター
 - フィルターカウンター ————— 時間 (使用時間)
 - タイマー ————— オフ / 2000 時間 / 3000 時間 / 4000 時間
 - フィルターカウンターリセット ————— はい / いいえ
- 警告履歴
- 初期設定 ————— はい / いいえ



インフォメーション

- 入力
- 水平周波数
- 垂直周波数
- スクリーン
- 言語
- ランプ状態
- ランプカウンター
- パワーマネージメント
- キーロック
- 暗証番号ロック
- リモコンコード
- SERIAL NO.

仕様

プロジェクター本体

型名	LP-XK3010
種類	液晶プロジェクター
表示方式	液晶パネル 3 枚 3 原色液晶シャッター方式
液晶/パネル	サイズ: 0.63 型 × 3 アスペクト比 4:3 駆動方式: ポリシリコン TFT アクティブマトリクス 画素配列: ストライプ 画素数: 786,432 画素 (1,024 × 768) × 3 枚、総画素数 2,359,296 画素
投映レンズ	手動ズーム・フォーカス (1 ~ 1.2 倍) F=2.0 ~ 2.15 f=18.38 ~ 22.06mm
光源	215W UHP ランプ
画面サイズ	最小 40 ~ 最大 300 型 (1.3m ~ 11.8m) 100 型: 3.3m ~ 3.9m
ズーム / フォーカス調整	手動
入出力	
COMPUTER IN 1/ S-VIDEO IN/ COMPONENT IN	アナログ RGB 入力 (入力 1 系統): ミニ D-sub 15 ピン アナログ RGB 信号: 0.7Vp-p、正極性、インピーダンス 75 Ω 水平・垂直同期: TTL レベル、負または正極性 (G 信号中のコンポジット同期: 0.3Vp-p、負極性、インピーダンス 75 Ω) S 映像: セパレート YC 信号、ミニ D-sub 15 ピン Y: 1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω C: 0.286Vp-p (バースト信号)、インピーダンス 75 Ω コンポーネント: セパレート YCb/Pb Cr/Pr 信号、ミニ D-sub 15 ピン Y: 1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω Cb/Pb: 0.7Vp-p、インピーダンス 75 Ω Cr/Pr: 0.7Vp-p、インピーダンス 75 Ω
COMPUTER IN 2	アナログ RGB 入力 (入力 1 系統): ミニ D-sub 15 ピン アナログ RGB 信号: 0.7Vp-p、正極性、インピーダンス 75 Ω 水平・垂直同期: TTL レベル、負または正極性 (G 信号中のコンポジット同期: 0.3Vp-p、負極性、インピーダンス 75 Ω)
MONITOR OUT	アナログ RGB 出力 (出力 1 系統): ミニ D-sub 15 ピン
VIDEO IN	映像: ピンジャック、1Vp-p、同期負、インピーダンス 75 Ω
音声	
AUDIO IN	ミニジャック (ステレオ)、400mVrms、インピーダンス 47K Ω以上 ピンジャック (ステレオ)、400mVrms、インピーダンス 47K Ω以上 (左モノ: 右)
AUDIO OUT	(コンピュータ / ビデオ兼用): ミニジャック (ステレオ)、可変出力、 インピーダンス 1K Ω以下
制御入出力、他	コントロールポート: D-sub 9 ピン LAN 端子: RJ-45

プロジェクター本体 (つづき)

音声出力	モノラル 10W (JEITA)
スピーカ	3.7 cm 円形 1 個
入力対応 走査周波数	水平 15k ~ 100kHz、垂直 50 ~ 100Hz ドットクロック 140MHz 以下 G on Sync 対応
カラーシステム	6 システム (NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	195W/265W/286W (ランプモード: エコ / ノーマル / ハイ) 待機中消費電力 0.4W/6.6W (スタンバイモード: エコ / ネットワーク)
本体寸法	幅 333.5 × 高さ 101.0 × 奥行 247.0 mm (突起物を含まず)
質量	2.9 Kg

リモコン

電源	DC3.0V 単4形アルカリ乾電池2本使用
到達距離	約 5m (受光部正面)
本体寸法	幅 52.0 × 高さ 18.0 × 奥行 110.0mm
質量	67.0g (電池を含む)

付属品

- リモコン (CXZR) 1 個
- リモコン用アルカリ乾電池 (単4形) 2 本
- 電源コード 1 本
- 電源プラグアダプタ 1 個
- コンピュータケーブル (D-sub 用) 1 本
- 取扱説明書 2 冊 (本紙、別冊)
- 保証書
- お客様ご相談窓口一覧 1 枚
- レンズキャップ 1 個
- レンズキャップ用ひも 1 本
- フェライトコア 1 個
- PIN code lock シール 1 枚

別売品

- D-sub / コンポーネント ケーブル 品番 : POA-CA-COMPVGA
- D-sub / S ビデオ ケーブル 品番 : POA-CA-VGAS
- D-sub 延長 ケーブル (10m) 品番 : KA-MC-DB10
- 天吊金具用ベース金具 品番 : POA-CHB-XK2200
- 高天井用天吊金具 品番 : POA-CHL-UL01
- 低天井用天吊金具 品番 : POA-CHS-US01

※ 高調波電流規格 JIS C 61000-3-2:2005 適合品

※ 液晶パネルの有効画素数は 99.99 % 以上です。投映中 0.01 % 以下の点灯したままの点や、消灯したままの点が見られる場合があります。これは液晶パネルの特性で生じるもので故障ではありません。

※ このプロジェクターは日本国内用に設計されております。電源電圧が異なる外国ではお使いいただけません。

※ 仕様および外観は改善のため予告なく変更する場合があります。

※ 説明書に記載のメーカー名および商品名は、各社の登録商標です。



寸法図

単位：mm

天吊り金具用のビス穴

ビス径：M4

深さ：12mm

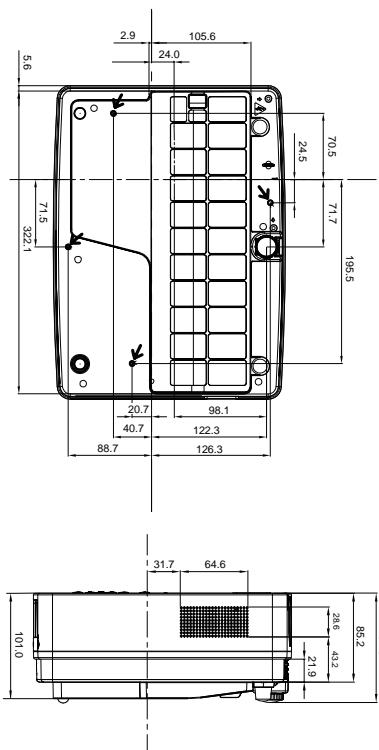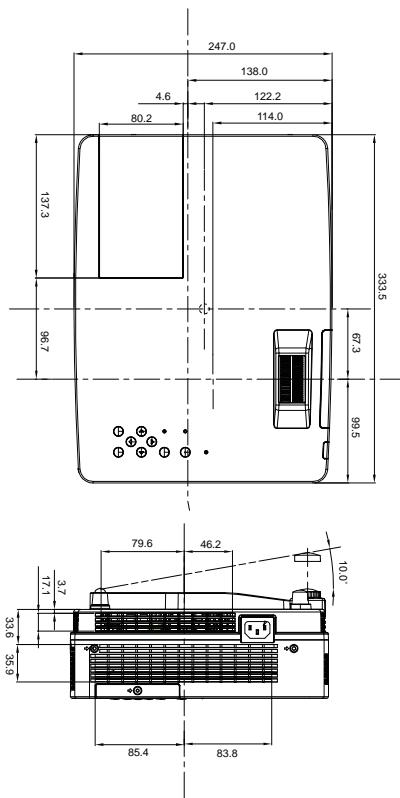


端子の仕様

COMPUTER IN 1/2/COMPONENT IN/S-VIDEO IN/MONITOR OUT (コンピュータ入力 / コンポーネント入力 / S 映像入力 / モニター出力端子)

コンピュータ入力・S 映像入力・コンポーネント入力・モニター出力の入出力端子として動作します。接続には、コンピュータ接続ケーブル（D-sub 用）、D-sub/ コンポーネントケーブル、D-sub/S ビデオケーブルを使用します。

ミニ D-sub15 ピン

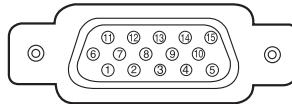


1	R/Cr/S-C 入出力	9	+ 5V パワー / 未接続
2	G/Y/S-Y 入出力	10	接地（垂直同期）
3	B/Cb/ 未接続 入出力	11	接地
4	未接続	12	DDC データ / 未接続
5	接地（水平同期）	13	水平同期 入出力 (コボット: 水平垂直同期)
6	接地 (R)		
7	接地 (G)	14	垂直同期 入出力
8	接地 (B)	15	DDC クロック / 未接続

CONTROL PORT (コントロールポート端子)

シリアルでコンピュータ機器からプロジェクターを操作するときに、コンピュータ機器との接続に使用する端子です。

D-sub 9 ピン

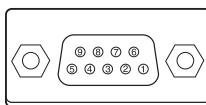


1	未接続	6	未接続
2	RXD	7	未接続
3	TXD	8	未接続
4	未接続	9	未接続
5	SG		

LAN (ネットワーク接続端子)

有線 LAN 端子を接続します。

LAN コネクター

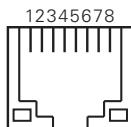

1	TX +	5	未接続
2	TX -	6	RX -
3	RX +	7	未接続
4	未接続	8	未接続

暗証番号を忘れるとプロジェクターの操作ができなくなります

暗証番号を忘れると、プロジェクターの操作ができなくなります。以下の記入欄に登録した暗証番号を書き留めておくことをおすすめします。ただし、第三者に見られたり、持ち出されたりしないように、取扱説明書は大切に保管してください。暗証番号がわからなくなってしまったときは、お買い上げの販売店へご相談ください。

暗証番号ロック
の暗証番号

--	--	--	--

工場出荷時の暗証番号： 1 2 3 4*

ロゴ暗証番号ロック
の暗証番号


--	--	--	--

工場出荷時の暗証番号： 4 3 2 1*

* 暗証番号を変更された場合は、工場出荷時の暗証番号は無効になります。

暗証番号が登録されていることをシールでわかるようにしましょう

暗証番号を登録し、暗証番号を有効にしているとき、付属のシールを本体の目立つところへ貼り付けます。

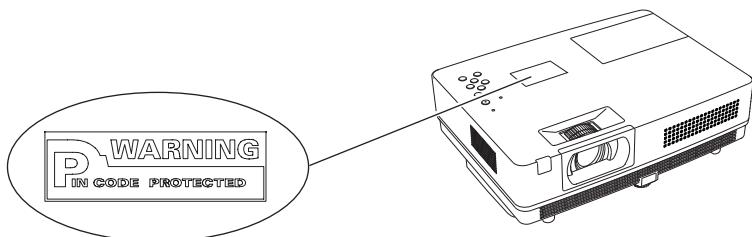

PJ Linkについて

このプロジェクターは JBMIA(Japan Business Machine and Information System Industries Association：社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会) の PJLink 標準定義の Class1 に準拠しています。このプロジェクターは、PJLink Class1 によって定義されたすべてのコマンドをサポートして、PJLink 標準定義 Class1 との適合を検証しています。

プロジェクターの入力名	PJ Link	
	入力名	パラメータ
Computer 1	RGB	RGB 2
	Component	RGB 3
	S-video	RGB 4
	RGB (Scart)	RGB 5
Computer 2	RGB	RGB 1
Video	Video	VIDEO 2

PJ Linkについて

2003年9月、データプロジェクト部会の中に、PJLink 分科会が設立されました。このPJLink 分科会の第1期の活動において、プロジェクターの新たなインターフェース仕様としてPJLinkが規定されました。

PJLinkはプロジェクターを操作・管理するための統一規格です。

メーカを問わずに、プロジェクターの集中管理やコントローラからの操作を実現します。

今後主流となるネットワーク経由のプロジェクター監視・制御において、早期の体系化をJBMIAによる推進で実現し、ユーザの利便性をあげ、プロジェクターの普及促進を図ることを目的としています。

Class 1：プロジェクタの基本機能の制御・監視仕様を標準化

基本的なプロジェクタ制御：電源制御、入力切り替えなど

プロジェクタの各種情報・状態を取得：電源状態、入力切り替え状態、エラー状態、ランプ使用時間など

JBMIA：社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会。

1960年に発足した日本事務機械工業会が、2002年4月1日より改称した団体です。



PJLinkはJBMIAの登録商標です。

PJLink サイト URL
<http://pjlink.jbmia.or.jp>

メモ

メモ

保証とアフターサービス

■この商品には保証書がついています

保証書は、お買い上げ販売店でお渡しします。お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。

■保証期間

保証期間はお買い上げ日より、

本体・・・・・ 1年間

ただし光学部品（液晶パネル、偏光板、PBS）については1年間または
ご使用時間1,500時間のどちらか早い方

光源ランプ・・・ ランプ使用時間500時間

■保証期間中の修理

保証書の記載内容にしたがってお買い上げ販売店が修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。

■保証期間の過ぎたあとの修理

お買い上げの販売店にご相談ください。お客様のご要望により有料修理いたします。

■修理を依頼される前に

「故障かなと思ったら」にそって故障かどうかお確かめください。それでもなおならない場合は、ただちに電源プラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店に修理をご依頼ください。

■修理を依頼されるときにご連絡いただきたいこと

- お客様のお名前
- ご住所、お電話番号
- 商品の品番
- 故障の内容（できるだけ詳しく）

■補修用性能部品について

この商品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を製造打ち切り後8年保有しています。

ご転居やご贈答の際、そのほかアフターサービスについてご不明の点がありましたら、
お買い上げ販売店または最寄りのお客さまご相談窓口にお問い合わせください。

愛情点検

●長年ご使用の液晶プロジェクターの点検をぜひ！

熱、湿気、ホコリなどの影響や使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、時には、安全性を損なって事故につながることもあります。



このような症状はありませんか

- 電源スイッチを入れても映像や音が出ない。
- 映像が時々消えることがある。
- 変なにおいがしたり、煙が出たりする。
- 電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。
- 内部に水や異物が入った。
- その他異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。



お客様メモ

品 番	LP-XK3010
お買い上げ年月日	年 月 日
お買い上げ店名	□
最寄りのお客さま ご相談窓口	□

三洋電機株式会社

デジタルシステムカンパニー

プロジェクター事業部

商品統括部 国内販売部

〒574 - 8534 大阪府大東市三洋町 1 - 1



この取扱説明書の印刷には、植物性
大豆油インキを使用しています。

1LG6P1P0751-- (KT8CE)