


対応機能一覧

本機をメモリーカードカメラレコーダー AJ-PX5000/AJ-PX5100/AJ-PX380/AJ-PX800/AJ-PX270 と接続してご使用になる場合、本機の一部のボタンやダイヤルなどの機能が制限されたり、無効になったりします。下表をもとに、ご確認ください。

NOTE

- AJ-PX5000/AJ-PX5100/AJ-PX380/AJ-PX800/AJ-PX270 と接続するには、ROP セットアップソフトウェアの [Camera List] タブの画面で [CAMERA TYPE(CNTRL TYPE)] を以下に設定してください。
 AJ-PX5000/AJ-PX5100 : Network(AJ)
 AJ-PX380/AJ-PX800 : Network(AJ3)
 AJ-PX270 : Network(AJ4)

■ 前面パネル 1

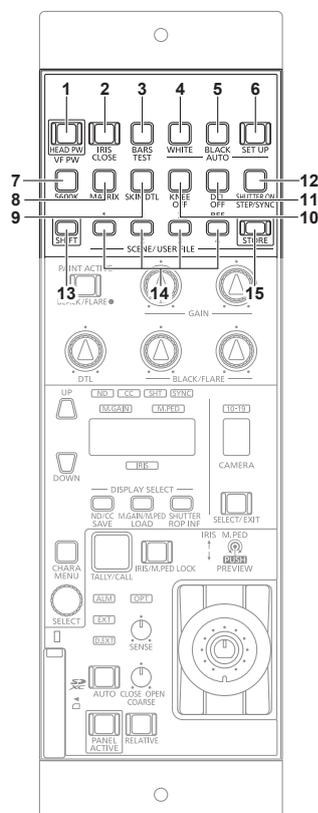


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効
 AJ: AJ-PX5000/AJ-PX5100
 AJ3: AJ-PX380/AJ-PX800
 AJ4: AJ-PX270

番号	ボタン名	カメラとの連動			備考
		AJ	AJ3	AJ4	
1	[HEAD PW/VF PW] ボタン		△		押すたびにカメラとの接続の ON/OFF として機能します。切断中はボタンが点滅します。
2	[IRIS CLOSE] ボタン		○		
3	[BARS/TEST] ボタン		△		カラーバー信号の ON/OFF のみ機能します。
4	[AUTO WHITE] ボタン		○		
5	[AUTO BLACK] ボタン		○		
6	[AUTO SET UP] ボタン		×		
7	[5600K] ボタン		△		ホワイトバランスのプリセットの呼び出しを行います。
8	[MATRIX] ボタン		×		常に点灯します。
9	[SKIN DTL] ボタン		○		
10	[KNEE OFF] ボタン		○		
11	[DTL OFF] ボタン		○		
12	[SHUTTER ON] (STEP/SYNC) ボタン		○		ボタンの長押しでシャッターモードが切り替わります。シンクロシャッターに切り替えると、カメラのシャッタースピードが「SYNC」になり、ステップシャッターに切り替えると「FIX」になります。
13	[SHIFT] ボタン		△		[SHIFT] ボタンを押してから [STORE] ボタンを押すと、録画の ON/OFF として機能します。録画が開始されると [TALLY/CALL] ボタンが赤点灯します。 [SHIFT] ボタンを押してから [1] ボタンを押すと、シンクロスキャンタイプ (「sec」 / 「Deg」) の設定を切り替えます。


■ 前面パネル 1 (つづき)

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効
 AJ: AJ-PX5000/AJ-PX5100
 AJ3: AJ-PX380/AJ-PX800
 AJ4: AJ-PX270

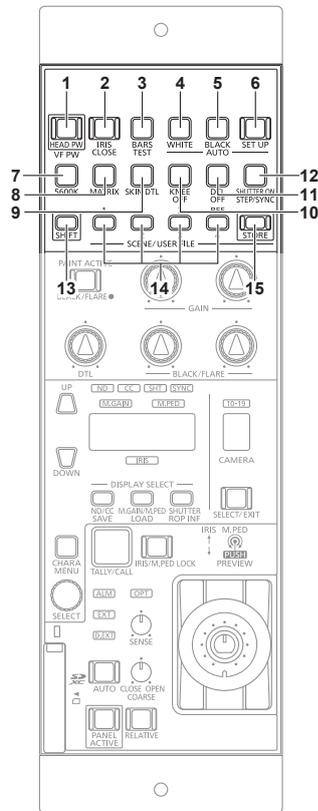

番号	ボタン名	カメラとの連動			備考
		AJ	AJ3	AJ4	
14	[1]/[2]/[3]/[4] (SCENE/USER FILE) ボタン		△		[SHIFT] ボタンを押してから [1] ボタンを押すと、シンクロスキャンタイプ (「sec」 / 「Deg」) の設定を切り替えます。
15	[STORE] ボタン		△		[SHIFT] ボタンを押してから [STORE] ボタンを押すと、録画の ON/OFF として機能します。録画が開始されると [TALLY/CALL] ボタンが赤点灯します。


■ 前面パネル 2

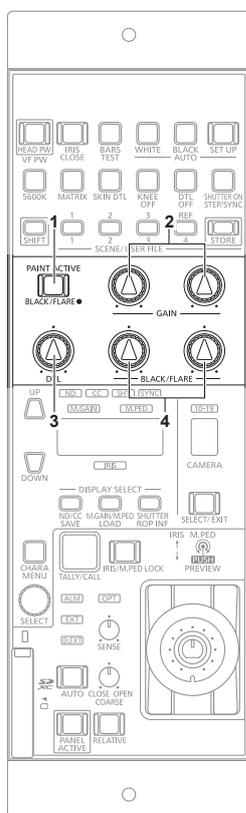

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効
 AJ: AJ-PX5000/AJ-PX5100
 AJ3: AJ-PX380/AJ-PX800
 AJ4: AJ-PX270

番号	ボタン名	カメラとの連動			備考
		AJ	AJ3	AJ4	
1	[BLACK/FLARE] (PAINT ACTIVE) ボタン	○	△	△	AJ のとき： ペダスタル / フレアの調整ができます。 AJ3、AJ4 のとき： ペダスタルのみ調整できます。
2	[GAIN] ダイアル (赤、青)		○		
3	[DTL] ダイアル	○	×	○	
4	[BLACK/FLARE] ダイアル (赤、青)	○	△	△	AJ のとき： ペダスタル / フレアの調整ができます。 AJ3、AJ4 のとき： ペダスタルのみ調整できます。

■ 前面パネル 3

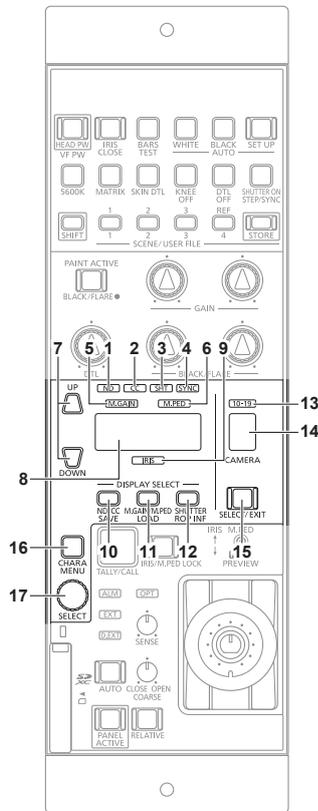


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効
 AJ: AJ-PX5000/AJ-PX5100
 AJ3: AJ-PX380/AJ-PX800
 AJ4: AJ-PX270

番号	ボタン名	カメラとの連動			備考
		AJ	AJ3	AJ4	
1	[ND] インジケータ		○		ND フィルターの調整値は表示のみです。調整値を変更することはできません。
2	[CC] インジケータ	○	×	×	AJ のとき： CC フィルターの調整値は表示のみです。調整値を変更することはできません。 AJ3、AJ4 のとき： 「-」と表示されます。
3	[SHT] インジケータ		○		AJ のとき： カメラのシャッタースピードの設定がシャッターの開口角度 (Deg) のとき、設定値の末尾に「d」が表示されます。
4	[SYNC] インジケータ		○		カメラのシンクロスキャンタイプの設定がシャッターの開口角度 (Deg) のとき、設定値の末尾に「d」が表示されます。
5	[M.GAIN] インジケータ		○		AJ4 のとき： [AUTO SW] の [AGC] が ON になっているとき、調整値表示部には「AGC」と表示されます。
6	[M.PED] インジケータ		○		
7	[UP/DOWN] ボタン		○		
8	調整値表示部		○		
9	[IRIS] インジケータ		○		
10	[ND/CC] (SAVE) ボタン		△		繰り返し押すと、ND フィルター → ZOOM → FOCUS → AUTO FOCUS → OFF → ND フィルターの順に操作対象が切り替わります。 「ZOOM」、「FOCUS」、「AUTO FOCUS」を選択しても機能はしません。 SAVE メニューは以下の操作のみ機能します。 ・ 接続設定ファイルの保存 ・ 本機の ROP 設定ファイルの保存 ・ メモリーカードの初期化
11	[M.GAIN/M.PED] (LOAD) ボタン		△		LOAD メニューは以下の操作のみ機能します。 ・ 接続設定ファイルの読み込み ・ 本機の ROP 設定ファイルの読み込み ・ 本機のソフトウェアアップデート ・ メモリーカードの初期化
12	[SHUTTER] (ROP INF) ボタン		○		

■ 前面パネル 3 (つづき)


○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効
 AJ: AJ-PX5000/AJ-PX5100
 AJ3: AJ-PX380/AJ-PX800
 AJ4: AJ-PX270

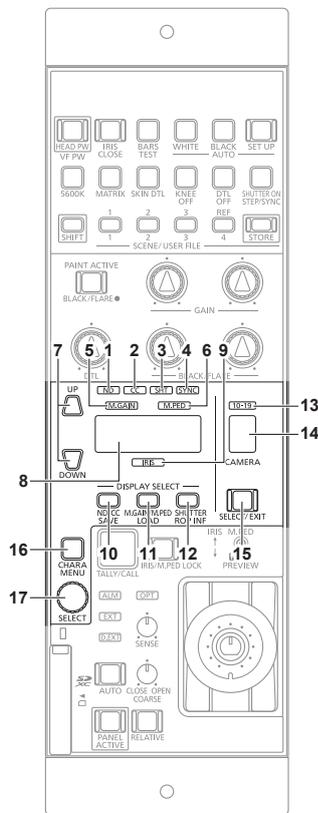

番号	ボタン名	カメラとの連動			備考
		AJ	AJ3	AJ4	
13	[10-19] インジケータ		○		
14	カメラ管理番号表示部		○		
15	[SELECT/EXIT] ボタン		○		
16	[CHARA/MENU] ボタン		○		
17	[SELECT] ダイアル		○		カメラメニューの表示中はカメラメニューの操作が優先されます。別の操作で使用する場合は [CHARA/MENU] ボタンでカメラメニューの表示を OFF にしてください。

■ 前面パネル 4

○: 有効 ×: 無効 △: 条件付きで有効
 AJ: AJ-PX5000/AJ-PX5100
 AJ3: AJ-PX380/AJ-PX800
 AJ4: AJ-PX270

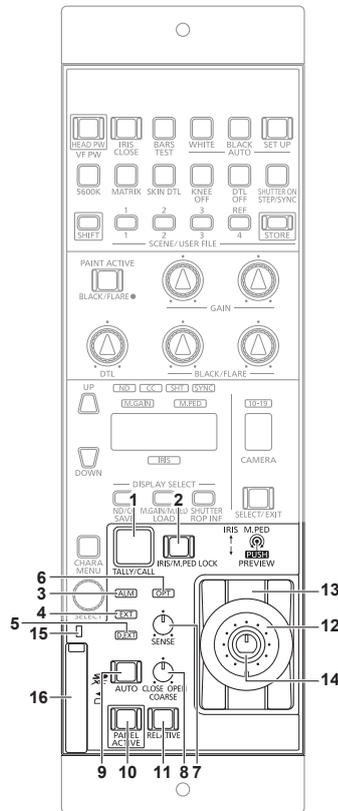

番号	ボタン名	カメラとの連動			備考
		AJ	AJ3	AJ4	
1	[TALLY/CALL] ボタン		△		AJ、AJ3 のとき： タリーの表示のみ機能します。 AJ4 のとき： 赤タリーの表示のみ機能します。
2	[IRIS/M.PED LOCK] ボタン		○		
3	[ALM] インジケータ		○		
4	[EXT] インジケータ	○	○	×	
5	[D.EXT] インジケータ		×		
6	[OPT] インジケータ		×		
7	[SENSE] ダイアル		○		
8	[COARSE] ダイアル		○		
9	[AUTO] ボタン		○		
10	[PANEL ACTIVE] ボタン		○		
11	[RELATIVE] ボタン		○		
12	[M.PED] ダイアル		○		
13	[IRIS] レバー		○		
14	[PREVIEW] ボタン		○		
15	メモリーカード アクセスインジ ケータ		○		
16	メモリーカード スロット		○		