

V・P多重形カラーテルック専用

カメラハウジング(屋内用)

品番 WV-40

工事説明書

●構成
ハウジング本体…… 1
取付金具…………… 1

★工事の前にこの説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

工事は販売店に 依頼する



工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。

●必ず販売店に依頼してください。

定期的に点検をする



取付部が劣化すると、落下などでけがの原因となります。

●点検は販売店に依頼してください。

重量に耐える場所に 取り付ける



取付場所の強度が不十分なとき、落下や転倒などでけがの原因となります。

●取付場所を補強してください。

異常があるときは、 すぐ使用をやめる



煙が出る、臭いがする、水や異物が入った、落として破損したなど、火災の原因となります。

●ただちに電源を切り、販売店にご連絡ください。

制限重量を超えた機器を 搭載しない



制限重量を超えると、落下などでけがの原因となります。

禁止

●積載重量を守ってください。

分解しない、改造しない



火災や感電の原因となります。

分解禁止

●修理や点検は販売店にご連絡ください。

回転動作中は、本体部に 手を触れない



回転部に指をはさみ、けがの原因となります。

指に注意

塩害や腐食性ガスの発生 する場所に設置しない



取付部が劣化して、落下などの事故の原因となります。

禁止

屋内用を屋外に 設置しない



屋内専用機器は、屋外に設置すると雨などで取り付け部が劣化し、落下などの事故の原因となります。

禁止

注意

お手入れのときはコント ローラーの電源を切る



指をはさみ、けがの原因となります。

指に注意

ぶら下がらない 足場代わりにしない



けがの原因となります。

禁止

設置上のお願い

●「安全上のご注意」とともに、よくお読みください。


- 本機は、V・P多重形カラーテルックのカメラ専用です。その他のカメラには使えません。回転台（WV-31A、35A）をお使いの場合、本機は使えませんので、十分ご注意ください。
- 交換レンズは自動絞りレンズで焦点距離6mmから12mmまで使用できます。
- 取付場所が15kg以上の重量に十分耐える場所を選んでしっかり

り固定してください。薄いベニヤ板や石膏ボードなどに取付けることはさけてください。


- 1ヶ月に1度は前面ガラスをやわらかい布で清掃していただきますと、いつもきれいな画面が得られます。
- カメラのLEDがガラスに反射して画面に入る場合は付属のLED目かくしラベルをLEDの上に貼ってください。

設置のしかた

- ①固定用ねじ（2本）をゆるめ、底板を外します。

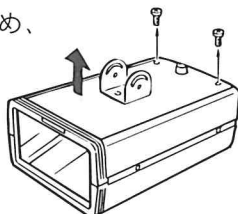

- ②付属のねじ（4本）で取付金具を底板に取付けます。

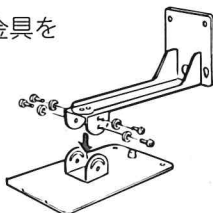


- ③次ページの実物大の寸法図に合わせて壁面に取付けの穴位置を決めます。ねじをA・Bの2ヶ所に4～5mm残して取付けます。（仮止めします）

ご注意


- 取付面が木材の場合、木ねじで固定します。（板厚は25mm以上必要です。）
- 取付面が鉄材の場合、M5のボルトナットで固定します。
- 取付面がコンクリート壁の場合、ドライピット又は、パナソニック電工株式会社のAYプラグボルト（PY4002）を用いて固定します。

- ④同軸ケーブルを取付金具の穴を通し、さらに底部通線穴より挿入し、ケーブルクランパーでクランプしてカメラに接続します。（このとき同軸ケーブルは必要以上に余裕をもたせないでください）
※カメラへの接続のしかたについてはカメラの工事説明書をご覧ください。

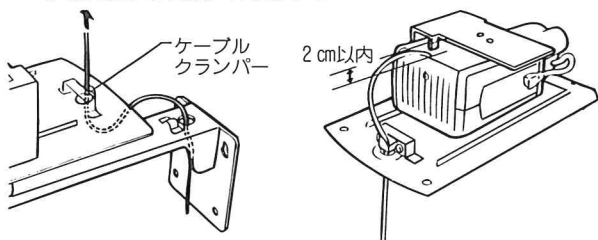


- ⑤カメラをカメラ固定金具に付属のボルト（U1/4）とスプリングワッシャーで確実に固定します。

取付位置A：カラーテルック用カメラ

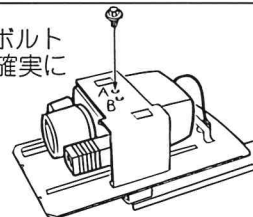


- ⑥ハウジング本体の撮影角度を想定し、余裕をもたせてケーブルをコードクランパーでクランプします。

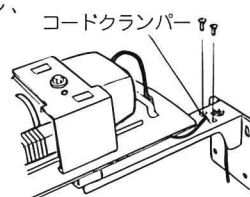


- ⑦先に③で壁面に取付けた2本のねじに取付金具のA、B穴をひっかけた後、残りの2ヶ所（C、D）をねじで確実に固定し、さらに仮止めたねじ（A、B）を確実に固定します。

③で取付けた2本のねじ

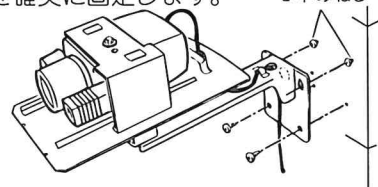

- ⑧上下、左右の方向を調整し撮影角度を決め、4本の調整用ねじで方向を定めます。

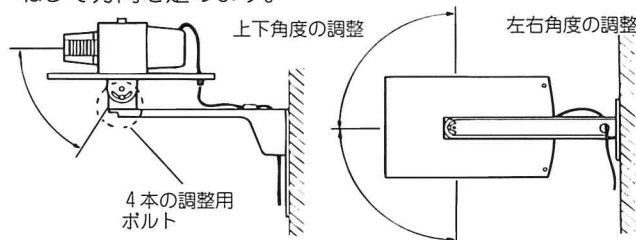

- ⑨カメラケーブルをモニターに接続し、画面を見ながらレンズの距離リングを回して、ピントを調整します。


ご注意

カラーテルックのモニターにカメラを接続するときは、必ずモニターの電源を「切」にしてから行なってください。電源が「入」のまま接続しますと、誤接続防止回路が働いてカメラは動作しません。

- ⑩ピント調整後、ハウジング上部カバーをかぶせて①で外した固定用ねじ（2本）で確実に固定します。

取付金具固定寸法図

壁面に取付けるための穴位置を決める際にご利用ください。

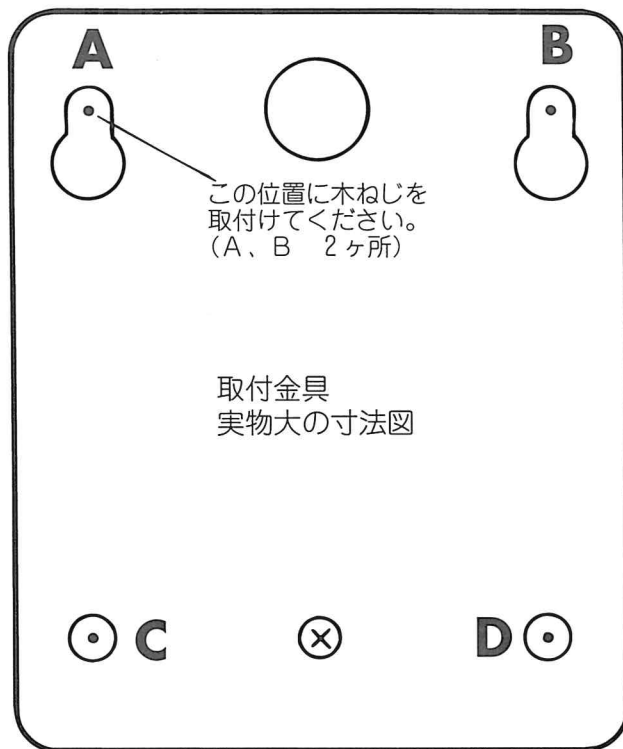

定格・付属品

●定格

収納可能機器	WV-CD110 (適合レンズ6mm~12mm)	周囲温度	-10℃~+40℃
取付角度調整範囲	水平 : 180°	寸法	151(幅)×231(高さ)×338(奥行) mm
	垂直 (上方向) : 60° (水平方向に90°回転時)	質量	約1.2kg
	5° (水平方向無回転時)	仕上	上・下カバー : ライトグレー色樹脂製
(下方向) : 60°	底板、取付金具 : ライトグレー色焼付塗装		

●付属品

カメラ取付用ボルト (U 1/4)	1	スプリングワッシャ	
スプリングワッシャ (カメラ取付用)	1	(ハウジング本体取付用)	4
ハウジング本体取付用ねじ (M 4 × 6)	4	工事説明書	1
LED目かくしラベル	1		

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品番	WV-40
	販売店名	電話 () -				

パナソニックi-PROセンシングソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号 電話 フリーダイヤル 0120-878-410