

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠ 注意

■ぶら下がらない、
足場代わりにしない



禁止

けがの原因となります。

■金属のエッジで手を
こすらない



禁止

強くこすると、けがの原因
となります。

設置上のごお願い

ラックについて

本機を取り付けるラックは次のいずれかをご使用ください。

スタンダードラック	: WU-RS71 (収納ユニット数 29U)
ロングラック	: WU-RL76 (収納ユニット数 41U)
EIA規格相当品	: EIA19型奥行き450mm以上

ラックに取り付けるときは

- 車載用など、振動の激しい場所では使用しないでください。
- ラックの内部温度が+45℃以上にならないよう、十分に換気をしてください。
- 付属のタッピングねじ（呼び径5×12）は、ラックの取り付け部にねじが切れていない場合に使用してください。ねじが切れているところに使用すると、ねじ山が壊れることがあります。


ラックマウントのしかた

システムコントローラーの側板とパームレストを外してラックマウント金具を取り付けます。その後、ラックに取り付けます。

1 コントローラーの電源プラグをコンセントから外す。

2 ねじ各2本を外し、左右の側板を外す。


3 ねじ2本を外し、パームレストを外す。

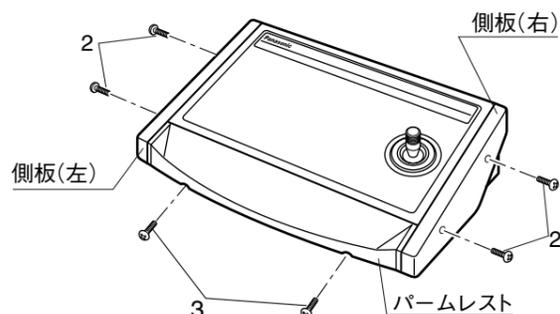

4 ねじ4本（付属）で左右両側にラックマウント金具を取り付ける。

ねじがゆるまないよう、しっかりと締め付けてください。

5 システムコントローラーを付属の取り付けねじ4本でラックに取り付ける。

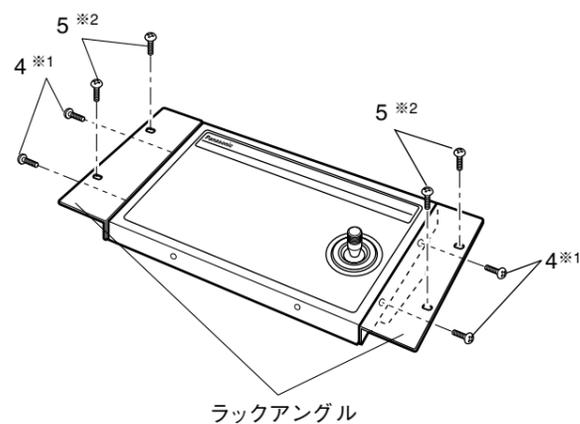

※1：ラックマウント金具に付属されているねじを使用してください
※2：取り付けるラックによって、使用するねじが異なります。

当社ラック使用時：タッピング呼び径5（ラックマウント金具）
他社ラック使用時：別売のラック取り付けねじ
（W2-MSS/5008（別売品）または
M5×12）