

ナショナル インターホン チャイミーフラッシュ 3-8タイプ 室内子機


品番 VL-339L

キーコントロールシステム対応

VL-339LS

取扱説明書 (工事説明付き)

このたびはチャイミーフラッシュ 3-8タイプ 室内子機をお買い上げいただき
ありがとうございました。

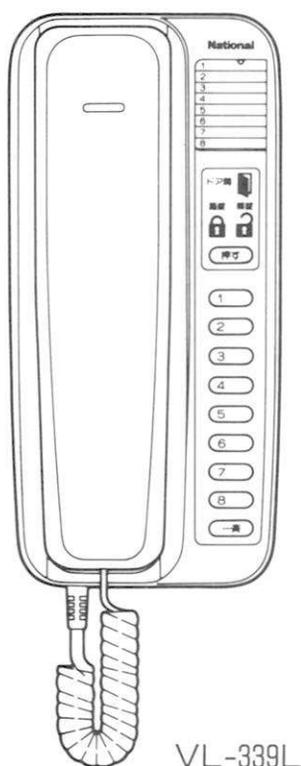

VL-339L

も く じ

安全上のご注意	2
ご使用にあたってのお願いとお知らせ	4
使いかた	
チャイミーフラッシュ 3-8タイプ室内子機は	4
各部のなまえ/付属品	5
記名カードの使いかた	5
玄関子機から呼出されたら	5
玄関子機の通話を取次ぐには	6
玄関子機と通話中、別の玄関子機から呼出されたら	6
室内間で通話中、玄関子機から呼出されたら	6
室内間で通話するには	7
キーコントロールシステム接続	7
電気錠をあけるには	7
工事説明	
システム構成と配線について	8
内線番号の設定	9
玄関子機からの呼出音が鳴らないようにする	9
室内子機の取付けかた	9
アフターサービス	10
仕 様	裏表紙

- この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■機器について

本体をあけたり、分解・改造しない



感電や故障の原因となります。

分解禁止

- 内部の点検や修理などは販売店へご依頼ください。

本体や端子などに水などをかけない



ショートして火災の原因となります。

禁止

- 完全に乾いてから使用してください。

異物を入れない



通風孔などから、金属類や紙類を入れると火災や感電の原因となります。

禁止

故障や異常状態では使用しない



火災や感電の原因となります。

禁止

- 故障や異常を感じたら、販売店へご相談ください。

通風孔はふさがない



内部に熱がこもり、火災や故障の原因となります。

禁止

(使用上・設置上について)

⚠ 注意 (使用上について)

火気を近付けない



機器表面や部分が変形・劣化するほか、故障の原因となります。

禁止

機器に強い衝撃や振動を与えない



故障や破損の原因となります。

禁止

硫化水素の発生する場所で使用しない



故障や機器の寿命が短くなる原因となります。

禁止

ラジオ、テレビ、コンピュータ、OA機器、電子レンジ、エアコンなどから2m以上離す



機器からのノイズにより、雑音の発生など悪影響をあたえる原因となります。

⚠ 警告 (設置上について)

指定以外の端子に電源(AC 100V)を接続しない



ショートして発火や感電、故障の原因となります。

禁止

雷のときは工事配線をしない



雷によっては火災や感電、故障の原因となります。

禁止

壁取付時、重量に耐える指定の取付方法で取付ける



ゆるみやはずれで落下し、事故の原因となることがあります。

⚠ 注意 (設置上について)

水や薬品のかかる場所、湿気やホコリの多いところに置かない



火災や感電、故障の原因となります。

禁止

直射日光、暖房設備、ボイラーなどの特に温度の上がる場所に置かない



機器表面や部分の変形・劣化するほか、故障の原因となります。

禁止

硫化水素、リン、アンモニア、硫黄、炭素、酸、塵埃、有害ガス等の発生する場所に置かない



故障の原因となります。

禁止

高周波マシン、電気溶接機など電磁波発生源のある場所に置かない



電磁波のノイズにより、故障の原因となります。

禁止

振動・衝撃のある場所に置かない



故障や破損の原因となります。

禁止

磁石など磁気を帯びたものの近くに置かない



雑音の発生や故障の原因となります。

禁止

ご使用にあたってのお願いとお知らせ

■機器について

卓上では使用しないでください。この製品は壁掛用です。

CB無線の混入・放送局近くでの雑音混入のとき、販売店へご相談ください。

日本国外で設置し、使用することはできません。

■お手入れについて

機器は、乾いたやわらかい布でふいてください

- 汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤をしみこませ、固く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

お手入れに次のものは使用しないでください。

- (石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・粉石けん・熱湯)
- 化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書にしたがってください。

変質する原因となりますので、次のようなことはしないでください。

- 殺虫剤などの揮発性のものをかけたりしない。
- ゴムやビニール製品などに長時間密着させたままにしない。


使いかた

チャイミーフラッシュ 3-8タイプ室内子機は

——部屋にいて来客とお話するためのインターホンです

■玄関子機から呼出されると、音とともにランプでお知らせします

■室内子機から玄関ドアなどの電気錠をあけることもできます

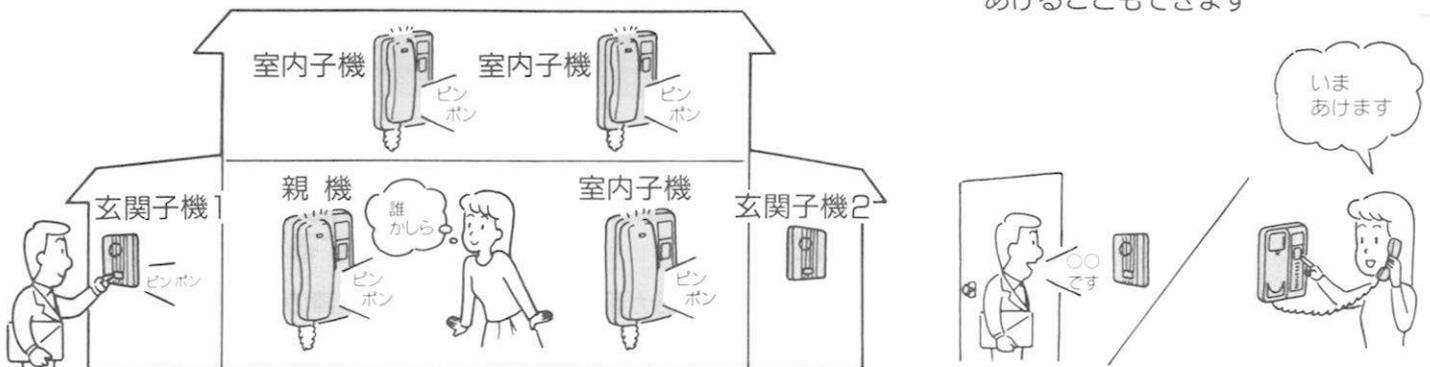


はじめに

- 室内子機は、AC直結式(VL-338LX/VL-338LSX)、ACコード式(VL-338LK/VL-338LSK)各親機に、最大7台まで、接続できます。
- チャイミーフラッシュ3-8タイプ(VL-338LX/VL-338LK)に、当社製キーコントロールシステムの電気錠制御器(HX-715、最大1台)を接続すると、室内子機から玄関ドアなどの電気錠の施錠確認と解錠ができます。また、増設スイッチ(HX-415、最大2台)を接続すると、離れた場所から電気錠の施・解錠ができます。

使いかた


各部のなまえ/付属品

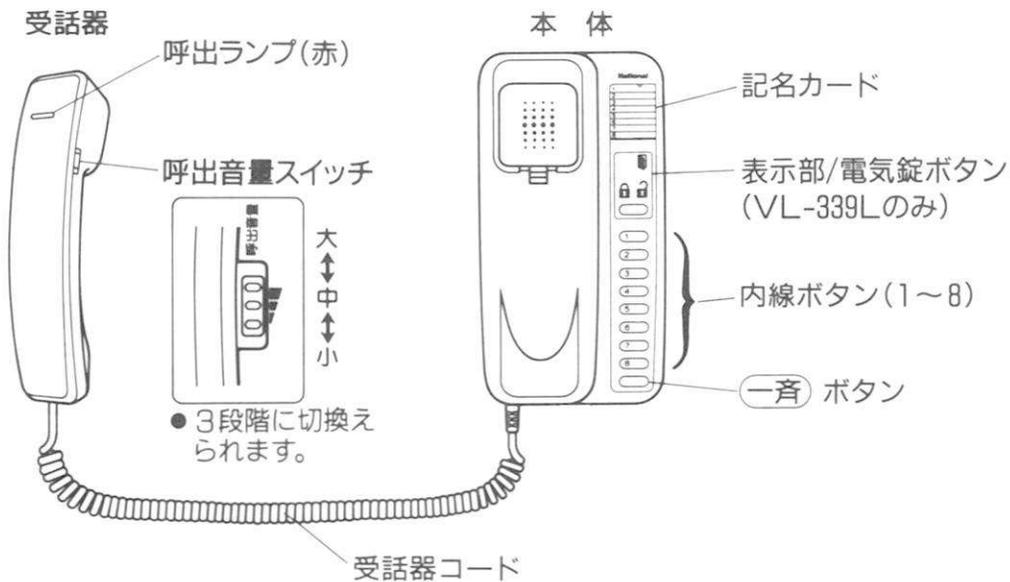

付属品 (取付け時使用)

- 小ねじ2本 (4mm×25mm、スイッチボックス固定用)
- 木ねじ2本 (4mm×16mm、壁等に固定用)
- 壁掛金具 (1個)

■ 記名カードの使いかた

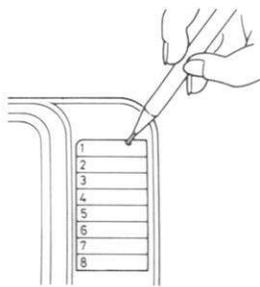

〈はずしかた〉
シャープペンシルの先などを差し込み、カバー・記名カードをはずします。

〈書きかた例〉


1	居間
2	台所
3	子供部屋
4	ベッドルーム
5	応接室
6	
7	
8	

お知らせ

- 親機の内線番号は1番に固定されています。

玄関子機から呼出されたら

玄関子機の呼出ボタンが押されたら

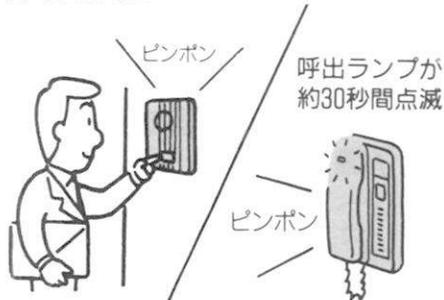


受話器を取り、通話する



- 呼出ランプが消える

終わったら、受話器をもどす

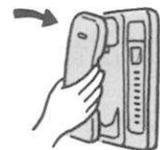


玄関子機からの呼出音は

玄関子機1	ピンポン×1回
玄関子機2	ピンポン×2回
玄関子機3	ピンポン×4回

使いかた

玄関子機の通話を取次ぐには

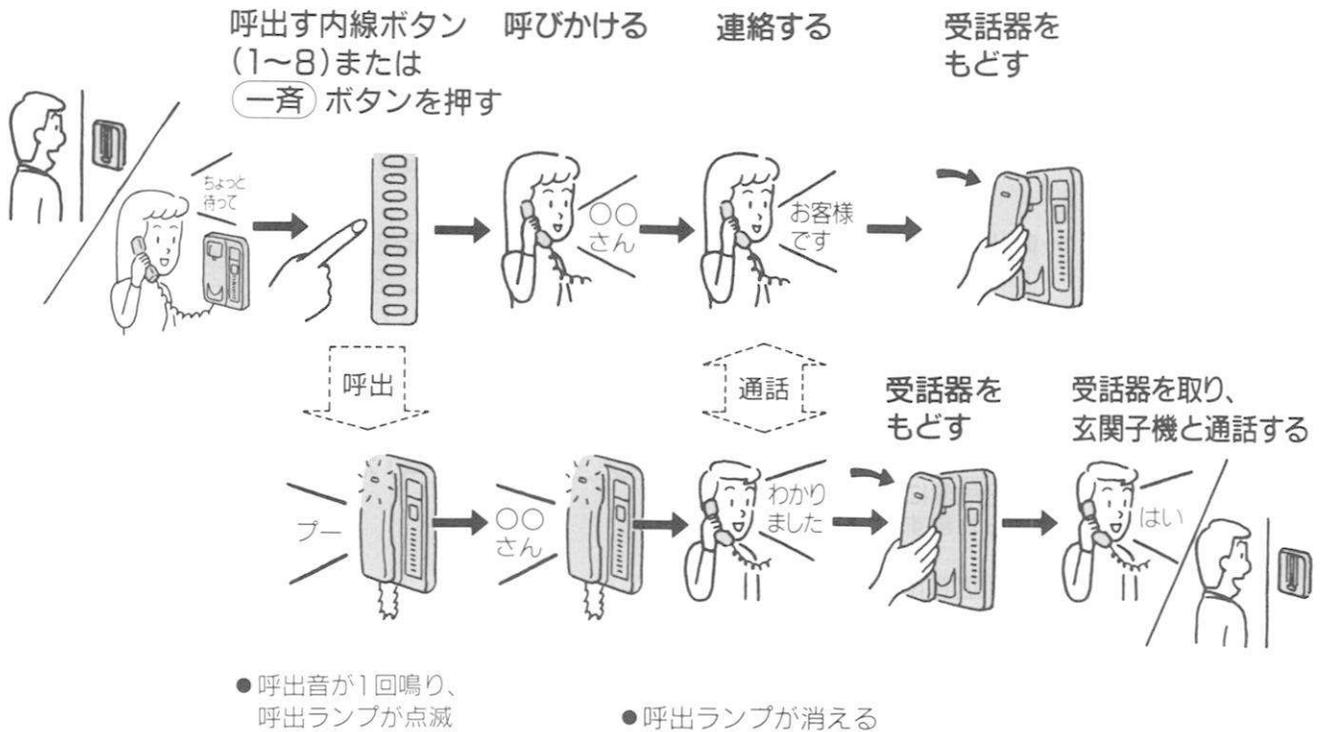

玄関子機と通話中、別の玄関子機から呼出されたら

話し中に小さく
呼出音が鳴ったら

受話器をもどす

再度受話器を取り、
別の玄関子機と通話する



室内間で通話中、玄関子機から呼出されたら

小さく呼出音

2人とも受話器を
もどす

応答する人が受話器を取り、
玄関子機と通話する




室内間で通話するには

受話器を取り、
通話中でないことを確かめる

個別に呼ぶときは
内線ボタン(1~8)、
すべてを呼ぶときは
一斉ボタンを押す

呼びかける

通話する

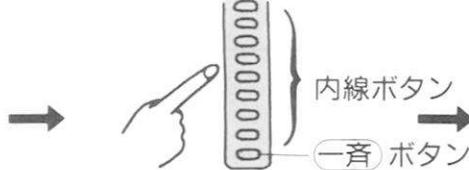

お知らせ

- 親機の内線番号は1番に固定されています。



- 呼出音が1回鳴り、呼出ランプが点滅




- 呼出ランプが消える

キーコントロールシステム接続(VL-339Lのみ)

電気錠をあけるには (別売の電気錠制御器(HX-715)が
接続されていないとできません。)

例) 玄関子機と通話中

電気錠ボタンを押す
(解錠表示灯が点灯)

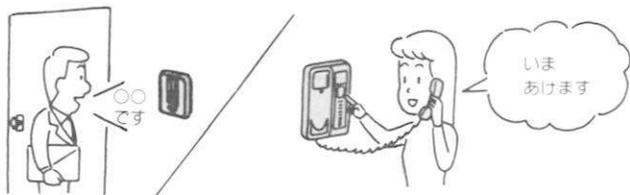

- 電気錠を解錠

表示部について



ドア開表示灯
ドアがあいているとき
赤色で点灯(ドアが
閉じられると消える)

施錠表示灯
電気錠がしまっている
とき緑色で点灯

解錠表示灯
電気錠があいている
とき橙色で点灯

電気錠ボタン

- 電気錠制御器が接続されていないと表示灯は点灯しません。


お願い

- 電気錠の施錠もできます。
- 通話中以外でも、電気錠の施・解錠ができます。
- ドア開が赤色で点灯しているときは電気錠の施・解錠ができません。
- 停電のときは、ご利用できません。手動で電気錠を施・解錠してください。
- 詳しくは、電気錠制御器の取扱説明書をご覧ください。

工事説明

システム構成と配線について


■システム構成

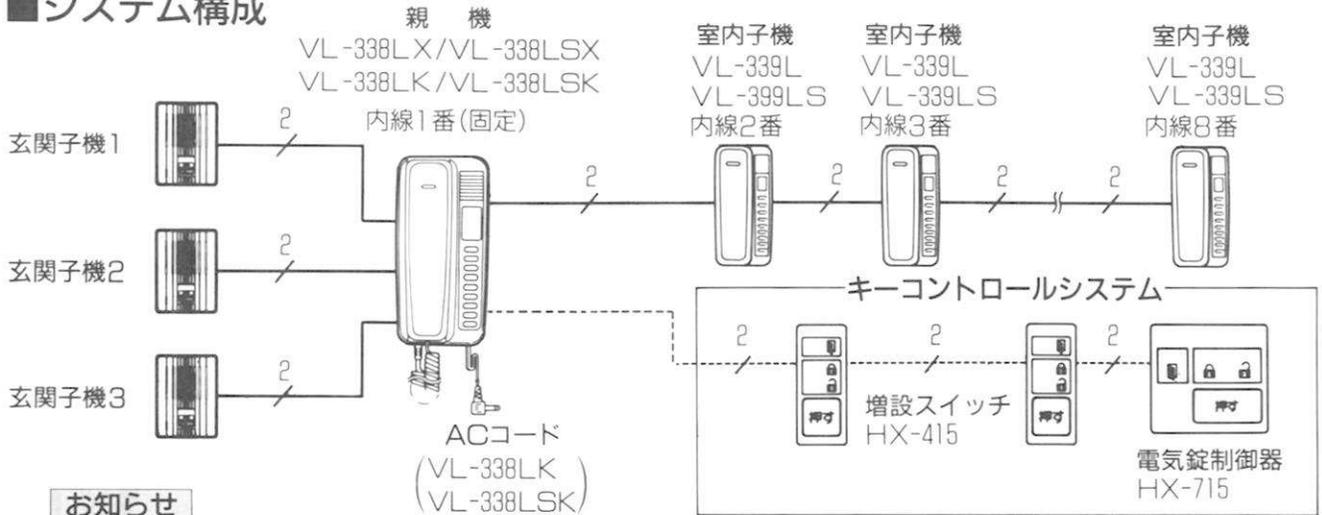

お知らせ

- ※親機VL-338LSX/VL-338LSKには、キーコントロールシステムは接続できません。
- ※呼出音増設用スピーカー(VL-862W)は接続できません。
- ※玄関子機は、当社製玄関子機シリーズ(無極性)より、自由に選んでお使いいただけます。

■配線図

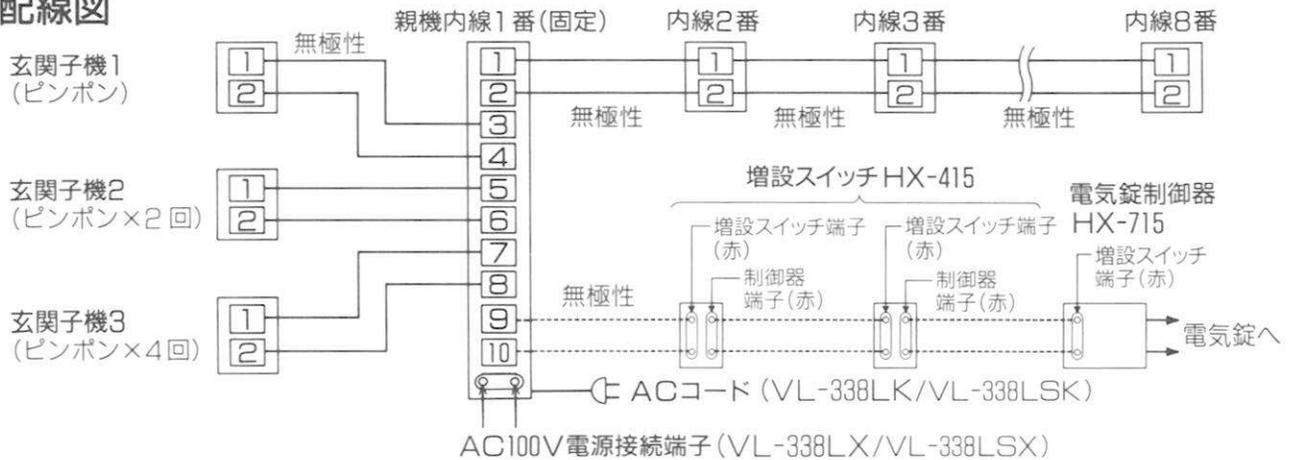

お願い

- ※増設スイッチHX-415を接続しない場合は、親機⑨、⑩からの配線を電気錠制御器HX-715に接続します。
- ※親機VL-338LSX/VL-338LSKには、接続端子の⑨⑩はありません。
- ※電気錠の取付工事については、電気錠・電気錠制御器のそれぞれの工事説明書をご覧ください。

■配線材料と配線距離

AC直結式親機の電源線は、直径1.6mm、2mm Cu(銅)単線専用です。より線を使う場合は、WV2500(松下電工株製)絶縁被ふく付棒型圧着端子(フル端子用)をお使いください。なお、電源線は600V以上の絶縁電線をお使いください。


線種	より線(素線数/素線径)	12本/0.18mm	20本/0.18mm	30本/0.18mm
		単線(導体径)	0.65mm	0.8mm
配線距離	親機～玄関子機間(ループ抵抗20Ω以内)	150mまで	250mまで	400mまで
	親機～最遠端室内子機間(ループ抵抗10Ω以内)	75mまで	125mまで	200mまで
	親機～電気錠制御器間(ループ抵抗8Ω以内)	50mまで	50mまで	50mまで

- 電源線以外の配線の線種は、導体径1.2mm以下のものをお使いください。
- 親機と室内子機間、室内子機と室内子機間、親機・室内子機と電気錠制御器間は、誤動作防止のため約30cm以上離してください。


内線番号の設定

カバーの溝にシャープペンシルなどの先を差し込み、カバー・記名カードをはずします。

記名カードの下

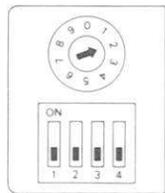

内線番号設定スイッチ
(記名カードの下)

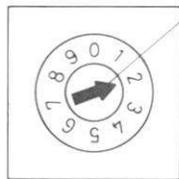

(出荷時：2)


付属のセットドライバーを、スイッチの↑部に差しこみ室内子機の内線番号を設定します。(室内子機は2～8番に設定) 親機は1番に固定されています。

お願い

- 同じ番号に重複して設定しないでください。また0、1、9番には設定しないでください(誤動作の原因)。
- セットドライバーは、親機の付属品です。

玄関子機からの呼出音が鳴らないようにする(玄関子機鳴動規制)

玄関子機鳴動規制スイッチ
(記名カードの下)

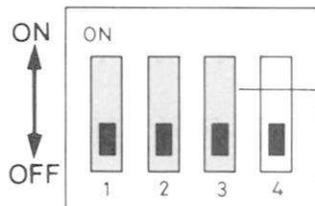

(出荷時)

各室内子機ごとにスイッチで設定します。
(親機は設定できません)


※設定すると呼出音は鳴りませんが、呼出ランプは点滅します。

- 玄関子機1の呼出音を停止するには→スイッチ1をONに
- 玄関子機2の呼出音を停止するには→スイッチ2をONに
- 玄関子機3の呼出音を停止するには→スイッチ3をONに

お願い ● スイッチ4はOFFのままにしてください(未使用)。

室内子機の取付けかた


《1コ用スイッチボックス(カバー付)の場合》

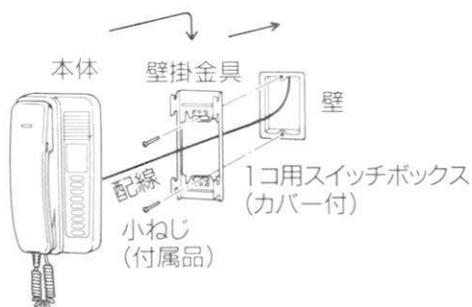

- 1 壁掛金具をスイッチボックスに取付ける
- 2 本体を壁掛金具へ引っ掛け、下に押し込む

お知らせ ● 1コ用スイッチボックス(カバーなし)には取付けられません。

《壁や柱に直接取付ける場合》

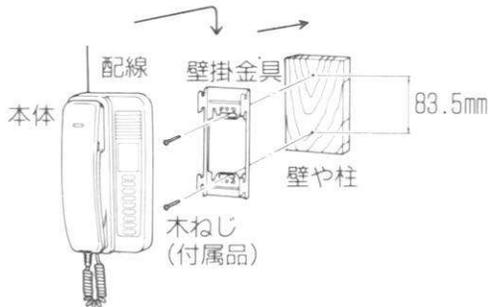


- 1 壁掛金具を壁や柱に取付ける
- 2 配線を引き出す側のコードガイドに通す
- 3 本体を壁掛金具へ引っ掛け、下に押し込む

パネル壁に取付ける場合


松下電工(株)製のはさみ金具を利用し、石膏ボード等の壁に右図の穴をあけ、取付けてください。

対象壁	はさみ金具品番
3～10mm厚の合板	WN3990
7～18mm厚の石膏ボード	WN3993020

■ パネル壁の穴あけ寸法

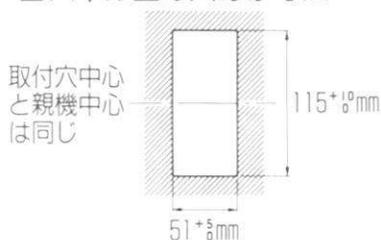

■ 取付けかた(WN3993020の例)

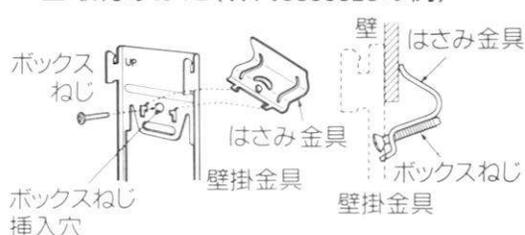

アフターサービス

(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ／
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ／

■修理を依頼される時

お買い上げの販売店へご連絡ください。
ただし、“チャイミーフラッシュ 3-8タイプ”の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客様ご相談センター

バナハ 365日
0120-878-365

フリーダイヤル (料金無料)

365日 / 受付9時～20時

International Customer Care Center 海外ご相談センター

Consultation about products of specifications (export models, overseas production models and tourist models)

海外仕様商品 (輸出商品・海外生産品・ツーリスト製品) についてのご相談は…

TOKYO ☎ (03)3256-5444

OSAKA ☎ (06)645-8787

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0597

修 理 ご 相 談 窓 口

北 海 道 地 区

札幌 ☎ (011)894-1251
札幌市厚別区厚別南
2丁目17-7

旭川 ☎ (0166)31-6151
旭川市2条通2丁目
左1号

帯広 ☎ (0155)33-8477
帯広市西19条南
1丁目7-11

函館 ☎ (0138)53-7107
函館市山の手1丁目
1-15

東 北 地 区

青森 ☎ (0177)39-9712
青森市大字ハッ役
字矢作1-37

秋田 ☎ (0188)26-1600
秋田市御所野湯本
2丁目1-2

岩手 ☎ (0196)39-5120
盛岡市羽場13地割
30-3

宮城 ☎ (022)375-2512
仙台市泉区市名坂
字清水端59-2

山形 ☎ (0236)41-8100
山形市流通センター
3丁目12-2

福島 ☎ (0243)34-1301
福島県安達郡本宮町
字南ノ内65

首 都 圏 地 区

栃木 ☎ (028)632-8450
宇都宮市中央1丁目
8-13

群馬 ☎ (0273)52-1217
高崎市秋原町沖中
205-18

両毛 ☎ (0276)25-6870
太田市東新町244-1

水戸 ☎ (029)225-0119
水戸市柳河町309-2

つくば ☎ (0298)55-7860
つくば市梅園2丁目
1-13

埼玉 ☎ (048)728-8960
桶川市赤堀2丁目4-2

千葉 ☎ (043)251-3537
千葉市稲毛区園生町
369-1

船橋 ☎ (047)334-5111
船橋市本中山6丁目
11-7

柏 ☎ (0471)63-8905
柏市北柏1丁目6-6

東京 ☎ (03)5477-9780
東京都世田谷区宮坂
2丁目26-17

山梨 ☎ (0552)22-5171
甲府市下飯田2丁目
1-27

神奈川 ☎ (045)847-9720
横浜市港南区日野
5丁目3-16

新潟 ☎ (025)286-0171
新潟市東明1丁目
8-14

佐渡 ☎ (0259)23-2898
両津市秋津字境108-1

長岡 ☎ (0258)28-2111
長岡市寺島町308-12

上越 ☎ (0255)44-6871
上越市大字藤野新田
字大割353-3

中 部 地 区

石川 ☎ (0762)94-2683
石川県石川郡野々市町
稲荷3丁目80

富山 ☎ (0764)32-8705
富山市寺島1298

福井 ☎ (0776)54-5606
福井市開発4丁目112

長野 ☎ (0263)58-0073
松本市大字笹賀
7600-7

静岡 ☎ (054)287-9000
静岡市西島765

名古屋 ☎ (052)614-3136
名古屋市南区
西又兵衛町3丁目48

岡崎 ☎ (0564)55-5719
岡崎市岡町南久保28

岐阜 ☎ (058)323-6010
岐阜県本巣郡北方町
高屋太子2丁目30

高山 ☎ (0577)33-0613
高山市花岡町3丁目82

三重 ☎ (0592)55-1380
久居市森町字北谷
1920-3

近 畿 地 区

滋賀 ☎ (0775)82-5021
守山市勝部町260

京都 ☎ (075)672-9636
京都市南区
上鳥羽石橋町20-1

大阪 ☎ (06)359-6225
大阪市北区本庄西
1丁目1-7

奈良 ☎ (07435)9-2770
大和郡山市椎木町
404-2

和歌山 ☎ (0734)75-1311
和歌山市中島499-1

兵庫 ☎ (078)272-6645
神戸市中央区
琴ノ緒町3丁目2-6

中 国 地 区

鳥取 ☎ (0857)26-9695
鳥取市安長295-1

米子 ☎ (0859)34-2129
米子市米原4丁目
2-33

松江 ☎ (0852)23-1128
松江市西津田2丁目
10-19

出雲 ☎ (0853)21-3133
出雲市渡橋町416

浜田 ☎ (0855)22-6629
浜田市下府町
327-93

岡山 ☎ (086)292-1162
岡山県都窪郡早島町
矢尾807

広島 ☎ (082)295-5011
広島市西区南観音
8丁目13-20

山口 ☎ (0839)86-4050
山口市鑄銭司字
鑄銭司団地北
447-23

四 国 地 区

香川 ☎ (0878)74-6200
香川県綾歌郡
国分寺町新名663-1

徳島 ☎ (0886)98-1125
徳島県板野郡北島町
鯛浜字かや108

高知 ☎ (0888)66-3142
南国市岡豊町中島
331-1

愛媛 ☎ (089)971-2144
松山市土居田町
750-2

九 州 地 区

福岡 ☎ (092)593-9036
春日市春日公園
3丁目48

佐賀 ☎ (0952)26-9151
佐賀市本庄町
大字本庄896-2

長崎 ☎ (0958)30-1658
長崎市東町1949-1

大分 ☎ (0975)56-3815
大分市萩原4丁目
8-35

宮崎 ☎ (0985)85-6530
宮崎県宮崎郡清武町
下加納336-2

熊本 ☎ (096)367-6067
熊本市健軍本町12-3

天草 ☎ (0969)22-3125
本渡市港町18-11

鹿児島 ☎ (099)250-5657
鹿児島市与次郎
1丁目7-36

大島 ☎ (0997)53-5101
名瀬市矢之脇町
10-15

沖 縄 地 区

沖縄 ☎ (098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11

仕様

品番	電源電圧	外形寸法	質量	通話方式	呼出方式	配線
VL-339L	親機より供給 DC10~17V	高さ220× 幅 106× 奥行 69mm	約430g	同時通話	室内呼出：ブー音 玄関子機：電子 チャイム音(ピン ポン) 玄関子機1×1回 玄関子機2×2回 玄関子機3×4回	2線式 (無極性)
VL-339LS						

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品番	VL-339L、VL-339LS
販売店名		☎ ()	-
お近くのお客様 ご相談窓口		☎ ()	-

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 AVシステム事業部

〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地 電話(045)932-1231(大代表)

©Matsushita Communication Industrial Co.,Ltd. (松下通信工業株式会社)1997

EC0296-3067
7L0747EZAJ