

# National


## 玄関子機

### 工事説明書

品番 VL-568KA-T  
VL-568KA-H

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この工事説明書をよくお読みのうえ、  
正しくお使いください。そのあと保存し、  
必要なときにお読みください。

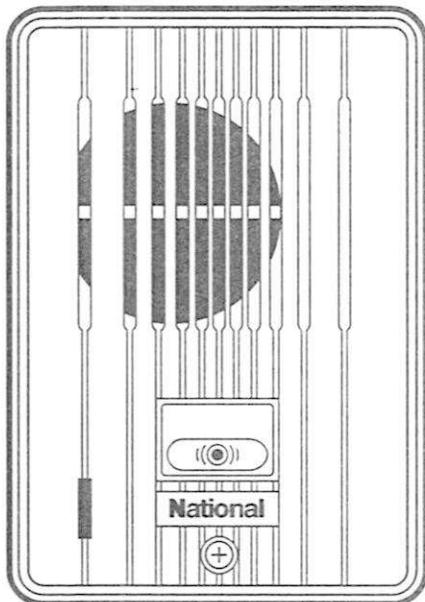

無極性・  
露出取付タイプ

耐雨構造

# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

  この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## **警告**

■指定以外の端子に電源 (AC100V) を接続しない

 ショートして火災や感電の原因となります。

禁 止

■分解・改造しない

 感電の原因となります。

分解禁止

●内部の点検や修理などは販売店へご依頼ください。



## 警告

- 耐雨構造ですが、本体にホースなどで直接水をかけない



ショートして感電の原因となります。

禁止

- 雷のときは工事配線しない



火災や感電の原因となります。

禁止

- チャイム線など既設の配線を利用する場合はAC100Vが通電されていないことを確認する



そのまま使用すると、感電や破損の原因となります。

- 販売店へご相談ください。



## 注意

- 土中埋設配線する場合は、土中での接続はしない



絶縁劣化により、感電や故障の原因となります。

禁止

- 土中埋設配線する場合は、保護管を使用する




絶縁劣化により、感電や故障の原因となります。

## 設置について


- 機器に強い衝撃や振動を与える場所に設置しない  
(故障や破損の原因となります。)
- 硫化水素の発生する場所に設置しない  
(故障や機器の寿命が短くなる原因となります。)
- 日本国外で設置し、使用することはできません。

## 各部の名前

### 前面

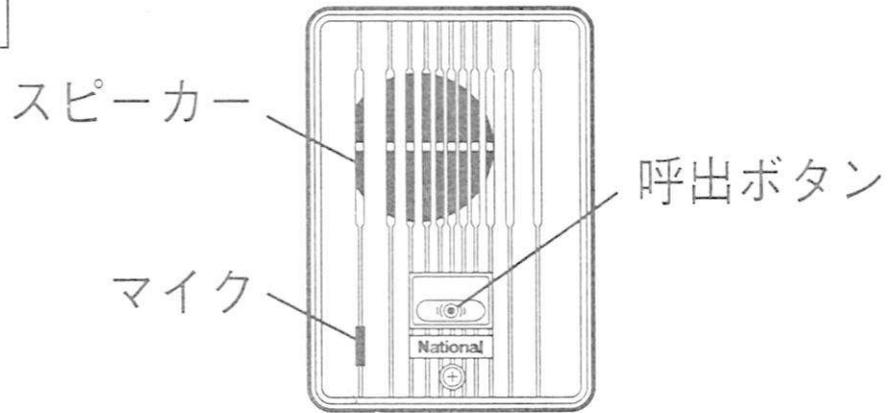

### 後面

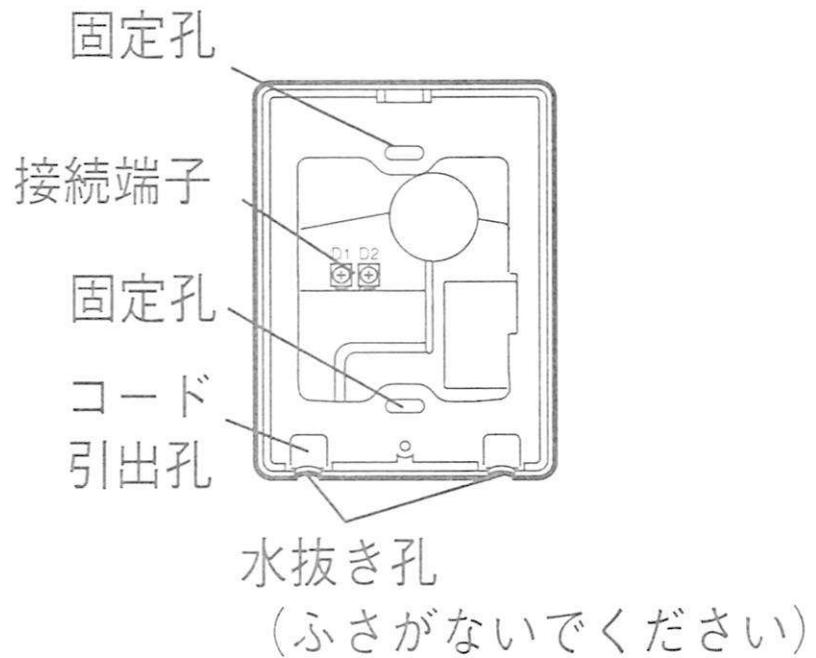

## 付属品


- 小ねじ…2 (4mm×25mm、スイッチボックス固定用)
- 木ねじ…2 (3.8mm×20mm、壁などに固定用)
- 工事説明書 (本書) …1

## 取り付けかた


- お願い**
- 垂直な壁（面）に設置してください。
  - 本体底面の水抜き孔をふさがらないでください。

- 1 本体から本体止めねじを外し、付属の小ねじまたは木ねじで露出ケースを固定する。
- 2 本体上部のツメを露出ケースに差し込み、ツメを中心に回転するようにして下部をケースに密着させる。
- 3 本体を本体止めねじで露出ケースに固定する。

## スイッチボックスを使用する場合

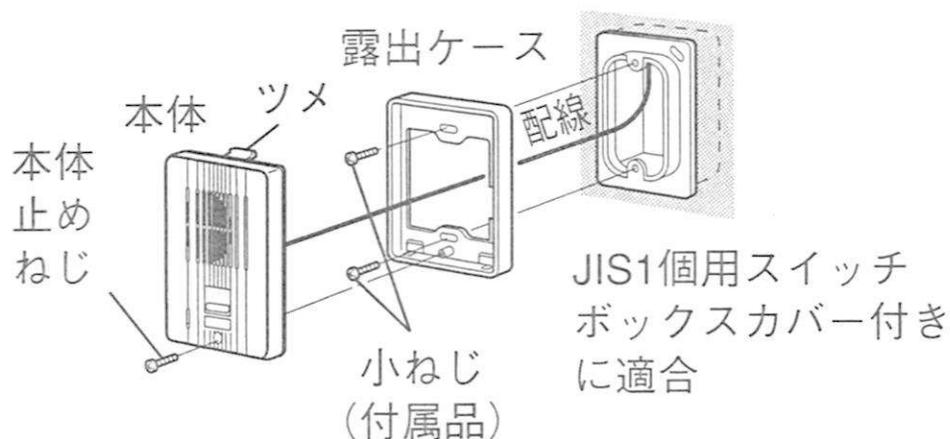

## 壁や柱に直接取り付ける場合

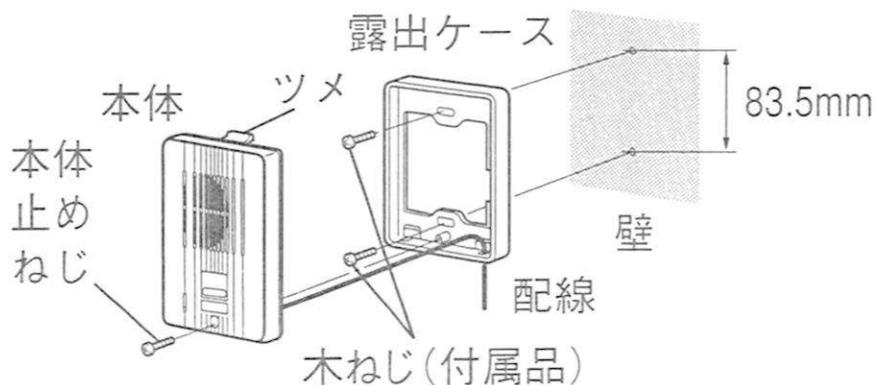

# 仕 様

電 源 電 圧	6 V (親機より供給)
消 費 電 流	4.5 mA
外 形 寸 法	高さ130 mm 幅98 mm 奥行き28 mm
質 量	約200 g
出力インピーダンス	600 $\Omega$
線 路 抵 抗	最大20 $\Omega$ (親機・玄関子機間ループ値)

ASe-3122 7L0800DZAJ  
Printed in China

便利メモ (おぼえのため記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	
販売店名	☎ (      )      —		

パナソニック コミュニケーションズ株式会社  
テレコムカンパニー

〒223-8639 横浜市港北区綱島東四丁目3番1号

電話 045-540-5598

© Panasonic Communications Co.,Ltd. 2003