


# Panasonic

## 壁掛用品 品番 VJ-1002

### 1 取付ける前に

電話機の壁掛け用ツメを矢印の方向に抜き取り(図1)、逆さにして差込みます(図2)。

※お買い上げ時は、壁掛け用ツメは卓上形になっています。

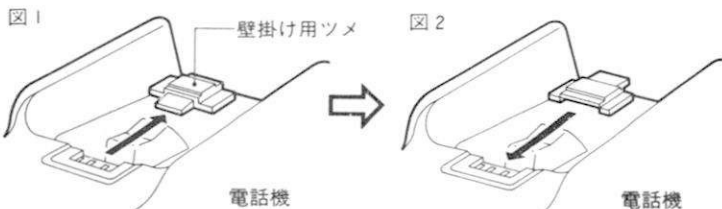


上手に使って上手に節約

### 取付説明書

- ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 保証書はお買 かの販売店からお受取りのうえ内容をよくご確認ください。後々のためこの説明書とともに大切に保管してください。

## 2 壁掛用品を1個用スイッチボックス に取付ける場合

取付け手順 (1)→(2)→(3)→(4)


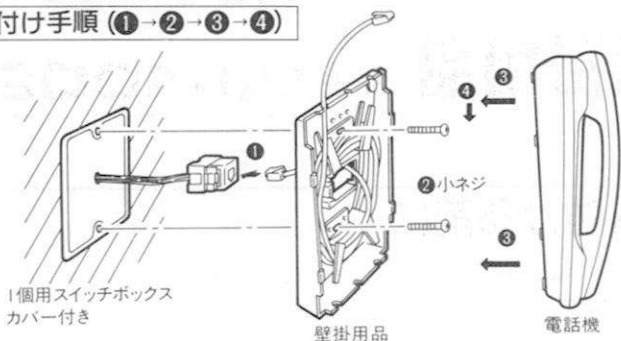


- ① 電話回線側の埋込みモジュージャックに電話機に付属の電話機コードを差込み、壁掛用品の埋込みモジュージャック用取付け穴に押し込んでください。

(取付け手順②→③)

- ※ 取りはずすときは、埋込みモジュージャックの側面を矢印①方向に押し込んでください。

- ※ 埋込みモジュージャックが別付の場合は、電話機に付属の電話機コードを直接モジュージャックに差込んでください。

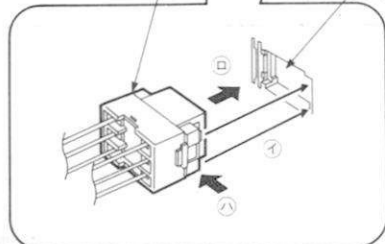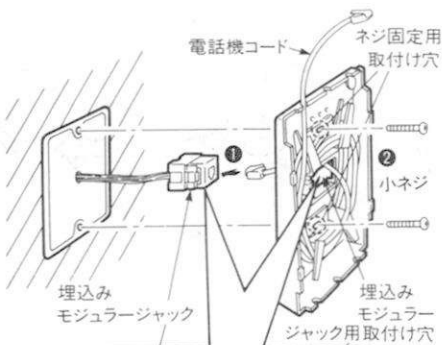

- ② 配線後、壁掛用品を付属の小ネジでスイッチボックスに固定します。


- ※ 小形1個用スイッチボックスカバーなしには取付けられません。

※ お使いいただける埋込みモジュージャック(別売)

VJ-311用	WNT1564K(6極4芯)	松下電工機製
VJ-411L、 VJ-412L用	WNT1564K(6極4芯)	
VJ-611L、 VJ-612L用	WNT15649( / )	
	WNT1566K(6極)	
	WNT15669( // )	

- 3 4** 電話機に付属の電話機コードで埋込みモジュージャックと電話機を接続したあと、電話機裏面の壁掛け用穴③を壁掛用品の突起部①にはめ込み、下方へ押し込んでください。


※電話機コードが長い場合は、壁掛用品の内部で長さを調整してください(図参照)。

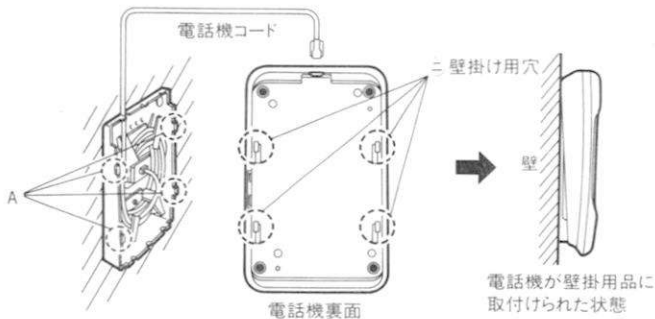

### 3 壁面または柱に取付ける場合

取付けようとする位置の中心に壁掛用品の中心を合わせ、付属の木ネジで取付けます。

前記**2-3**、**4**の手順で電話機を取付けます。

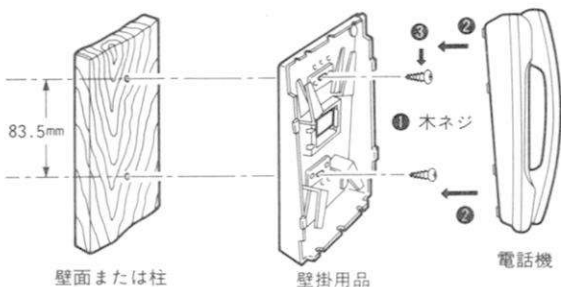

## 仕様

寸法(幅×高さ×奥行)/重量	約110×約25×約160mm/約80g
----------------	----------------------

## 付属品

小ネジ・木ネジ	各2本
---------	-----

松下電器産業株式会社

松下通信工業株式会社 情報通信事業部

〒226 横浜市緑区佐江戸町600番地 電話(045)932-1231(大代表)

0189

7A0450Z9AJ