


カメラコントロールケーブル AW-CA50T8G

■ 概要

本ケーブルは、コンバーチブルカメラシリーズをリモートオペレーションパネルAW-CB400からコントロールするためのケーブルです。

■ 外観寸法図

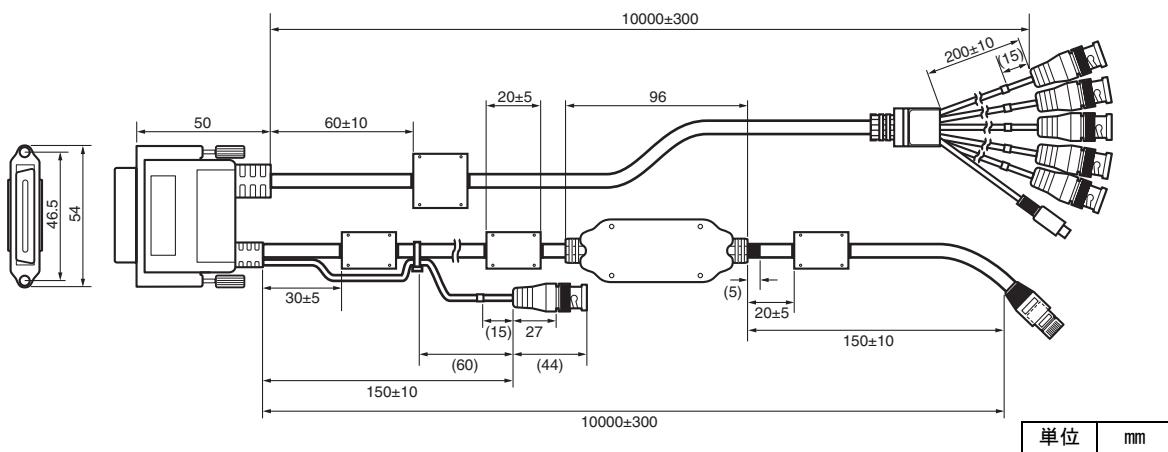

■ 配線

コンバーチブルカメラ 側接続コネクタ
50ピンオスコネクタ

No.(Cable)	信号名
A1	I2V IN
26	B1 I2V IN
2	A2 I2V IN
27	B2 I2V IN
3	A3 I2V IN
28	B3 +S/POWER
4	A4 RGB/SENS
29	B4 AUDIO OUT
5	A5 G/L IN
30	B5 G/L GND
6	A6 +7V OUT
31	B6 +7V OUT
7	A7 VIDEO OUT
32	B7 VIDEO GND
8	A8 +5V OUT
33	B8 +5V OUT
9	A9 S-Y OUT
34	B9 S-Y OUT GND
10	A10 S-C OUT
35	B10 S-C OUT GND
11	A11 -5V OUT
36	B11 -5V OUT
12	A12 R/P/C OUT
37	B12 G/Y/Y OUT
13	A13 B/Pb-/OUT
38	B13 RGB GND
14	A14 AUX VIDEO IN
39	B14 AUX GND
15	A15 INCOM MIC
40	B15 INCOM SP
16	A16 INCOM GND
41	B16 FWE
17	A17 NC
42	B17 SYNC OUT
18	A18 SYNC GND
43	B18 VD A/M
19	A19 EXT SUB
44	B19 VRST SW
20	A20 REM-TXD
45	B20 REM-RXD
21	A21 COMMAND
46	B21 TALLY OUT
22	A22 RS-TXD
47	B22 RS-RXD
23	A23 -S/POWER
48	B23 GND
24	A24 GND
49	B24 GND
25	A25 GND
50	B25 GND
SHELL	

