

仕様書

DVDビデオレコーダー DMR-E100H

概要


- 手軽に長時間録画が楽しめる「大容量ハードディスク内蔵」
- HDDからDVDへ高速録画できる「12倍速(DVD-RAM)/24倍速(DVD-R)録画」
- SD動画や静止画を再生・保存できる「SD/PCカードダブルスロット搭載」
- HDDでもDVD-RAMでも快適・便利な「追っかけ再生&早見再生(1.3倍速)」

定格

入出力端子	S映像入出力 (S端子)	入力3系統(内 前面入力端子1系統) 出力2系統 Y出力レベル: 1Vp-p(75) C出力レベル: 0.286Vp-p(75)	電源 消費電力 AC 100V 50/60Hz 約40W 待機時消費電力 ² 約3.5W(電源「切」時) 時刻表示点灯時 約4.1W 時刻表示消灯時 約0.7W 外形寸法(幅×高さ×奥行) 約430×79×296mm(突起部含まず) 質量(重量) 約5.6kg 許容周囲温度 +5 -40 許容相対湿度 10% -80%RH(結露なきこと)
	映像入出力 (ピンジャック)	入力3系統(内 前面入力端子1系統) 出力2系統 Y出力レベル: 1Vp-p(75) Pb/Cb出力レベル: 0.7Vp-p(75) Pc/Cr出力レベル: 0.7Vp-p(75)	
	D1/D2映像出力 (D端子)	Y出力レベル: 1Vp-p(75) Pb/Cb出力レベル: 0.7Vp-p(75) Pc/Cr出力レベル: 0.7Vp-p(75)	
	アナログ音声入出力 (ピンジャック)	2ch入力: 3系統(内 前面入力端子1系統) 入力レベル: 標準入力 309mVrms(1kHz, 0dB) 2ch出力: 2系統 出力レベル: 標準出力 309mVrms(1kHz, 0dB)	
	デジタル音声出力	光デジタル出力端子: 光コネクタ(PCM, DOLBYデジタル, DTS)	
	音声チャンネル数	記録2チャンネル、再生2チャンネル	
	DV入力端子	4ピン(IEEE1394準拠)1系統	
	機液入出力	BS(ピンジャック)0.67Vp-p(75)	
	ビットストリーム入出力	BS(ピンジャック)0.5Vp-p(75)	
	機能	録画ディスクノ式	
ドライブ		高速対応ドライブ(DVD-RAM2倍速、DVD-R4倍速対応)	
映像信号方式		NTSC方式 525本 60本フィールド	
録画時間		DVD-RAMディスク (9.4GB 両面ディスク使用時) XP: 約2時間, SP: 約4時間, LP: 約8時間, EP: 約12時間 DVD-Rディスク (4.7GB ディスク使用時) XP: 約1時間, SP: 約2時間, LP: 約4時間, EP: 約6時間 内蔵HDD XP: 約26時間, SP: 約52時間, LP: 約104時間, EP: 約160時間	
受信チャンネル		VHF 1~12ch(75)、UHF 13~62ch(75)、CATV C13~C63ch(75) BS1: 3・5・7・9・11・13・15ch(75)、BS9ch(ハイビジョン放送 見逃し防止)	
記録圧縮方式		映像 MPEG4(ハイパブリック)H.264 VBR YMPEG4 音声 DOLBYデジタル、2ch記録、リニアPCM: 2ch記録、XPモード時のみ切替可。G.726(MPEG4時)	
時計部・プログラム		クォーツ制御24時間デジタル表示 32プログラム(1ヶ月)	
再生可能なディスク		• DVD-RAM [4.7GB/9.4GB(12cm)] [1.4GB(8cm)] • DVD-R [4.7GB (12cm)] [1.4GB(8cm)] (for General Ver.2.0) • DVD-VIDEO・DVD-AUDIO・CD-DA・VCD・CD-R/RW・CD-DA、VCD、MP3フォーマットのディスク	
仕上り		マンセルN9 (近似)	
付属品		カーソルリモコン(1個)、リモコン用乾電池(単三形×2)、電源コード(1本)、音声/映像コード(1本)、75 同軸ケーブル(1本)	

1 4X-SPEED DVD-R Revision 1.0に準拠したディスクを含む。 2 VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力を示す。 3 miniSDカード含む。miniSDアダプタ装着時。
4 解凍時間は使用環境(ファイル数、圧縮率など)によって多少長くなる場合があります。 5 スーパーファインは対応していません。 ドルビーデジタルはドルビー研究所の登録商標です。
6 本機で録画したDVD-Rディスクは、全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。 ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。また、録画が終了したDVD-Rディスクはファイナライズ処理をしてDVDビデオ規格準拠として下さい。 DVD-Rは1世代だけ録画が許可された映像の録画には対応していません。
7 DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(http://www.panasonic.co.jp)
8 CD-R/CD-RW再生については本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ(音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機能で再生できるように処理すること)された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。

外形寸法図

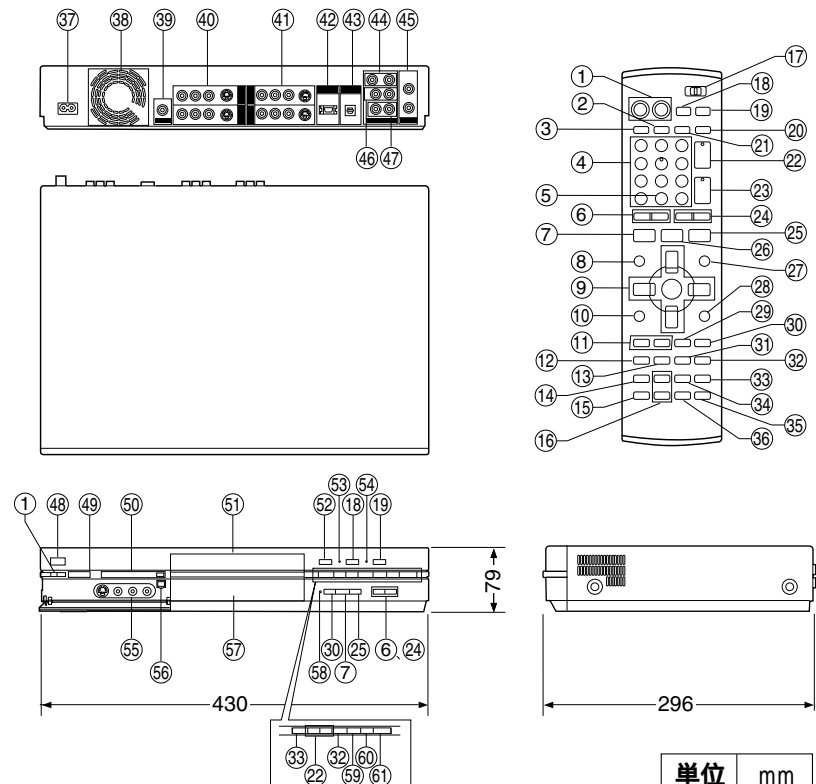

No.	名称
1	DVD/テレビ電源ボタン(DVD本体はDVDのみ)
2	BS(テレビ)ボタン
3	Gコードボタン
4	数字ボタン
5	電源消しボタン
6	スキップボタン
7	停止ボタン
8	プログラムナビボタン
9	決定ボタン
10	機能選択ボタン
11	コマ戻し/コマ送りボタン
12	予約確認ボタン
13	タイムキー/入力ボタン
14	表示切替ボタン
15	画面設定ボタン
16	マーカー/ポジションメモリーボタン
17	DVD/テレビスイッチ(リモコン切替)
18	HD切替ボタン
19	DVD切替ボタン
20	テレビ入力切替ボタン
21	DVD入力切替ボタン
22	チャンネルボタン
23	音量ボタン
24	スロー/ファーストボタン(DVD本体はスキップボタン兼用)
25	再生/1.3倍速ボタン
26	一時停止ボタン
27	プレイリストボタン
28	リターンボタン
29	マウス/リモコン切替ボタン
30	タイムワープボタン
31	消去ボタン
32	録画ボタン
33	録画モードボタン
34	タイピングボタン
35	自動CM早送りボタン
36	音声切り換えボタン
37	AC電源入力
38	冷却用ファン
39	外部コネクタ/ローレル端子
40	外部入力1・3端子/BSデコーダー入力端子
41	出力1・2端子
42	D1/D2映像出力端子
43	光デジタル音声出力端子
44	BSアナログオーディオ端子
45	VHF/UHF入力端子
46	機液入出力端子
47	ビットストリーム入出力端子
48	リモコン受信部
49	SDカードスロット
50	PCカードスロット
51	ディスクトレイ
52	開/閉ボタン
53	HD録画中ランプ
54	DVD録画中ランプ
55	外部入力端子
56	DV入力端子
57	表示窓(ディスプレイ)
58	録画したディスクの再生中ランプ
59	ERASE(消去)ボタン
60	タイムキー予約切替ボタン
61	外部入力自動録画ボタン