

仕様書

DVDビデオレコーダー

DMR-E55

概要

- ディスク1枚に最長16時間録画できる「新・長時間モード」
- 録画・再生・ダビングがキレイな「NEW・ディーガエンジン」
- 録った番組を動画で探せる「カンタンプログラムナビ」
- 初めてでもわかりやすく、使いやすい「カンタン機能選択」「カンタンリモコン」

定格

入出力端子	S映像入出力端子 (S端子)	入力3系統(内 前面入力端子1系統)、出力1系統 Y入出力レベル:1Vp-p(75Ω) C入出力レベル:0.286Vp-p(75Ω)	記録時間	DVD-RAMディスク	(9.4GB(両面)ディスク使用時) XP:約2時間、SP:約4時間、LP:約8時間、EP:約16(12)時間
	映像入出力端子 (ピンジャック)	入力3系統(内 前面入力端子1系統)、出力1系統 Y入出力レベル:1Vp-p(75Ω)	DVD-Rディスク	(4.7GBディスク使用時) XP:約1時間、SP:約2時間、LP:約4時間、EP:約8(6)時間	
端子	D1/D2映像出力端子 (ピンジャック)	Y出力レベル:1Vp-p(75Ω) PeCa出力レベル:0.7Vp-p(75Ω) PrCr出力レベル:0.7Vp-p(75Ω)	再生可能なディスク	・DVD-RAM [4.7GB/9.4GB(12cm)] [2.8GB(8cm)] ・DVD-R [4.7GB(12cm)] [1.4GB(8cm)] (for General Ver.2.0) ・DVD-VIDEO・DVD-Audio・CD-DA・VCD ・CD-R/RW (CD-DA、VCD、MP3フォーマットのディスク)	
	アナログ音声入出力端子 (ピンジャック)	2ch入力:3系統(内 前面入力端子1系統) 基準入力/出力レベル:309mVrms/FS:2Vrms(1kHz、0dB、47kΩ) 2ch(ミックス音声)出力:1系統 基準出力/出力レベル:309mVrms/FS:2Vrms(1kHz、0dB、10kΩ負荷)	消費電力	約22W	
録画ディスク形式	デジタル音声出力端子	光デジタル出力端子:光コネクタ(PCM、ドルビーデジタル、DTS)	電源	AC 100V 50/60Hz	
	音声チャンネル数	記録2チャンネル、再生2チャンネル	待機時消費電力*	約2.0W	
映像信号方式	録画ディスク形式	4.7GB、9.4GB(12cm)、2.8GB(8cm) DVD-RAM: DVDビデオレコーディング規格準拠	時刻表示点灯時	約2.3W	
	映像信号方式	NTSC方式 525本 60フィールド	時刻表示消灯時	約0.4W	
音声記録圧縮方式	録画ディスク形式	4.7GB(12cm)、1.4GB(8cm) DVD-R (for General Ver.2.0) 4.7GB(12cm) for General Ver.2.0/4X-SPEED DVD-R Revision 1.0: DVDビデオ規格準拠	外形寸法(幅×高さ×奥行)	約430×79×274mm	
映像記録圧縮方式	映像信号方式	NTSC方式 525本 60フィールド	質量(重量)	約3.3kg	
受信チャンネル	音声記録圧縮方式	ドルビーデジタル:2ch記録	時計・プログラム数	クォーツ制御24時間デジタル表示 16プログラム(1ヶ月)	
	映像記録圧縮方式	MPEG2(スーパーハイブリッドVBR)	許容周囲温度	+5℃~40℃	
	受信チャンネル	VHF 1~12ch(75Ω)、UHF 13~62ch(75Ω)、CATV C13~C63ch(75Ω)	許容相対湿度	10%~80%RH(結露なきこと)	
			仕上	マンセルN9(近似)	
			付属品	リモコン(1個)、リモコン用乾電池(単三形×2)、電源コード(1本)、映像/音声コード(1本)、75Ω同軸ケーブル(1本)	

*VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力を示す。

※Dolby、ドルビー、Pro Logic及びデジタルD信号はドルビーラボラトリーの商標、DTS及びDTSデジタルサラウンドはDTS社の登録商標、Gコードシステムは、ジェムスター社の登録商標です。

※MPEG Audio Layer3音圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびTHOMSON multimediaからライセンスを受けています。

※DVD-Rについて、本機で録画したDVD-Rディスクは、全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。また、録画が終了したDVD-Rディスクはファイナライズ処理をしてDVDビデオ規格準拠として下さい。DVD-Rは1世代だけ録画が許可された映像の録画には対応していません。


DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(http://www.panasonic.co.jp)

※CD-R/CD-RW再生について

本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ(音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機で再生できるように処理すること)された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。

※9.4GB(4.7GB×2面)ディスク使用時、両面での同時録画再生・連続録画再生はできません。

外形寸法図

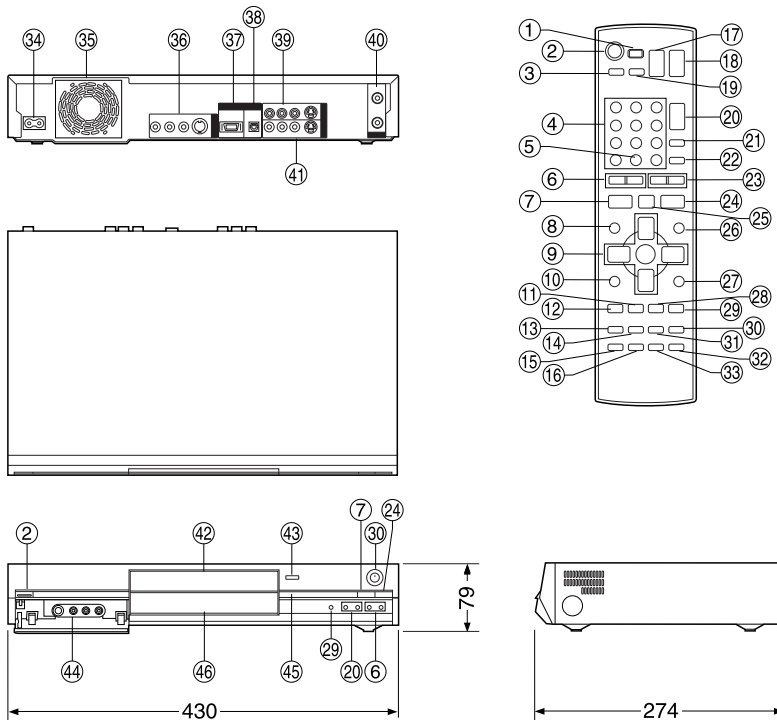

単位 mm

No.	名称
1	テレビ電源ボタン
2	DVD電源ボタン
3	DVD入力切替ボタン
4	数字ボタン
5	取消しボタン
6	スキップボタン (DVD本体スローサー兼用)
7	停止ボタン
8	プログラムナビ/トップメニューボタン
9	決定/コマ送り/戻しボタン
10	サブメニュー
11	画面設定ボタン
12	予約/確認ボタン
13	タイマー切込ボタン
14	消去ボタン
15	外部入力/自動録画ボタン
16	初期設定ボタン
17	テレビチャンネルボタン
18	テレビ音量ボタン
19	テレビ入力ボタン
20	チャンネルボタン
21	Gコード予約ボタン
22	30秒スキップボタン
23	スロー/サーチボタン
24	再生/1.3倍速ボタン
25	一時停止ボタン
26	機能選択ボタン
27	リターン/戻るボタン
28	表示切替ボタン
29	タイムワープボタン
30	録画ボタン/リモコン受信部(本体)
31	録画モードボタン
32	音声ボタン
33	チャプターボタン
34	AC電源入力
35	冷却用ファン
36	外部出力端子 アナログ音声出力端子 映像出力端子 (ピンジャック) S1/S2映像出力端子
37	D1/D2映像出力端子
38	光デジタル音声出力端子
39	外部入力1端子 (L1)
40	VHF/UHF入出力端子
41	外部入力3端子 (L3)
42	ディスクトレイ
43	開閉ボタン
44	外部入力2端子 (L2)
45	追っかけ再生ランプ
46	本体表示窓 (ディスプレイ)