

仕様書

DVDビデオレコーダー DMR-E80H

概要

- 最長約106時間の長時間録画ができる「80GB大容量HDD内蔵」(EPモード時)
- HDDからDVD-RAMへ、最大12倍速の「DVD-RAM高速録画」
- 頭出しなしですぐ録画開始、巻戻しなしですぐ再生の「一録画再生」
- HDDでもDVD-RAMでも録画中に再生できる「追っかけ再生」

定格

入出力端子	S映像入出力(端子)	入力3系統(内 前面入力端子1系統) 出力2系統 Y入力レベル: 1Vp-p(75%) C入力レベル: 0.286Vp-p(75%)	受信チャンネル	VHF 1~12ch(75%) UHF 13~62ch(75%) CATV C13~C63ch(75%)
	映像入出力(ピンジャック)	入力3系統(内 前面入力端子1系統) 出力2系統 Y入力レベル: 1Vp-p(75%) Y出力レベル: 1Vp-p(75%) PbCa出力レベル: 0.7Vp-p(75%) PrCr出力レベル: 0.7Vp-p(75%)	音声記録圧縮方式	ドルビーデジタル: 2ch記録 リニアPCM: 2ch記録(XPモード時のみ切換可)
	D1/D2映像出力(端子)	Y出力レベル: 1Vp-p(75%) PbCa出力レベル: 0.7Vp-p(75%) PrCr出力レベル: 0.7Vp-p(75%)	再生可能なディスク	• DVD-RAM [4.7GB/9.4GB(12cm) I 2.8GB(8cm)] • DVD-R [4.7GB(12cm) I 1.4GB(8cm)] (for General Ver.2.0) • DVD-VIDEO • CD-DA・VCD・CD-R/RW(CD-DA, VCD, MP3フォーマットのディスク)
	アナログ音声入出力(ピンジャック)	2ch入力: 3系統(内 前面入力端子1系統) 入力レベル: 基準入力 309mVrms (1kHz, -16dB) 2ch出力: 2系統 出力レベル: 基準出力 309mVrms (1kHz, -16dB)	消費電力	約30W
端子	デジタル音声出力(ピンジャック)	光デジタル出力端子: 光コネクタ(PCM,ドルビーデジタル, DTS)	電源	AC 100V 50/60Hz
	音声チャンネル数	記録2チャンネル、再生2チャンネル	待機時消費電力	約2.5W(電源「切」時)
録画ディスク/形式	DVD-RAM	4.7GB, 9.4GB(12cm) 2.8GB(8cm) DVD-RAM: DVDビデオコーディング規格準拠	時刻表示点灯時	約3.0W
	DVD-R	4.7GB(12cm) 1.4GB(8cm) DVD-R(for General Ver.2.0): DVDビデオ規格準拠	時刻表示消灯時	約0.4W
映像信号方式	NTSC方式 525本 60フィールド	外形寸法(幅×高さ×奥行)	約430×79×300mm(突起部含まず)	
記録時間	DVD-RAMディスク	(9.4GB(両面)ディスク使用時) XP:約2時間, SP:約4時間, LP:約8時間, EP:約12時間	質量(重量)	約4.5kg
	DVD-Rディスク	(4.7GBディスク使用時) XP:約1時間, SP:約2時間, LP:約4時間, EP:約6時間	時計部・プログラム数	クォーツ制御24時間デジタル表示 16プログラム(1ヶ月)
内蔵HDD	XP:約17時間, SP:約34時間, LP:約68時間, EP:約106時間	許容周囲温度	+5 ~ 40	
		許容相対湿度	10% ~ 80%RH(結露なきこと)	
		仕上がり	マンセルN9(近似) 表示部ミラーデザイン	
		付属品	リモコン(1個)、リモコン用乾電池(単三形×2) 電源コード(1本)、音声/映像コード(1本) 75 同軸ケーブル(1本)	

VTRの省エネ法に定める計算式による待機時消費電力を示す。
ドルビーデジタルはドルビー研究所の登録商標です。

DVD-Rについて


本機で録画したDVD-Rディスクは、全てのDVDプレーヤーでの再生を保証するものではありません。ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディスクや記録状態によっては再生できない場合があります。また、録画が終了したDVD-Rディスクはファイナライズ処理をしてDVDビデオ規格準拠として下さい。DVD-Rは1世代だけ録画が許可された映像の録画には対応していません。

DVD関連情報は当社ホームページをご覧ください。(http://www.panasonic.co.jp)

CD-R/CD-RW再生について

本機は、CD-DAフォーマットまたはビデオCDフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ(音楽用CD-R/CD-RWの再生対応機種で再生できるように処理すること)された音楽用CD-RとCD-RW再生に対応しています。ただし、記録状態によっては再生できない場合があります。

外形寸法図

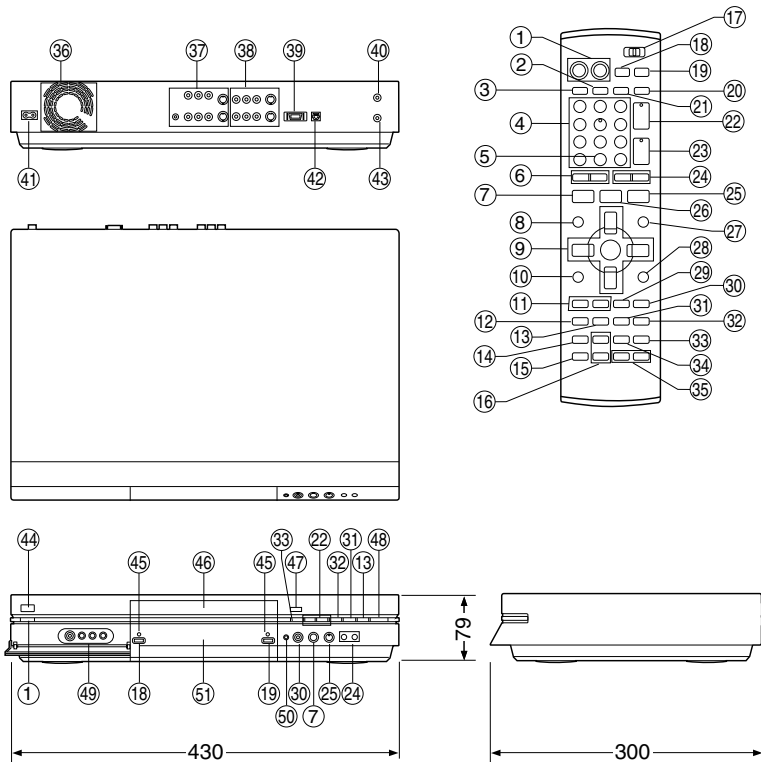

単位 mm

No.	名称
1	DVD/テレビ電源ボタン(DVD本体はDVDのみ)
2	BS(テレビ)ボタン
3	Gコードボタン
4	数字ボタン
5	取消しボタン
6	スキップボタン
7	停止ボタン
8	プログラムナビボタン
9	決定ボタン
10	機能選択ボタン
11	コマ戻し/コマ送りボタン
12	予約確認ボタン
13	タイマー切/入ボタン
14	表示切替ボタン
15	画面設定ボタン
16	メーカー/ポジションメモリーボタン
17	DVD/テレビスイッチ(リモコン切替)
18	HDD切り換え
19	DVD切り換え
20	テレビ入力切替ボタン
21	DVD入力切替ボタン
22	チャンネルボタン
23	音量ボタン
24	スローサーチボタン(DVD本体はスキップボタン兼用)
25	再生/1.3倍速ボタン
26	一時停止ボタン
27	プレイリストボタン
28	リターンボタン
29	マニュアルスキップボタン
30	タイムワープボタン
31	消去ボタン
32	録画ボタン
33	録画モードボタン
34	ダビングボタン
35	音声/自動CM早送りボタン
36	冷却用ファン
37	外部入力1・3端子
38	出力1・2端子
39	D1/D2映像出力端子
40	VHS/UHF入力端子
41	AC電源入力
42	光デジタル入力端子
43	VHS/UHF出力端子
44	リモコン受信部
45	録画ランプ
46	ディスクトレイ
47	開閉ボタン
48	外部入力自動録画ボタン
49	外部入力端子2(L2)
50	追っかけ再生ランプ
51	表示窓(ディスプレイ)