

# 仕様書

DVDレコーダー

## DMR-EX150

### 概要

- HDDにハイビジョン録画「PEAKSプロセッサー」、DVDもハイビジョンに迫る美しさ「美画質コンバーター」※1
- テレビ画面で確認できる簡易電子取説「ディーガ操作ガイド」
- 新ビエラ※3とつなげばリモコン1つで快適操作「ビエラリンク」※2
- デジカメ写真をテレビの大画面で簡単再生「SDカードスロット」※4


※1 DVDへの録画はSD(標準)画質となります。HDMI端子を装備したテレビと、HDMIケーブルで接続した場合、DVDに記録された映像の画質によって効果が異なります。  
 ※2 HDMIケーブルによる機器コントロール機能を搭載した商品同士使用の場合、全ての操作ができるものではありません。(当社製HDMIケーブルを推奨いたします。HDMI規格に準拠していないケーブルでは動作しません。)  
 ※3 パナソニックのうす型テレビ、ビエラリンク対応機種。  
 ※4 DCF規格に準拠したJPEG形式、TIFF形式のファイルが表示できます。また、JPEG/TIFFは、ハードディスクおよびDVD-RAMにのみ保存が可能です。(別売のSDメモリーカード、miniSDメモリーカード、マルチメディアカードに対応しています。)[4:3]のJPEG画像を「16:9」のビエラの画面いっぱいに表示する場合、ディーガの接続TV設定を「16:9フル」にする必要があります。

### 定格

消費電力	約45W	入出力端子	●S映像入出力(S端子):入力3系統(内 前面入力端子1系統)、出力2系統●映像入出力(ピンジャック):入力3系統(内 前面入力端子1系統)、出力2系統●アナログ音声入出力(ピンジャック):2ch入力3系統(内 前面入力端子1系統)、2ch出力2系統●デジタル音声出力(光コネクタ):1系統●D映像出力:D1~D4端子(525i/525p/1125i/750p)1系統●HDMI(映像・音声)出力:1系統●電話回線(モジュラー)端子●SDカードスロット
クイックスタート入/切モード待機時消費電力換算値*	約17.8W/約3.7W 時刻表示点灯時:約17.8W/約3.7W 時刻表示消灯時:約16.8W/約3.5W		
録画ディスク/録画方式	DVD-RAM : DVDビデオ録画規格準拠 DVD-R : DVDビデオ録画規格準拠、DVDビデオ規格準拠 DVD-R DL : DVDビデオ録画規格準拠、DVDビデオ規格準拠(片面2層) DVD-RW、+R : DVDビデオ規格準拠	質量	約5.4kg
ハードディスク容量	200GB内蔵HDD	外形寸法	幅430mm×高さ79mm×奥行396mm

\* VTRの省エネ法に定める計算式による値。

### 外形寸法図

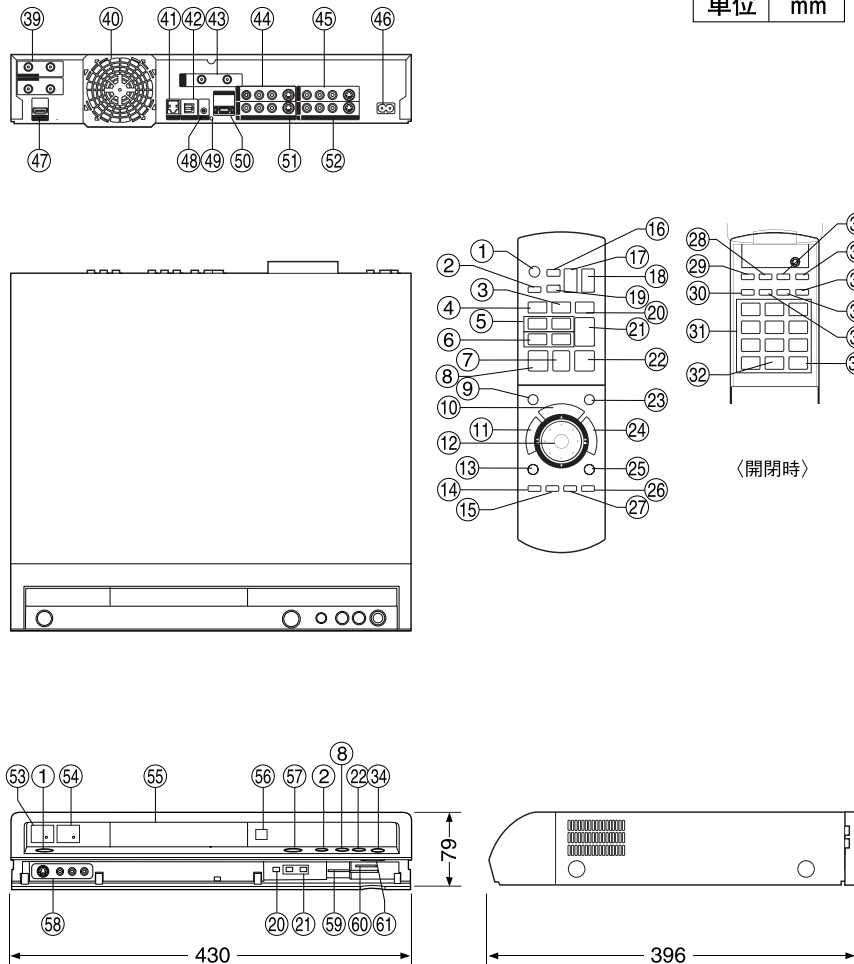

No.	名称
1	本機電源ボタン
2	ドライブ切替ボタン (HDD/DVD/SD)
3	30秒スキップボタン
4	消去ボタン
5	スキップボタン
6	サーチ/スローボタン
7	一時停止/お好み選局ボタン
8	停止ボタン
9	操作ガイドボタン
10	番組表 (Gガイド) 表示ボタン
11	再生ナビボタン
12	マルチジョグ 選択/決定 コマ送り/戻し 早送り/戻し スロー再生
13	サブメニューボタン
14	(青) ボタン
15	(赤) ボタン
16	テレビ電源ボタン
17	テレビチャンネルボタン
18	テレビ音量ボタン
19	テレビ入力切替ボタン
20	放送/入力切替ボタン
21	チャンネルボタン
22	再生/1.3倍速ボタン
23	予約確認ボタン
24	操作一覧ボタン
25	戻るボタン
26	(黄) ボタン
27	(緑) ボタン
28	再生設定ボタン
29	画面表示ボタン
30	データボタン
31	数字ボタン
32	取消しボタン
33	録画モードボタン
34	録画ボタン
35	Gコードボタン
36	音声ボタン
37	チャンネル番号入力ボタン
38	タイムワープボタン
39	地上デジタル入出力端子
40	冷却用ファン
41	電話回線 (モジュラー) 端子
42	光デジタル音声出力端子
43	VHF/UHF入出力端子
44	出力1端子
45	外部入力1端子 (L1)
46	AC電源入力
47	HDMI (映像・音声) 出力端子
48	G-LINK端子
49	通信端末用アース端子
50	D端子 (D4まで)
51	出力2端子
52	外部入力3端子 (L3)
53	デジタル放送受信時/録画時点灯ボタン
54	アナログ放送受信時/録画時点灯ボタン
55	ディスプレイ
56	リモコン受信部
57	開閉ボタン
58	外部入力2端子 (L2)
59	B-CASカードスロット
60	SDカードスロット
61	FLディマラーランプ