

仕様書

デジタルビジョンカラオケDV100

コントローラー

SH-XA100




概要

- 8曲までの予約が可能なゆとりのメモリー機能
- 文字盤がグリーンに光る、ライトアップ大型ボタンを見やすく配置
- 演奏曲番号や、次の演奏曲番号、さらに予約曲番号など知りたい情報をモニター画面に表示可能(曲名表示ボード使用時)
- 曲の割り込み/取消し/予約など、よく使う機能に専用ボタンを設けた親切設計
- ワイヤレスリモコン(別売)

定格

機能	選曲、エンター、スタート、クリアー、演奏解除、割り込み、予約確認	接続端子	HAN-RE100-U接続端子、SH-WA100接続端子、SU-K100接続端子、LDプレーヤー接続端子
表示	選曲番号、演奏番号、次演奏番号、予約曲数	使用温度	5℃～35℃
リモコン受光部	有(正面約7m)	消費電力	4.6W
デコーダー部	ビデオ部/オーディオ部 MPEG規格準拠	寸法(幅×高さ×奥行)	470×130×350mm
入力端子	SL-PF100専用(ミニDIN)、オーディオ外部入力(L,R)ビデオ外部入力	重量	7.6kg
出力端子	オーディオ出力(L,R)、ビデオ出力端子1～3、S映像出力端子、プレーメニュー専用画面出力端子	付属品	電源コード ピンコード×2 (5m、1.5m) ミニDINケーブル(5m)

外形寸法図

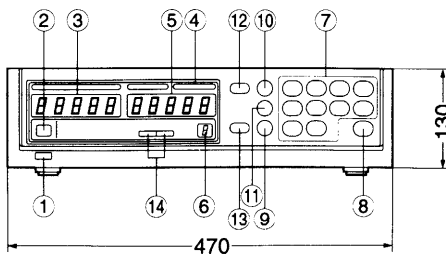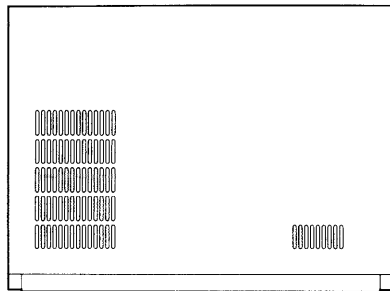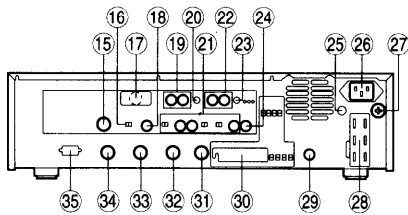

No.	名称
1	電源スイッチ
2	リモコン受光部
3	演奏番号表示
4	選曲番号点灯(選曲中)
5	次演奏番号/選曲番号表示
6	予約曲数/スピード表示
7	0～9(選曲)ボタン
8	エンター/Eボタン
9	クリア/Cボタン
10	演奏解除/Rボタン
11	スタート/唄い直し/Sボタン
12	割り込みボタン
13	予約確認ボタン
14	スピードコントロールボタン
15	S映像出力端子
16	曲間ビデオ出力スイッチ
17	スーパーインポーズ用入力端子(オプション)
18	ビデオ外部入力端子
19	オーディオ外部入力端子
20	入力レベルつまみ
21	ビデオ出力1,2,3端子
22	オーディオ出力端子
23	BGMレベルつまみ
24	プレイメニュー専用画面出力端子
25	アース端子
26	電源入力端子
27	ヒューズ
28	電源端子
29	チェンジャー1端子
30	モード設定スイッチ
31	LDプレーヤー端子
32	ビル/コインマシン端子
33	リモコンレシーバー端子
34	ミキシングアンプ端子
35	外部制御(RS-232C)端子

単位 mm