

# 仕様書

AVコントロールアンプ

## SU-HT1000

### 概要


- ディスクリット6ch入力でドルビーデジタル「AC-3」、4ch入力で「ハイビジョン」にそれぞれ対応。5ch分のパワーアンプを内蔵する高性能マルチチャンネルAVアンプ
- 設定状態、出力バランス等が一目で確認できるオンスクリーンディスプレイ装備
- 再生音に臨場感や広がりを加える、ドルビープロロジックサラウンド/SFC機能搭載
- 照明のオン/オフが可能な大型パワーメーター採用

### 定格

パワーアンプ部	定格出力	ドルビープロロジックと5CHシネマ時 フロント : 60W+60W (1kHz, 6Ω, 0.8%) センター : 60W (1kHz, 6Ω, 0.8%) サラウンド : 60W+60W (1kHz, 6Ω, 0.8%) ステレオモード時 50W+50W (20Hz~20kHz, 6Ω, 0.2%)	プリアンプ部	トーンコントロール特性	BASS : 50Hz, +10~-10dB TREBLE: 20kHz, +10~-10dB		
	最大出力	ドルビープロロジックと5CHシネマ時 フロント : 80W+80W (6Ω, EIAJ) センター : 80W (6Ω, EIAJ) サラウンド : 80W+80W (6Ω, EIAJ)		定格出力電圧/出カインピーダンス	TAPE録音出力 : 300mV/2kΩ VCR1録音出力 : 300mV/2kΩ デコーダー出力 : 1V/470Ω		
	定格歪率	0.2% (20Hz~20kHz, 定格出力6Ω)		映像部	出力電圧 (1V入力時)	1±0.1Vp-p	
	全高調波歪率	0.2% (1kHz, 定格出力6Ω)		電源	最大入力電圧	1.5Vp-p	
	ダンピングファクター	25 (6Ω)		消費電力	入カインピーダンス (アンバランス)	75Ω	
プリアンプ部	負荷インピーダンス	AまたはB: 4~16Ω AとB : 8~16Ω	合	電	AC100V, 50/60Hz		
	周波数特性	TUNER, CD, TAPE, VCR1, VCR2, VCR3, VDP, VDP6CH, TV, TV4ch : 20Hz~20kHz (±1.0dB)	仕	寸法 (幅×高さ×奥行)	230W (電源オフ時は2W)		
	入力感度/インピーダンス	TUNER, CD, TAPE, VCR1, VCR2, VCR3, VDP, VDP6CH, TV, TV4ch : 300mV/34kΩ	上	質量 (重量)	430×170×375mm		
S / N 比	TUNER, CD, TAPE, VCR1, VCR2, VCR3, VDP, VDP6CH, TV, TV4ch : 70dB (EIAJ)	付	属	品	10.0kg		
			仕		上げ	マンセルN-1.0 (近似)	
			付		属	品	電源コード (1本) リモコン発信器 (1個) リモコン用乾電池単四形 (2個)

※全高調波歪率はスペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和です。

### 外形寸法図

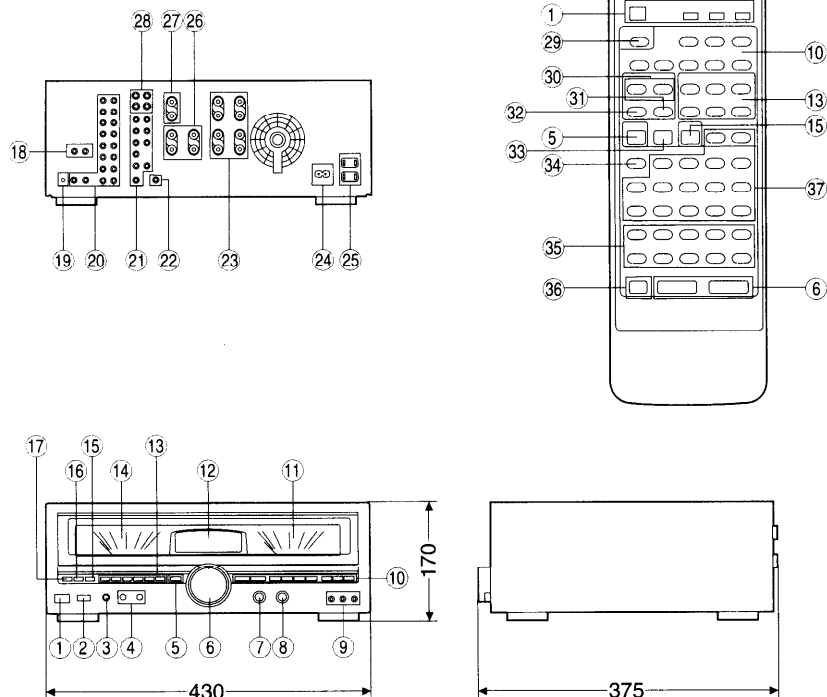

No.	名 称
1	電源ボタン
2	リモコン受光部
3	ヘッドホンジャック
4	スピーカー選択ボタン
5	ヘルプ/リセットボタン
6	主音量調整つまみ
7	低音調整つまみ
8	高音調整つまみ
9	VCR3入力端子
10	入力切換ボタン
11	右チャンネル合成パワーメーター
12	表示パネル
13	再生モード選択ボタン/インジケーター
14	左チャンネル合成パワーメーター
15	遅延時間調整ボタン
16	サブウーハーOFF/ONボタン
17	センターモード切換ボタン
18	チューナー接続端子
19	4CH接続端子
20	音声入出力端子
21	映像入出力端子
22	サブウーハー接続端子
23	フロントスピーカー接続端子
24	電源入力端子
25	電源コンセント
26	サラウンドスピーカー接続端子
27	センタースピーカー接続端子
28	S映像機器接続端子
29	画面サイズ切換ボタン
30	出力バランスボタン
31	チャンネル切換ボタン
32	テストボタン
33	照明ON/OFFボタン
34	TV/VIDEO切換ボタン
35	ファンクションボタン
36	ミュートボタン
37	チャンネルボタン

単位 mm