

仕様書

AVコントロールセンター

SU-HT50

概要


- ディスクリット6ch入力で、ドルビーデジタル(AC-3)5.1ch対応のDVDプレーヤーをそのまま接続
- 各チャンネル、実用最大出力80W(EIAJ)の5チャンネルパワーアンプ内蔵
- あらゆるソースに対応したサラウンドモード装備(ドルビープロロジック、7種類のサウンドフィールドコントロール)
- ディスクリット4ch入力で、ハイビジョン(ディスクリット4chステレオ)対応
- 使い易い電源スイッチ連動電源コンセント付

定格

パワーアンプ部	定格出力	ドルビープロロジックと5CHシネマ時 フロント : 50W+50W (1kHz, 6Ω, 0.8%) センター : 50W (1kHz, 6Ω, 0.8%) サラウンド : 50W+50W (1kHz, 6Ω, 0.8%)	トーンコントロール特性 BASS : 50Hz, +10~-10dB TREBLE: 20kHz, +10~-10dB	
	最大出力	ステレオモード時 50W+50W (20Hz~20kHz, 6Ω, 0.2%)		定格出力電圧/出力インピーダンス TAPE録音出力 : 300mV/2kΩ VCR1録音出力 : 300mV/2kΩ デコーダー出力: 1V/470Ω
	出力電圧 (1V入力時)	ドルビープロロジックと5CHシネマ時 フロント : 80W+80W (6Ω, EIAJ) センター : 80W (6Ω, EIAJ) サラウンド : 80W+80W (6Ω, EIAJ)		1±0.1Vp-p
	定格歪率	0.2% (20Hz~20kHz, 定格出力6Ω)		最大入力電圧 1.5Vp-p
	全高調波歪率	0.2% (1kHz, 定格出力6Ω)		入力インピーダンス(アンバランス) 75Ω
	ダンピングファクター	25 (6Ω)		消費電力 230W (電源オフ時は2W)
	負荷インピーダンス	AまたはB: 4~16Ω AとB : 8~16Ω		電源 AC100V, 50/60Hz
リアアンプ部	周波数特性	TUNER, CD, TAPE, VCR1, VCR2, VCR3, VDP, VDP6CH, TV, TV4ch : 20Hz~20kHz (±1.0dB)	寸法(幅×高さ×奥行) 430X170X375mm	
	入力感度/インピーダンス	TUNER, CD, TAPE, VCR1, VCR2, VCR3, VDP, VDP6CH, TV, TV4ch : 300mV/34kΩ	質量(重量) 10.0kg	
	S/N比	TUNER, CD, TAPE, VCR1, VCR2, VCR3, VDP, VDP6CH, TV, TV4ch : 70dB (EIAJ)	仕上げ マンセルN-1.0 (近似)	
			付属品 電源コード (1本) リモコン (1個) リモコン用単四形乾電池 (2個)	

※全高調波歪率はスペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和です。

外形寸法図

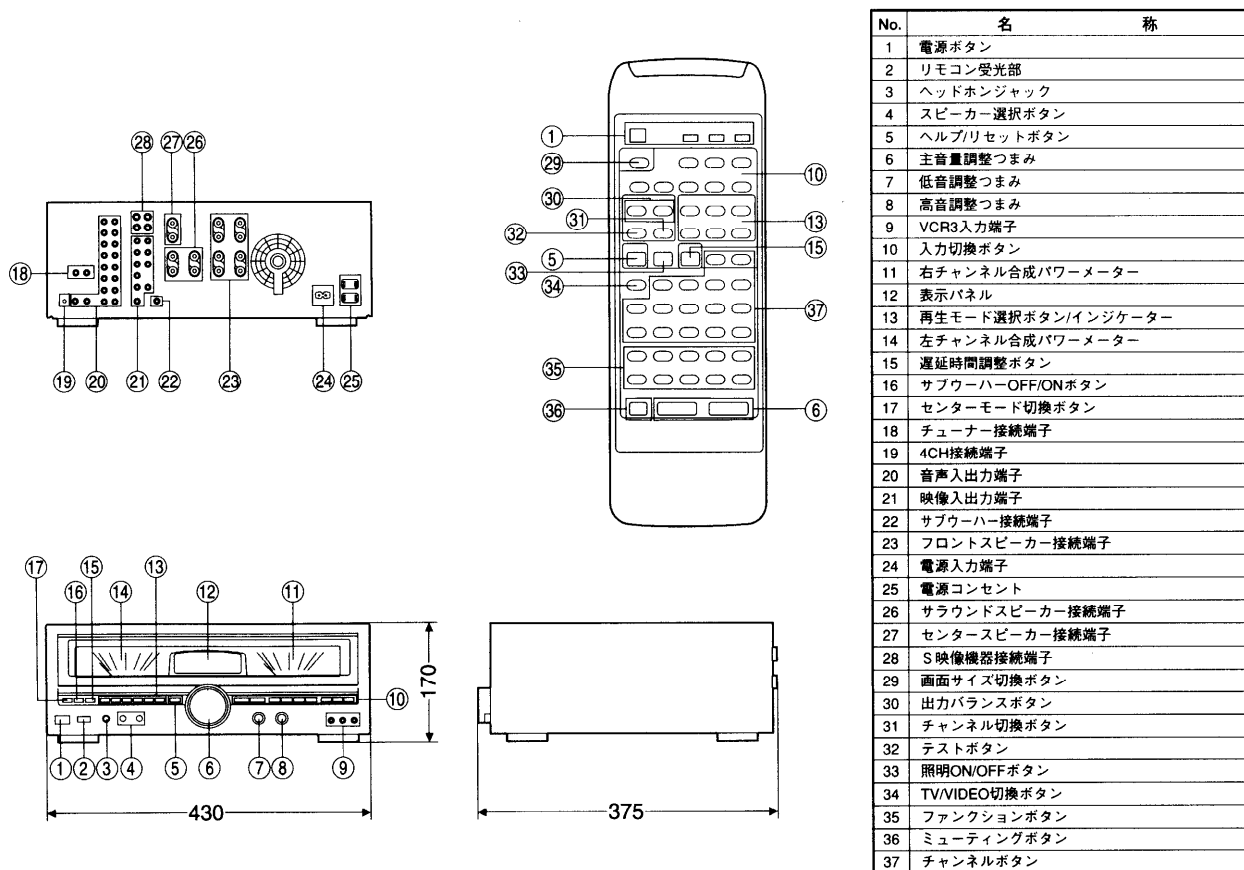

No.	名 称
1	電源ボタン
2	リモコン受光部
3	ヘッドホンジャック
4	スピーカー選択ボタン
5	ヘルプ/リセットボタン
6	主音量調整つまみ
7	低音調整つまみ
8	高音調整つまみ
9	VCR3入力端子
10	入力切換ボタン
11	右チャンネル合成パワーメーター
12	表示パネル
13	再生モード選択ボタン/インジケーター
14	左チャンネル合成パワーメーター
15	遅延時間調整ボタン
16	サブウーハーOFF/ONボタン
17	センターモード切換ボタン
18	チューナー接続端子
19	4CH接続端子
20	音声入出力端子
21	映像入出力端子
22	サブウーハー接続端子
23	フロントスピーカー接続端子
24	電源入力端子
25	電源コンセント
26	サラウンドスピーカー接続端子
27	センタースピーカー接続端子
28	S映像機器接続端子
29	画面サイズ切換ボタン
30	出力バランスボタン
31	チャンネル切換ボタン
32	テストボタン
33	照明ON/OFFボタン
34	TV/VIDEO切換ボタン
35	ファンクションボタン
36	ミュートボタン
37	チャンネルボタン

単位 mm