


■概要

本ソフトはインテリジェント防災アンプWL-7000/7500の運用支援用です。

WL-7000AS01A→パナソニックPanacomM500シリーズパソコン用

WL-7000AS02A→NEC PC-9801シリーズパソコン用

〈機能の概要〉

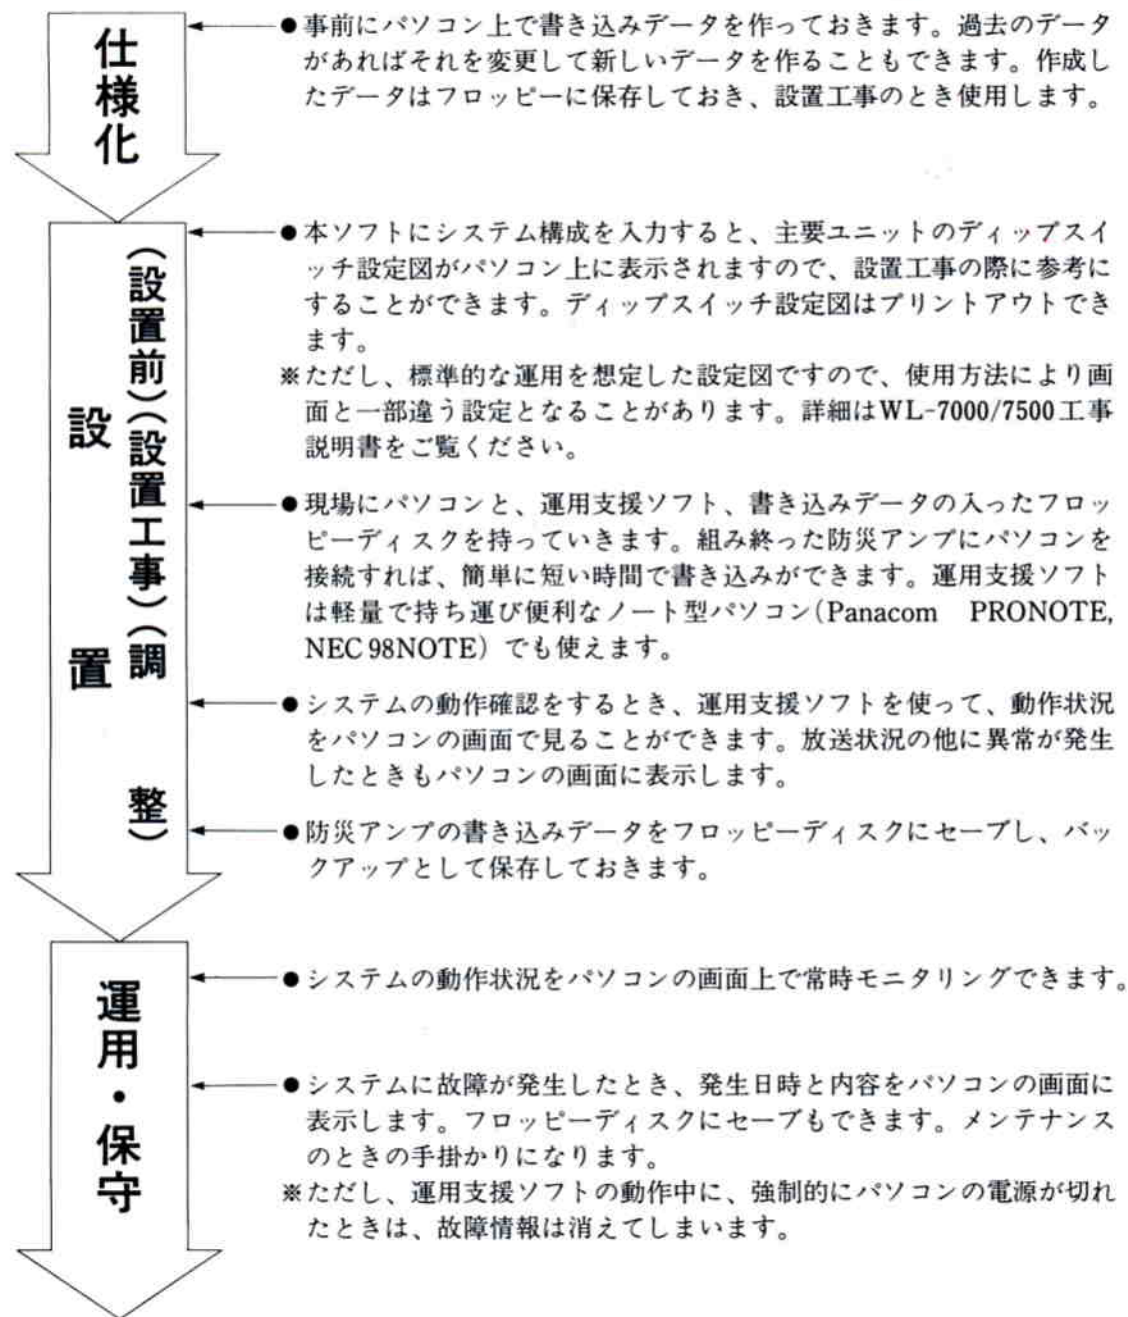

■使用可能パソコン

	WL-7000AS01A (パナソニックPanacomM500シリーズ用)	WL-7000AS02A (NEC PC-9801シリーズ用)
パソコン本体	CV-M500FDA, CV-M500HDA CV-M530FD, CV-M530HD CV-M530HE, CV-M353FD CV-M500LFD, CV-M550NFD CV-M550NHD	PC-9801VM11, PC-9801VM21, PC-9801UX, PC-9801VX, PC-9801RA, PC-9801RX, PC-9801LX, PC-9801N, PC-9801ES, PC-98RL
カラーディスプレイ	CV-MDC542, CV-MDC551	PC-KD854N, PC-N5913L
キーボード	CV-MKB501-H	
漢字プリンタ	CV-MPR453, PD-8114MG (M550N専用)	PC-PR102TL3, PC-PR201V2 PC-PR201GS
マウス	CV-MNM501	PC-9872R
RS-232Cケーブル(クロス)	CV-MCA102	PC-9896

■定格

①機能

●書き込み

- パソコンからインテリジェント防災アンプに書き込みができます。(入出力設定、出火・連動階設定、優先順位設定、リモコンアドレス登録、汎用出力設定、業務緊急設定、スピーカ回線登録)
- フロッピーディスクに保存された書き込みデータも書き込めます。

●書き込みデータの保存

- インテリジェント防災アンプに書き込まれた内容をパソコンに読み出し、印刷したり、フロッピーディスクに保存できます。

●「書き込み」の変更、修正

- パソコン上で書き込みデータを変更、修正でき、インテリジェント防災アンプを接続すれば、再書き込みできます。
- フロッピーディスクに保存された書き込みデータも変更、修正できます。

●インテリジェント防災アンプの運用モニタ

- 放送状態、故障情報をモニタできます。
- 故障情報を印刷したり、フロッピーディスクへ保存できます。

●多棟システム(集中リモコン)の運用モニタ(集中非常リモコンWR-802でのみ使用可能)

- 最大8台のインテリジェント防災アンプの放送状態、故障情報をモニタ(棟別)できます。
- 全棟の故障情報を印刷したり、フロッピーディスクへ保存できます。

②必要ディスク

- 実行ディスク(本ソフトより作成し、通常はこれを使用する。本ソフト1枚より2枚まで作成可)
5インチまたは3.5インチ2HD
- データディスク(データ保存用、1件に1枚)
5インチまたは3.5インチ2HDまたは2DD

③必要ソフト

- MS-DOS(VER3.1以上)
- 日本語入力機能(集中リモコン運用モニタを行うときのみ必要)

④仕様

- 媒体：5インチ2HDフロッピーディスク……1
3.5インチ2HDフロッピーディスク……1
- 操作：マウスまたはJISキーボード
- 付属品：取扱説明書……1

■ 外観



■ ソフトウェアの改訂について

本ソフトは、従来のWL-7000AS01/02の機能をさらに向上させた改訂版です。

WL-7000AS01/02で作成したデータディスクは本ソフトでもそのまま使えます。

また本ソフトは、WL-7000/7500のソフト改訂前、後のどちらにも使用できます。(ご注意参照)

● 運用支援ソフトとWL-7000/7500の組み合わせ

	運用支援ソフト	WL-7000AS01/02	→ WL-7000AS01A/02A
WL-7000/7500			
	ソフト改訂前	○	○
	↓		
	ソフト改訂後	× (使用できません)	○

ご注意

1. 本ソフトをソフト改訂前のWL-7000/7500に使用するときには次のことにご注意ください。
 - 拡張制御ユニット[WK-890]に関する書き込み、読み出し、運用モニタはできません。
 - 優先順位設定に次のような制限があります。

起動入力	順位	1	2	3	4
非常操作ユニット		○	○	○	-
非常リモコン		○	○	○	-
マルチリモコン	1	-	○	○	-
	8	-	○	○	-
一般リモコン		-	○	○	-
外部制御入力	1	-	○	○	○
	(15)	-	○	○	○
チャイム入力		-	○	○	-
パソコン汎用入力		-	○	○	○

2. WL-7000/7500がソフト改訂前か後であるかを見分けるには次のようにします。

確認方法	WL-7000/7500	
	ソフト改訂後	ソフト改訂前
非常操作ユニット[WK-800]のROM品番	K800URAI E~	K800URAI ~K800URAI D
パスワード入力画面	画面右上にバージョン表示 Ver. 2.1~	表示なし