

集中非常リモコン WR-855

概要

- 本機は、集中非常リモコンシステムの中心ユニットで、棟別非常リモコンWR-856、増設用非常操作ユニットWK-810A、820A、インタフェースユニットWU-R855と組み合わせて使用します。
- 音声警報機能付ラック形防災アンプシステム本体を最大8棟まで集中制御できます。
- 10/20局単位で最大16ユニット、最大320局まで増設できます。
- 各棟の放送状態、異常状態をモニタ、表示することができます。
- 操作手順を音声と液晶パネルによる文字表示でガイドする簡単操作です。
- 本機は、ラックマウント専用です。
- 製造番号690001以前の非常用放送設備（WL-7050/7550）に接続する場合は、非常操作ユニット（WK-850）、非常リモコン（WR-850/851）のROM変更と入出力制御ユニット（WU-R55）の交換が必要になります。

定格

電源 : DC 24 V 490 mA

操作部

パネル部

- 非常起動スイッチ : 1
- 非常復旧スイッチ : 1
- 火災放送スイッチ : 1
- 非火災放送スイッチ : 1
- 一斉放送スイッチ : 1
- 緊急一斉放送スイッチ : 1
- 放送復旧スイッチ : 1
- コールサイン上りスイッチ : 1
- コールサイン下りスイッチ : 1
- モニタ選択スイッチ : 8
- モニタ音量つまみ : 1(1小/2中/3大 3段階切換)

マイクドア部

「アナウンスユニット起動」

- 「チャンネル1」スイッチ : 1
- 「チャンネル2」スイッチ : 1
- 「チャンネル3」スイッチ : 1
- 「停止」スイッチ : 1
- 「前」スイッチ : 1
- 「次」スイッチ : 1
- 「ET」スイッチ : 1
- 「ER」スイッチ : 1
- コンピュータ制御スイッチ : 1
- 蓄電池点検スイッチ : 1
- 連動切換スイッチ : 1
- 発報連動停止スイッチ : 1

表示部

パネル部

- 火災表示灯 : 1 (赤)
- 主電源表示灯 : 1 (緑)
- 蓄電池異常表示灯 : 1 (赤)
- 出力レベル表示灯 : 1 (5ポイントバーグラフ)
- 液晶表示画面 : 1
 - 文字数 : 15文字×4行
 - フォント : 16ドット×16ドット
 - 表示文字 : JIS第一水準漢字、英数字、ひらがな、カタカナ
- バックライト照明制御 : 1回路
- 音声警報発報放送表示灯 : 8 (オレンジ)
- 音声警報火災放送表示灯 : 8 (赤)
- 音声警報非火災放送表示灯 : 8 (緑)

連動表示灯 : 8 (赤)

連動一斉表示灯 : 8 (赤)

発報連動停止表示灯 : 8 (赤)

非常電源表示灯 : 8 (赤/緑)

作動表示灯 : 8 (緑)

マイクドア部

コンピュータ異常表示灯 : 1 (赤)

マイク異常表示灯 : 1 (赤)

ハンドマイクホン : 1

モニタスピーカ : 1 (300 mW)

接続部

内部

マイク入力 : 最大 - 55 dB、10 k Ω 、不平衡×1
AGC、マイクスイッチ付(ハンドマイク用)、大型複式ジャック

アナウンスユニット入力 : 0 dB、600 Ω 、平衡×1

大型複式ジャック

業務入力 : 0 dB、10 k Ω 、平衡×1

大型複式ジャック

アナウンスユニット制御端子 : 作動/チャンネル1起動/チャンネル2起動/
チャンネル3起動/ストップ/GND

背面

IF CONT : 1系統 24ピンコネクタ

音声系 モニタ入力 : 0 dB、600 Ω 、平衡×1

ライン出力 : 0 dB、600 Ω 、平衡×1

制御系 DC24V/GND/EMG/CPUOFF/SD+/SD-/RD+/RD-
(インタフェースユニットとの接続用)

CONT BUS A : 1系統 50ピンコネクタ
アドレス、データ、コントロール
/DC24V出力/EMG/CPUOFF(棟別非常リモコン/増設用非常操作ユニットとの接続用)

RS-232C

寸法 : 1系統
幅 480 mm 高さ 221 mm
奥行 88 mm


質量 : 4.7 kg

仕上げ : AVアイボリー塗装鋼板
マンセル7.9Y6.8/0.8近似色

付属品

マイクロホン	1	取扱説明書	1
20ピン接続ケーブル(IF CONT用約2 m)	1	操作説明書	1
束線バンド	1	保証書	1
ラックマウント用リブ付ねじ(M5 × 12)	4		

外観寸法図

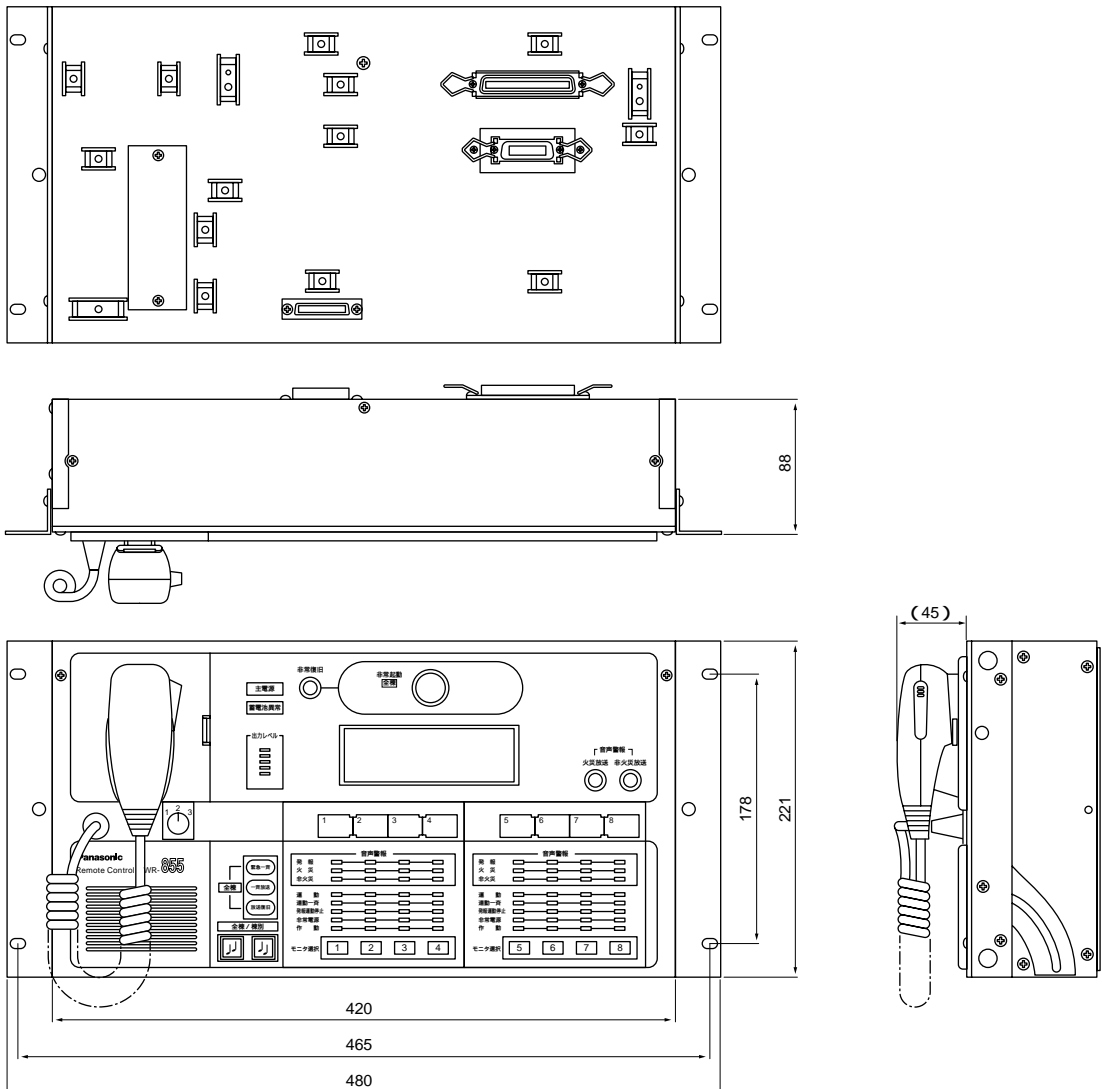

単位	mm
縮尺	1/5

ブロックダイアグラム

