

# 混合分配器 WX-C811

## ■概要

- 本機はワイヤレスインターカムシステム用のアンテナ混合分配器で、ファンタム電源を内蔵し、アンテナを6本まで接続できます。(2台使用で12本まで接続できます。)
- 高周波同軸ケーブルの損失を補償する回線補償装置や、アンテナの接続状態監視機能をもっています。

## ■ご注意

本機のご使用にあたっては、電波法により無線局の免許が必要です。  
お買い上げの販売店とご相談の上、免許申請の手続きを行ってください。

## ■定格

電源：AC100V 50/60Hz

消費電力：21W

ファンタム電源電圧：DC6.5V

ファンタム電源動作表示 2色発光LED 緑色点灯-正常  
赤色点灯-異常  
無点灯-アンテナ無接続

## 送信部

送信周波数帯域：454.05MHz～454.1875MHz

空中線電力：1mW

入力レベル：0dBm(1mW)

入出力SWR：2.0以下

寸法：420(幅)×44(高さ)×275(奥行)mm

質量(重量)：4.2kg

仕上げ：AVアイボリー色

(マンセル7.9Y6.8/0.8近似色)

## 受信部

受信周波数帯域：413.7MHz～414.1375MHz

受信利得：0dB

入出力SWR：2.0以下


入出力インピーダンス：50Ω

## ■付属品

スタッキングアングル…………… 2  
ラックアングル(1U)…………… 2  
ラックアングル取付ねじ(M4×10)…………… 4  
ラック取付ねじ(M5×12)…………… 2

取扱説明書…………… |  
保証書…………… |

## ■外観寸法図

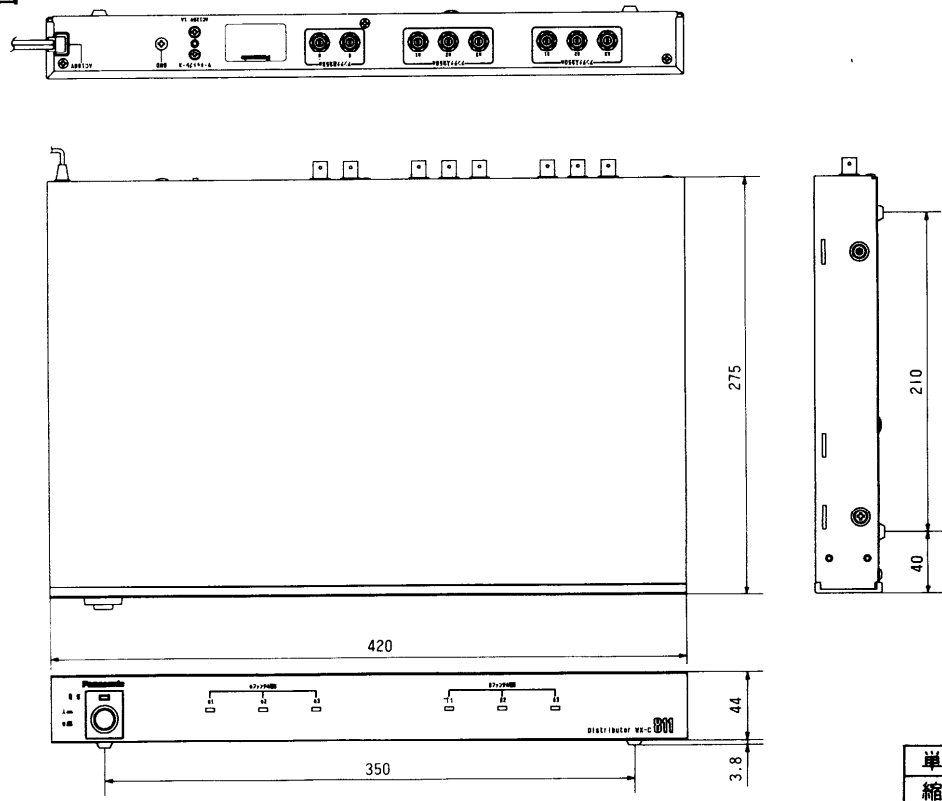

単位	mm
縮尺	1/5

# ■ブロックダイヤグラム

