



## 取扱説明書

工事説明付き

### ダミーカメラ

品番 DG-SPD102

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

### 商品概要

本機は、カメラとしては動作しないダミーカメラです。

### 付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）	1冊	以下の付属品は取付工事に使用します。
		落下防止ワイヤー
		ワッシャー
		スプリングワッシャー
		天井取付台用スペーサー
		スタンド取付部シール

### 便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

お買い上げ日	年	月	日	品番	DG-SPD102
販売店名	電話	( )	-		

### パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号  
電話 フリーダイヤル 0120-878-410

3TR006839AZA  
Ns0111-0  
Printed in China

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011

## 1. 安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

**禁止** してはいけない内容です。

**警告** 実行しなければならない内容です。

### 警告

#### 工事は販売店に依頼する

！ 工事には技術と経験が必要で、けが、器物損壊の原因となります。

- 必ず販売店に依頼してください。

#### 定期的に点検する

！ 金具やねじがさびると、落下によるけがや事故の原因となります。

- 点検は、販売店に依頼してください。

#### 総質量に耐える場所に取り付ける

！ 落下や転倒によるけがや事故の原因となります。

- 十分な強度に補強してから取り付けてください。

#### 塩害や腐食性ガスが発生する場所に設置しない

禁止 取付部が劣化し、落下によるけがや事故の原因となります。

### 警告

#### 落下防止対策を施す

！ 落下によるけがの原因となります。

- 落下防止ワイヤーを必ず取り付けてください。

#### 振動のないところに設置する

！ 取付ねじやボルトがゆるみ、落下などでけがの原因となります。

#### 落とさない、強い衝撃を与えない

禁止 けがの原因となります。

#### 専用の取付金具を使用する

！ 落下によるけがや事故の原因となります。

- 設置の際は、専用取付金具を使用してください。

#### 人や物がぶつからない高さに取り付ける

！ 落下などの事故の原因となります。

#### 金属のエッジで手をこすらない

禁止 強くこするとけがの原因となります。

## 2. 使用上のお願い

本機は屋内専用です。屋外では使用しないでください

#### お手入れは

ベンジン・シンナーなど揮発性のものをかけたり、使用したりしないでください。ケースが変色することがあります。

化学ぞうきんを使用の際は、その注意書きに従ってください。

#### 汚れがひどいときは

水で薄めた台所用洗剤（中性）を柔らかい布にしみこませ、固く絞ってから軽くふいてください。そのあと、乾いた柔らかい布で、洗剤成分を完全にふき取ってください。

## 3. 設置上のお願い

設置の説明に従わず、正しく設置されなかった場合などの製品の故障および事故について当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

#### 本機は屋内専用です

屋外での使用はできません。

長時間直射日光のあたるところや、冷・暖房機の近くには設置しないでください。変形・変色または故障の原因となります。また、水滴や水沫のかからない状態で使用してください。

使用しない場合は放置せず、必ず撤去してください。

#### 設置作業の前に

- 本機には本書裏面に記載されているカメラ取付台を使用してください。
- 本機およびカメラ取付台を天井や壁面に取り付ける場合は、本書裏面に記載されているねじを使用してください。使用するねじは付属されていません。取付場所の材質や構造、総質量を考慮してご用意ください。
- 設置する面および使用するアンカーやねじは、十分な強度を確保してください。
- 石こうボードや木部は、強度が弱いので取り付けしないでください。やむを得ず取り付けの場合は、十分な補強を施してください。

#### ねじの締め付けについて

- ねじは取付場所の材質や構造物に合わせて、しっかりと締め付けてください。
- インパクトドライバーは使用しないでください。ねじの破損の原因となります。
- ねじはまっすぐ締めてください。締めたあとは、目視にて、がたつきがなく、しっかりと締められていることを確認してください。

#### 落下防止対応について

外付けタイプの落下防止ワイヤーを取り付ける際は、万一、取付台が破損しても、人に当たらない場所に取り付けてください。また、ワイヤーは長さを調整し、たるみをなくした状態にしてください。

#### 角度の調整について

カメラの方向を設定する場合は、必ずカメラ取付台のねじを緩めてから設定してください。ねじが締められた状態で方向を変えると、カメラ取付台やカメラに無理な負担がかかり、破損の原因となります。角度を調整したあとは、必ずしっかりと、ねじを締め直してください。



# 4. 取り付けかた

## 落下防止ワイヤーをダミーカメラに取り付ける

### <天井に取り付ける場合>

カメラ取付台（天井用）WV-7010A（別売り）と落下防止ワイヤー（付属品）を使用します。

- 1 落下防止ワイヤー（付属品）の輪の部分と、輪の付け根部分を折り曲げます。
- 2 落下防止ワイヤー（付属品）をワイヤー取付穴に取り付けます。

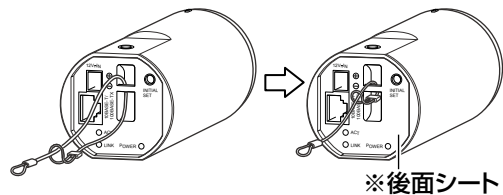
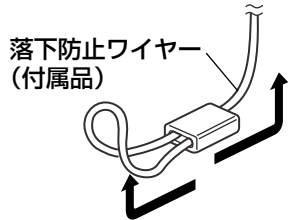


※後面シート  
輪の部分をワイヤー取付穴に通し、もう一方の端を輪の中に通します。  
後面シート（※）が外れた場合は、再度本体にはめ直してください。

### <壁面に取り付ける場合>

カメラ取付台（壁用）WV-831（別売り）と落下防止ワイヤーキットWV-Q140（別売り）の落下防止ワイヤーを使用します。

- 1 落下防止ワイヤー（別売り）の透明チューブ側の輪の部分折り曲げます。
- 2 落下防止ワイヤー（WV-Q140 付属品）をワイヤー取付穴に取り付けます。

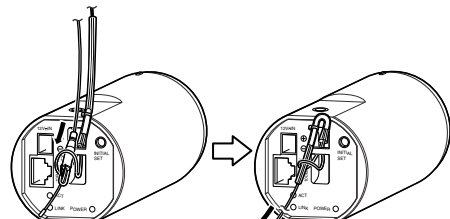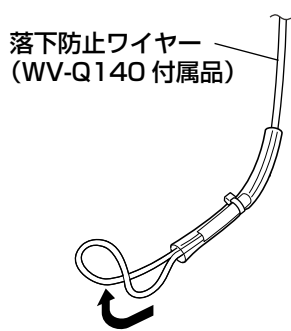

透明チューブ側の輪をワイヤー取付穴に通し、ワイヤー取付フックを輪の中に通します。

## ワイヤーを天井、壁面に固定する

落下防止ワイヤーを、建築物の基礎部分または十分な強度（最低引抜強度 196 N {20 kgf} 以上）がある部分に固定します。


固定ねじは、取り付け場所の材質に合わせて調達してください。

### 重要

- 落下防止ワイヤーは、たるみがないようにしてください。
- 万一本機が外れた場合でも、周囲の人に当たらないように落下防止ワイヤーを取り付けてください。
- 取付強度が不十分になりますので、落下防止ワイヤーの固定に木ねじを使用しないでください。


### <天井取付の場合>

### <取付例>

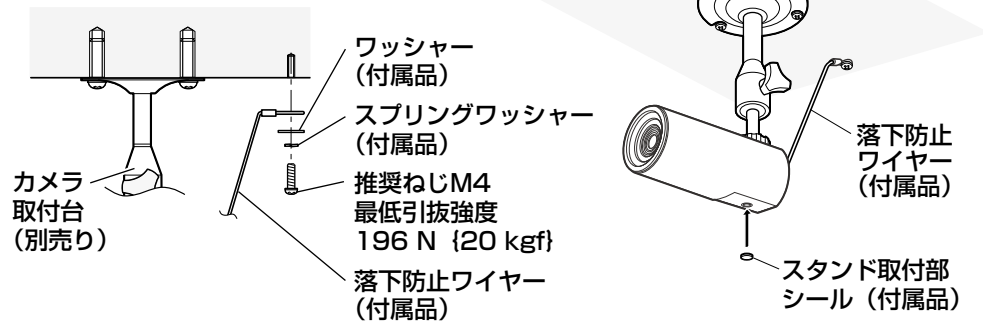

### <壁面取付の場合>

### <取付例>

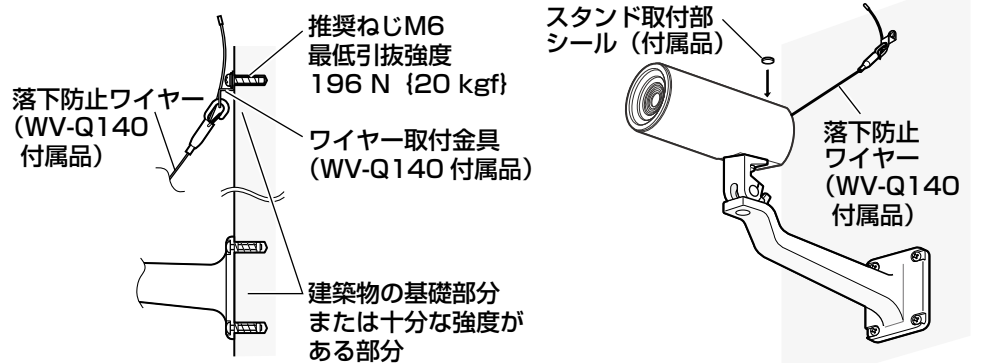

## ダミーカメラを取り付ける

### 重要

- ダミーカメラとカメラ取付台（別売り）の質量に十分耐えられる場所に取り付けてください。
- カメラ取付台（別売り）は、建築物の基礎部分または十分な強度（下表参照）がある部分に取り付けてください。
- 取付強度が不十分になりますので、カメラ取付台（別売り）の固定に木ねじは使用しないでください。
- カメラハウジング、回転台には取り付けできません。

- 1 設置場所にカメラ取付台（別売り）を固定してダミーカメラを取り付けます。カメラ取付台（別売り）の固定ねじは、取付場所の材質に合わせて調達してください。取付場所の材質により、取り付けかたが異なります。

- 鋼材の場合：M6またはM8のボルトナットで固定。
- コンクリート壁の場合：M6またはM8のアンカーボルトで固定。

- カメラ取付台（別売り）の取付条件は次のとおりです。


取付場所	適合取付台	推奨ねじ	ねじ数	最低引抜強度（1本あたり）
天井用	WV-7010A	M6またはM8	3本	196 N {20 kgf}
壁面用	WV-831	M8	4本	921 N {94 kgf}

### 重要

- カメラ取付台（別売り）の天井や壁面への取付ピッチは、取付台の取扱説明書を参照してください。
- カメラ取付台（別売り）を壁面に取り付けて使用するときは、床面からカメラ取付台までの高さを2 m70 cm以上となるよう取り付けしてください。

- 2 ダミーカメラをカメラ取付台（天井用）WV-7010A（別売り）に取り付ける場合は、天井取付台用スペーサー（付属品）を使用して取り付けしてください。

天井取付台用スペーサー（付属品）

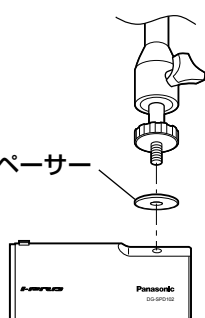

## 擬似配線をする

後面のネットワーク端子にEthernetケーブルを接続し、擬似配線します。

## 5. 仕様

使用温度範囲	-10℃～+50℃
寸法	幅 55 mm 高さ 55 mm 奥行 122 mm
質量	約130 g
仕上げ	ファインシルバー（501）

### 高所設置製品に関するお願い

安全にお使いいただくために、1年に1回をめやすに、販売店または施工業者による点検をおすすめします。

本機を高所に設置してお使いの場合、落下によるけがや事故を未然に防止するため、下記のような状態ではないか、日常的に確認してください。

特に10年を超えてお使いの場合は、定期的な点検回数を増やすとともに買い換えの検討をお願いします。詳しくは、販売店または施工業者に相談してください。

#### このような状態ではありませんか？

- 本機を使用せずに放置している。
- 取付ねじがゆるんだり、抜けたりしている。
- 取付部がぐらぐらしたり、傾いたりしている。
- 本機および取付部に破損や著しいさびがある。

#### 直ちに使用を中止してください

- 事故防止のため、必ず販売店または施工業者に撤去を依頼してください。
- 事故防止のため、必ず販売店または施工業者に点検を依頼してください。