


Panasonic

玄関テレビホン

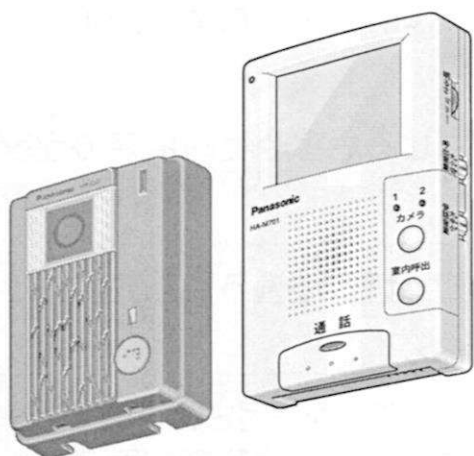


取扱説明書

工事説明書別添付

(電源コード付)

セット品番 **HA-S701K**

モニター品番 **HA-M701K**

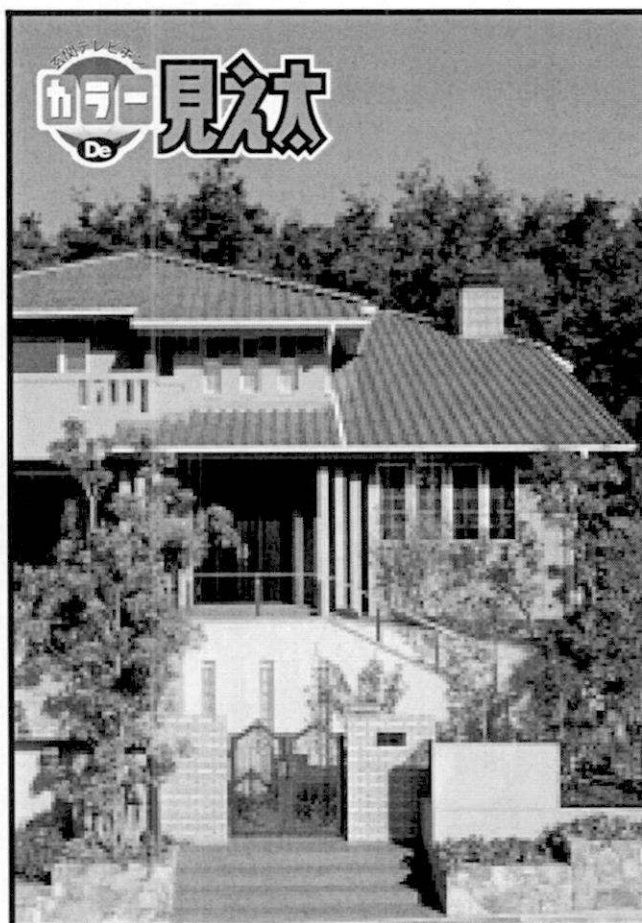

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
お願い	5
特長とシステム例	6
各部のなまえとはたらき	8

使いかた

使いかた (1)	10
・呼出音が鳴ったら...	
・玄関の様子を映像と音で確認したいときは...	
使いかた (2)	12
・室内機間で話すときは...	
・ドアカメラとの通話を他の部屋に知らせるときは...	

その他

別売品の紹介	14
お手入れ／故障かな?	16
仕様	17
保証とアフターサービス	18

ご使用の前に

使いかた

その他

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは、玄関テレビホンをお買い上げいただき
まことにありがとうございました。

■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ
正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。




注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



警告

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



警告

■電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全
ですと、感電や
発熱による火災の
原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ぬれた手で、電源プラグ の抜き差しはしない



感電の原因になり
ます。

ぬれ手禁止

■内部に異物や水が入ったり、 故障（画面が映らない、 音が出ない、外観が破損し ているなど）や煙が出てい る、へんな臭いや異常音が したら使用をやめる



火災・感電の原因
になります。

電源プラグ
を抜く

- 電源プラグを抜くまたは、電源ブレーカーを「切」にし、販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の 定格を超える使い方や、 交流100V以外での使用 はしない



たこ足配線等で、
定格を超えると、
発熱による火災の
原因になります。

■交流100V電源直結工事 ・移動工事の際は、お買い 上げの販売店に相談する



電気工事士等の
資格が必要です。

■絶対に分解したり修理・ 改造をしない



分解禁止

内部には電圧の高
い部分があり、火
災・感電の原因に
なります。

- 点検・修理は販売店にご相談ください。

■異物を入れない



通風孔などから、
金属類や紙類を入
れると火災・感電
の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください



注意

- 雷のときは電源コードにさわらない



雷によっては感電の原因になります。

- 交流100V電源を入れたまま配線工事をしない



火災・感電の原因になります。

- 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

- 商品の上に物を置かない



倒れたり、落ちたりしてケガの原因になることがあります。


- 通風孔はふさがない



内部に熱がこもり、火災・故障の原因になります。

お願い


- 冷暖房機器の近くはさける
音声に悪影響を受ける原因になります。

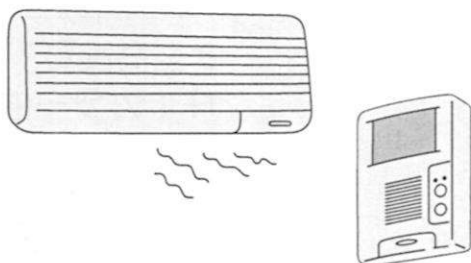

- 直射日光の当たるところはさける
変形・故障の原因になります。




- 電気製品の近くはさける
映像・音声に悪影響を受ける／与える原因になります。

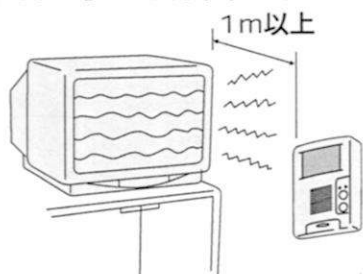


- ホースなどで直接水をかけない
故障・破損の原因になります。




- 殺虫剤など揮発性のものをかけない
変質・変色・印刷のハガレなどの原因になります。

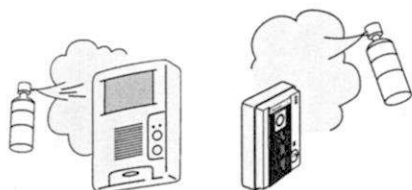

- 強い衝撃や振動を与えない
故障・破損の原因になります。

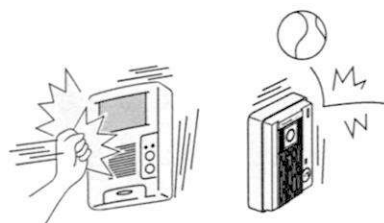

- 長期間使用しない場合は、モニターの電源を切る
安全のため、電源プラグをコンセントから抜くまたは、電源ブレーカーを「切」にしてください。

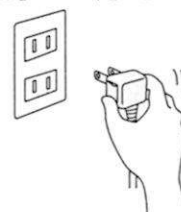


特長とシステム例

本商品は、来訪者を見ながら話しができる映像付きのインターホンで、玄関先や門柱等にドアカメラを2台、室内にモニターと、増設モニター・増設インターホン・来客転送ユニットを合計3台まで接続でき、受話器を持たずにスムーズな来客対応のできる、カラー多局タイプの玄関テレビホンです。

特 長


- 3型高画質TFTカラー液晶採用
高画質TFTカラー液晶だから、来訪者を鮮明にカラー映像で映し出します。

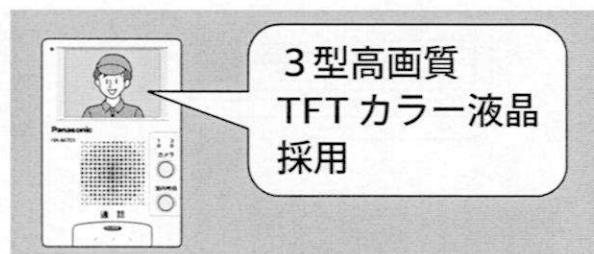

- ハンズフリー通話 (☞ 7・10 ページ)
呼出音が鳴ると、通話ボタンを一度押すだけ。(ワンタッチ応答)
後は、モニターに向かって手ばなしで通話ができます。(ハンズフリー通話)





- 呼出音量3段階切換え (☞ 10 ページ)
呼出音は「大・小・切」と3段階の切換えができ、呼出音を鳴らさなくすることで、就寝中の赤ちゃんがいても大丈夫。

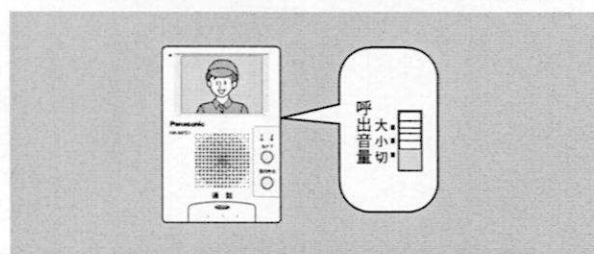

- 増設機器の接続で更に便利に
(☞ 12～15 ページ)


- ・ 別売のチャイム／光るチャイム／回転灯の接続で、モニターの呼出音と同時に音と光で知らせます。
- ・ 別売の増設モニターまたは増設インターホンまたは来客転送ユニットの接続で室内間で話すことができます。
※来客転送ユニットについては、来客転送／コール転送／外線発信・着信応答等もできます。
詳しくは、来客転送ユニットの説明書をご参照ください。
- ・ 別売の来客録画ユニットの接続でドアカメラの呼出ボタンが押されると、自動的に来訪者を録画します。

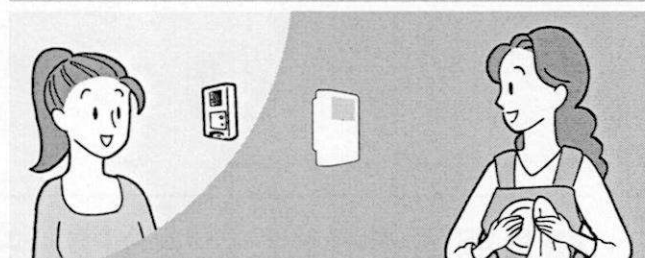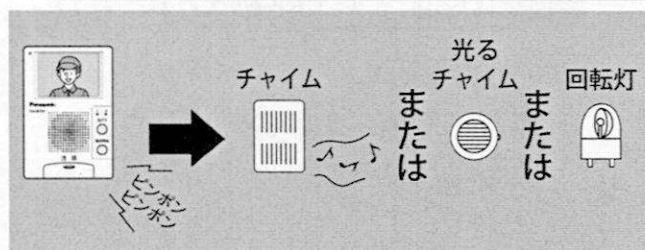

システム例

ドアカメラ／モニター各1台の他に、増設機器（別売品）が次の通り接続できます。

- ドアカメラ／増設ドアホンの増設は、いずれか1台
- 増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニットの増設は、合計2台まで
(増設モニター2台まで／増設インターホンまたは、来客転送ユニットいずれか1台)
- 来客録画ユニットの接続は、ドアカメラごとに1台
- チャイム／光るチャイム／回転灯の接続は、モニターごとに最大10台まで（同品番のみ）
- ※ 来客転送ユニットを接続し、ドアホンアダプターを介して、ファクス／電話機を接続の場合、ドアカメラとファクス／電話機との通話はできません。
- ※ センサー付ドアカメラ等は接続できません。

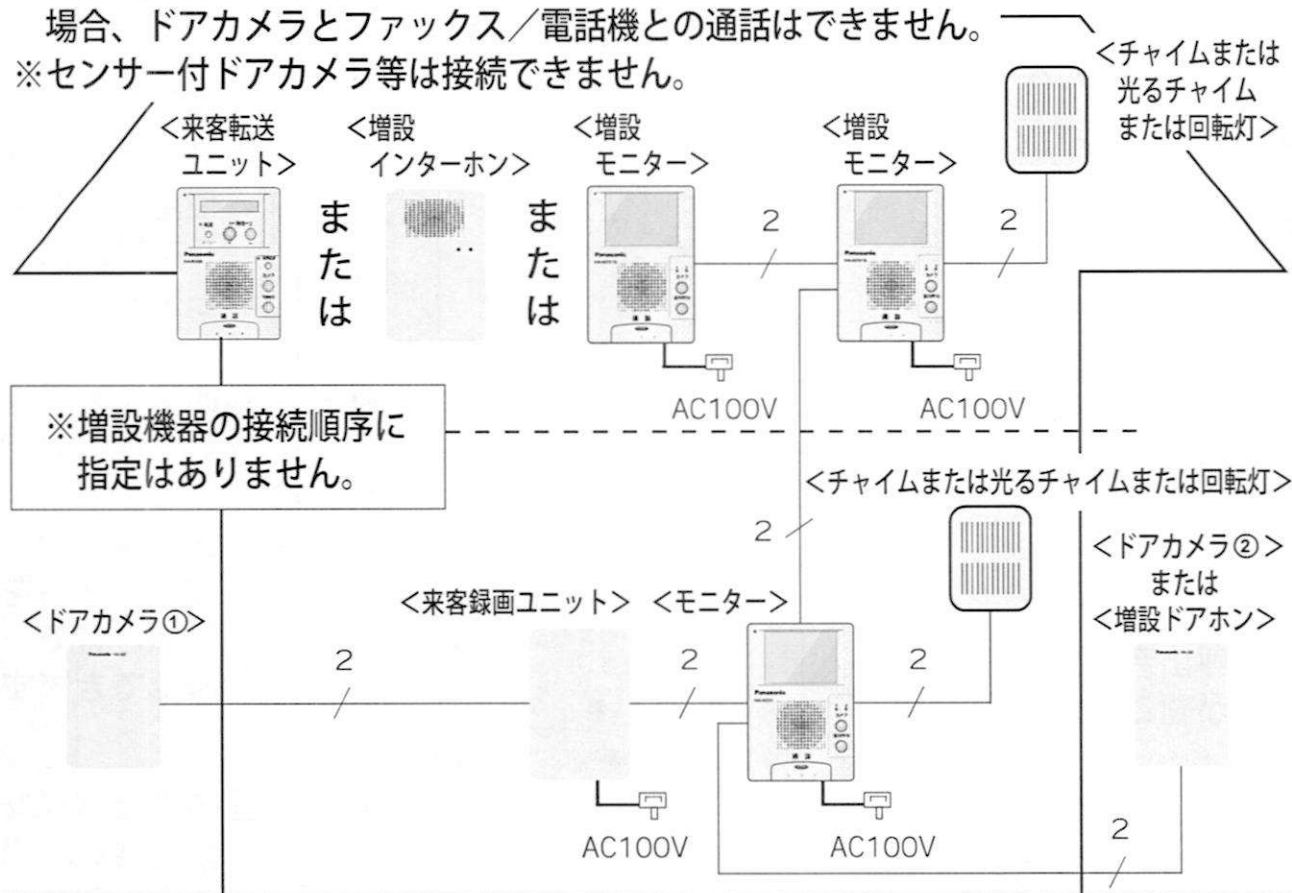

※増設インターホン／来客転送ユニットについては、チャイム／光るチャイム／回転灯の接続はできません。

※来客録画ユニットを接続しない場合は、ドアカメラから直接モニターに接続してください。

※上記以外の機器は、接続／使用できません。（別売品の紹介：14・15ページ）

※配線工事については、工事説明書をご参照ください。

ハンズフリー通話の方式は、『音声交互自動切換方式』を採用しています。
音声(音)の大きい側を優先し、小さい側へ聞こえるよう自動的に切換える通話方式です。

▶ 同時に話した場合は、片側(音声の大きい側)の声しか聞こえません。


※ 通話は、相手の話しが終わってから、交互にお話してください。

各部のなまえとはたらき

お願い

モニターの画面表面および、ドアカメラのカメラレンズ表面に貼付けてある保護シートをはがしてご使用ください。

モニター

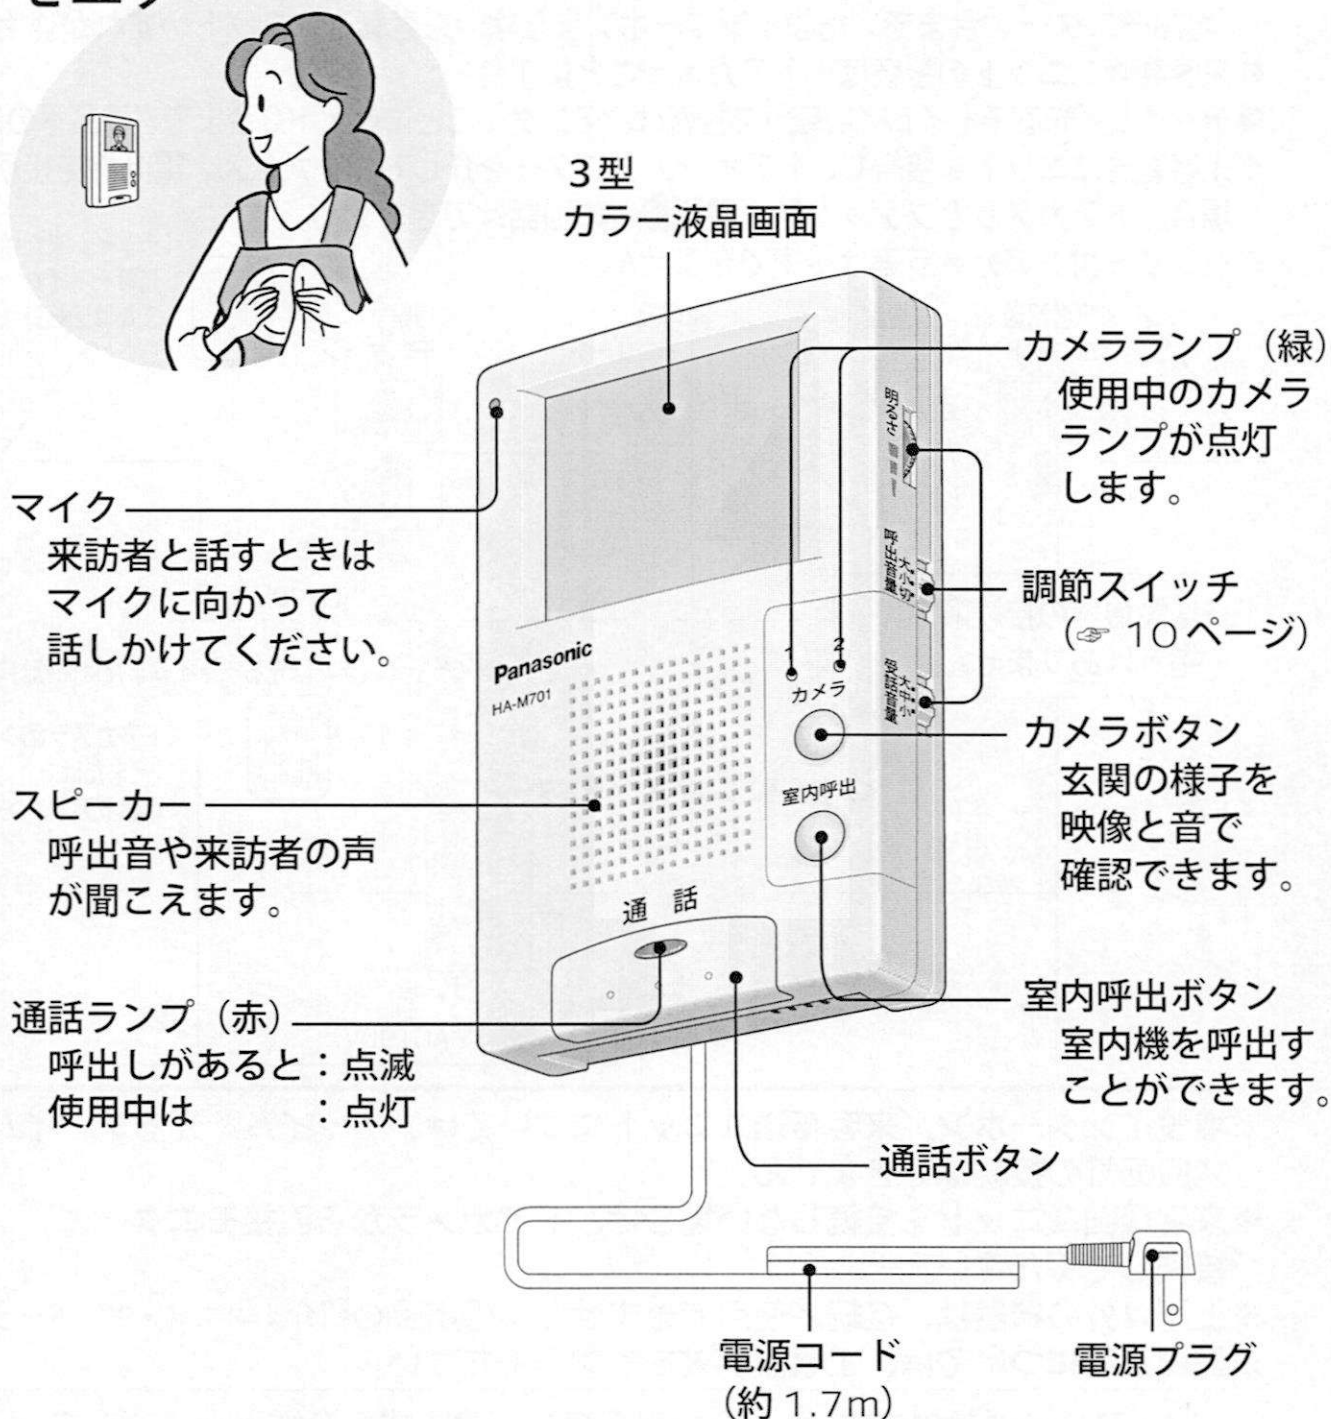

※通風孔は天面と底面にあります。（ふさがないでください。）


ドアカメラ



カメラレンズ（窓部）
カメラレンズは設置
時に上下4段階、
角度調節できます。

スピーカー

ねじカバー
本体を外すときは
ねじカバーを開け
ねじをゆるめて
ください。

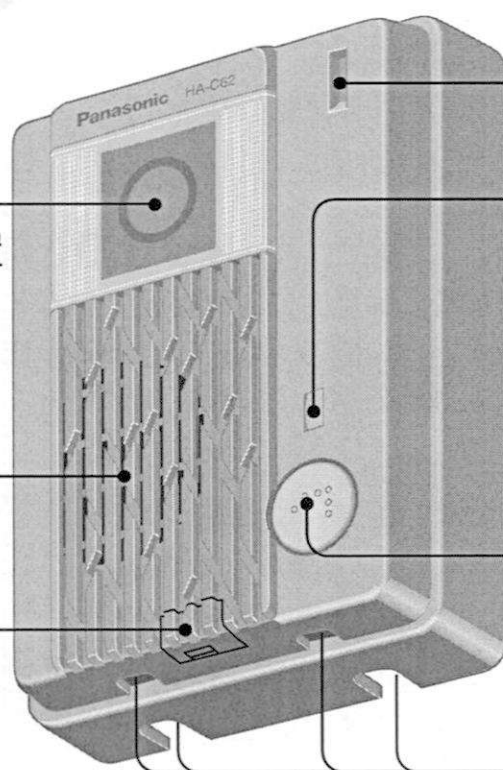

マイク

位置表示灯（緑／赤）
電源が入ると緑色で
点灯します。
呼出し中および
通話中は、赤色で
点灯します。

呼出ボタン（点字付）
押すと呼出音が
鳴ります。

水抜き穴（4カ所）
※雨水を抜くための
穴です。
ふさがないでくだ
さい。


ご使用の前に

※カメラレンズの左右方向の調節については、
別売のドアカメラ取付台（横 30°）をご使用ください。
（☞ 15 ページ）

使いかた (1)


呼出音が鳴ったら…

(増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニットも同じです。)

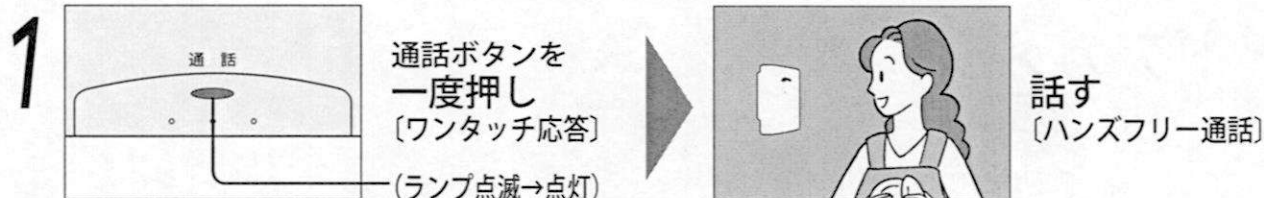

※呼出音量調節スイッチを「切」にしている場合は…

→ 呼出音は鳴らず、映像が映り通話ランプが点滅します。

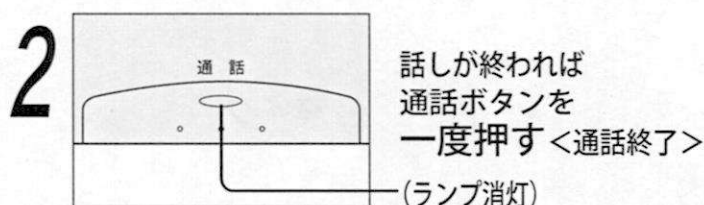

■外の騒音等が大きく、通話がスムーズにできないときは…

音の大きい側を優先させて、通話方向を切換えていますので、外の騒音等が大きいと、室内からの声が外に聞こえない場合があります。

このような場合は、強制送話で話してください。


<強制送話で話す>

- ・室内から外に話すときは：通話ボタンを押しながら話す。(確認音「ピッ」が鳴った後)
→ 外からの話を聞くときは、通話ボタンを離してください。

■呼出音

ドアカメラ 1	ピンポン 2 回
ドアカメラ 2	メロディ音


■調節スイッチ部について (本体の右側面にあります)

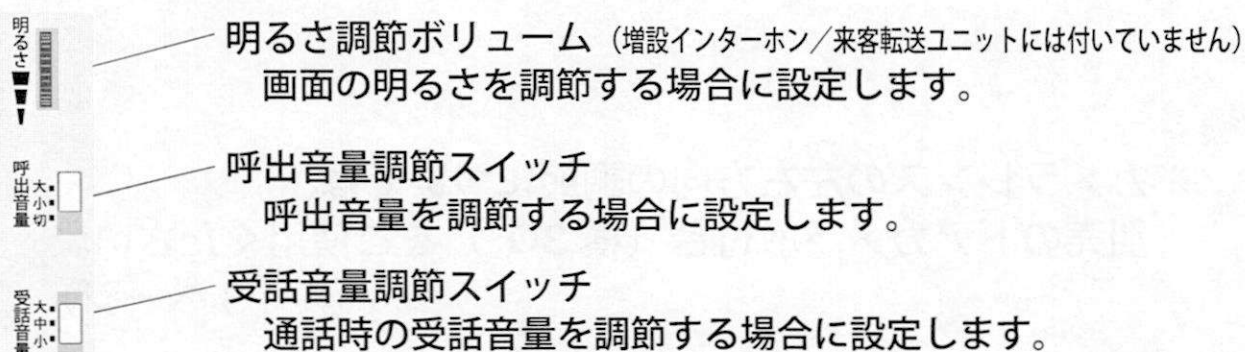

玄関の様子を映像と音で確認したいときは…

(増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニットも同じです。)

1

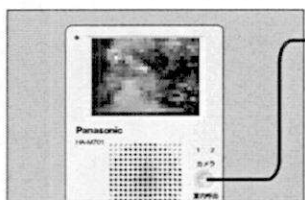

押す

(押すごとにカメラが切換わります)

約 3 分間玄関の様子が映り

外の音が聞こえます。

※室内の声は外には聞こえません。

※玄関先に話しかけたいときは…


→ 通話ボタンを一度押しますと、通話状態となります。

■ 玄関の様子を見ているときに、他の室内機のカメラボタンが押されると


→ 映像が消え、他の室内機に映像が映り音が聞こえる (後押し優先)

■ モニター画面のカメラ映像を切替えるには…

カメラボタンを押すごとにカメラが切換わり、該当のカメラランプが点灯します。

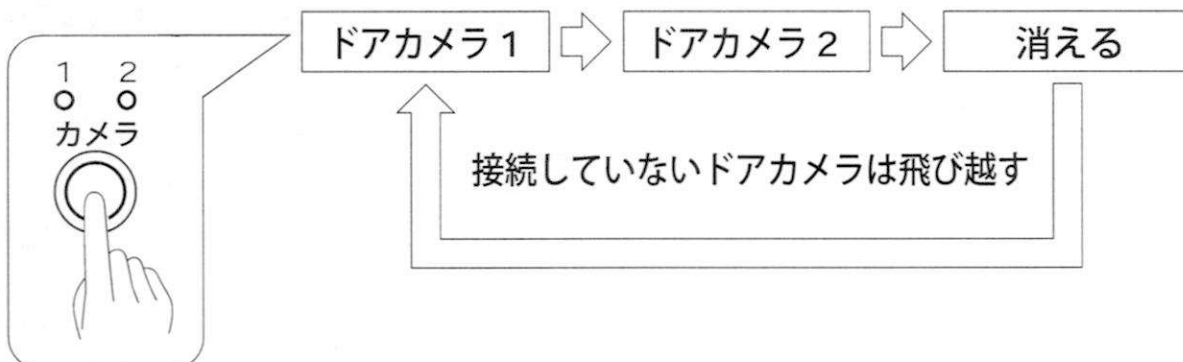

2

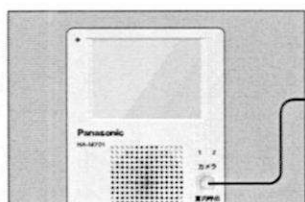

消すときは

押す

※通話状態にしている場合の終了のしかたは…

→ 通話ボタンを一度押し、終了してください。

お知らせ

● 呼出し後、約 30 秒間
応答しないと…

・ 通話ランプが消灯し
呼出しが切れます。

→ 通話ボタンを押せば
通話ができる

※最後に使用されていた
ドアカメラと通話状態
となります。

● 応答後約 3 分間で…

・ 通話が切れます。

→ 通話が切れた後、
再度通話ボタンを
押せば、再び約 3
分間通話ができる


● 夜間など周囲が暗い
場合は…

・ 約 50cm 前方まで映り
ます。
但し、白黒映像となり
周辺部分や背景は映り
ません。


12

ドアカメラとの通話を他の部屋に知らせるときは…



<モニター>

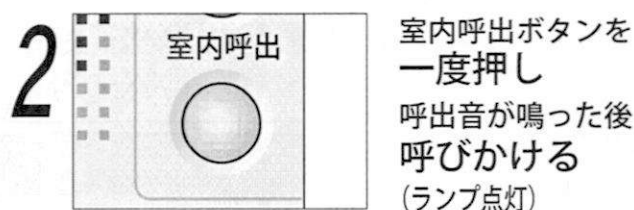

<増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニット>

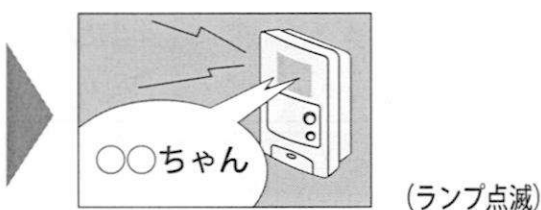



※室内呼出ボタンを押すと、ドアカメラとの通話は切れます。

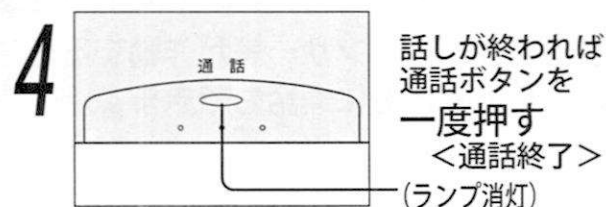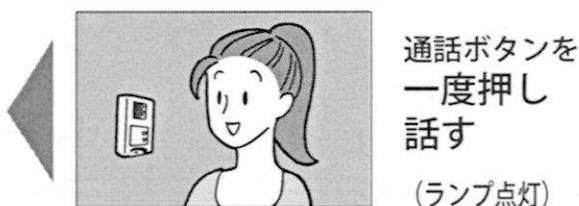

※増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニットの通話ボタンを押しても、通話を終わらせることができます。

待受け時に通話ボタンを押すと・・・

最後に使用されていたドアカメラとつながり映像が映り、通話状態となります。

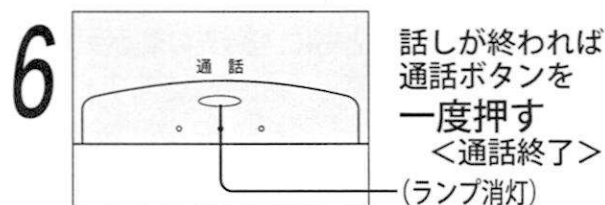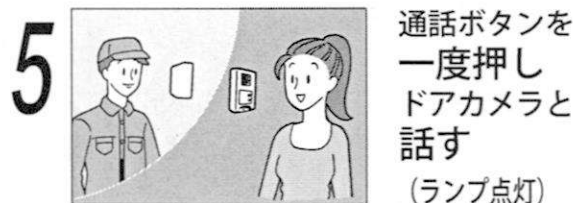

使
い
か
た

別売品の紹介

※お買い上げは販売店にご相談ください。
※下記以外の商品は使用できません。

増設モニター／増設インターホン

ドアカメラ／増設ドアホンからの呼出し／通話、モニターとの室内機間通話ができます。

●増設モニター

品番 HA-M701SK-W (ホワイト)

<主な仕様>

モニターと同じ機能を持った商品です。
(⇒ 17 ページ)

●増設インターホン

品番 HA-A701S-W (ホワイト)

<主な仕様>

モニターより映像機能を取り除いた商品です。
(⇒ 17 ページ)

ドアカメラ／増設ドアホン

来訪者があり呼出ボタンが押されると、室内機より呼出音が鳴り通話することができます。

●ドアカメラ

品番 HA-C62-T (ブラウン)

●増設ドアホン

品番 HA-D72-T (ブラウン)

<主な仕様>

増設ドアホンは、ドアカメラよりカメラ機能を取り除いた商品です。(⇒ 17 ページ)

来客転送ユニット

留守中の来訪者や、来客転送ユニットに接続の押釦／センサー等が作動すると外出先の携帯電話等に自動ダイヤルし、知らせるとともに通話もできます。

●来客転送ユニット

品番 HA-R30S

<主な仕様>

来客転送

来訪者があり、ドアカメラの呼出ボタンが押されると、登録先の電話番号に自動ダイヤルし外出先から来客応答／通話ができます。

コール転送

来客転送ユニットに接続の押釦／センサー等が作動すると、室内に知らせるとともに、登録先の電話番号に自動ダイヤルし、外出先からコール応答／通話ができます。

外線発信

よくかける電話番号や連絡先等の電話番号を登録することで、ワンタッチで外線発信できます。

インターホン機能

来訪者との通話や室内機間通話ができます。

※来客転送／コール転送をしたい場合は、来客転送ユニットの転送入／切ボタンを押し、転送ランプ (赤) を点灯させてください。



来客録画ユニット

来訪者の映像を録画／再生したり、家庭内の伝言等ができます。

●来客録画ユニット

品番 HA-V30K

<主な仕様>

録画枚数：最大 40 枚 録画保存：最大 16 枚
伝言件数：3 件（1 件当たり最大約 16 秒間録音）
※来訪者の伝言録音はできません。

チャイム／光るチャイム／回転灯

ドアカメラ／増設ドアホンの呼出ボタンが押されると、モニターと同時に音と光でお知らせします。

●チャイム（乾電池式）<松下電工(株)製>

品番 EC5117WKP EC5227W EC5227WP EC5237BP
EC5237HP EC5237WP EC5347 EC1237
EC1237P EC1239P EC730W (AC100V 式)

●光るチャイム<松下電工(株)製>

品番 EC170 (AC100V 式)
EC170P (AC100V 式)

●小型回転灯<(株)パトライト製>

品番 KJS-110 (AC100V 式)
(壁面取付けブラケット：SZ-007)

※接続は同品番を最大 10 台まで（併用はできません）

※乾電池式チャイムを 2 台以上接続した場合、乾電池の消耗が早くなる場合があります。

ポスト／ポール <松下電工(株)製>

ドアカメラがすっきり収まります。

<ポスト>

サインポスト


：GS 型

SP 型

SS 型

ニュー M 型

※ドアカメラ取付台の取付けは
できません。

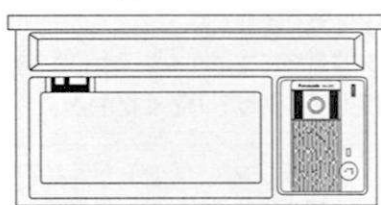

<ポール>

エントランスポール：9 型 10 型
11 型

※ドアカメラ後付けタイプのみ

ガーニッシュポール：1 型 2 型
3 型 4 型

ウッドエントランスポール：WPO3 型
WPO4 型
WPO5 型

ドアカメラ取付台

ドアカメラの向きを変えることができます。

上下方向

●ドアカメラ取付台(縦 6°)

品番 HA-H2-T (ブラウン)

左右方向

●ドアカメラ取付台(横 30°)

品番 HA-W2-T (ブラウン)


※各商品の使いかたは、各商品に添付の説明書をご参照ください。

お手入れ／故障かな？

■お手入れのしかた

本体の汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませた、やわらかい布をかたくしぼってふいてください。

液晶画面および、カメラレンズ（窓部）の汚れは、表面が傷つきやすいため、必ず市販の眼鏡クリーナークロス等で軽くふき取ってください。

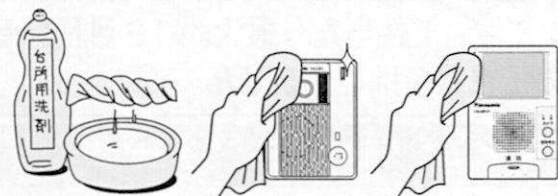

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

次のものは絶対に使わないでください。

みがき粉 粉せっけん ベンジン
シンナー ワックス 石油類など

■故障かな？（修理を依頼されるまえに、ご確認ください。）

症 状	調 べ る と こ ろ	参照ページ
動作しない	・停電していませんか？ ・電源プラグが外れていませんか？ ・電源ブレーカーが「切」になっていませんか？	—
カメラランプの点滅が止まらない	・誤接続、断線等の恐れがあります。（販売店にご相談ください。）	—
呼出音が聞こえない	・呼出音量調節スイッチが「切」になっていませんか？	10
通話ができない 呼出音が定期的に鳴る	・モニターにリセットをかけてください。 →カメラボタンを約6秒間押し（確認音「ピー」が鳴った後）、使ってみてください。	—
音声かとぎれて聞き取りにくい	・ドアカメラとモニターのまわりの音が大きく、騒がしくありませんか？ →受話音量調節スイッチを「中」または「小」に設定して、使ってみてください。	10
映像がはっきりしない	・画面、カメラレンズ（窓部）が汚れていませんか？ ・背景に太陽や街路灯等、強い光源がありませんか？ ・明るさ調節ボリュームが正しく調節されていますか？	10
通話が途中で切れたり、雑音が入る	・近く（1m以内）にテレビ、ラジオ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器がありませんか？	5
モニターの画面に白い線が入る	・太陽光などの強い光がカメラレンズに当たっていませんか？	—
映像の色合いが実際と異なる	・夕焼けや白熱球の光りがカメラレンズに当たっていませんか？	—

●モニター上部の壁面が黒く汚れることがあります但本体内部の対流により発生する現象で、故障ではありません。

仕 様

■ HA-S701K

モニター<HA-M701K>

- 電 源：AC100V (50/60Hz 共用)
- 消 費 電 力：動作時 10.5W
待受時 1.3W
(増設モニター1台/増設インターホン1台/ドアカメラ2台接続時)
- 動作保証温度：0°C ~ +40°C
- 画 面：3型カラーTFT液晶画面
- 通 話 方 式：音声交互自動切換方式
ハンズフリー通話
(強制送話機能付)
- 呼 出 出 力：無電圧メーク接点出力
(無極性)
AC24V/DC30V、
1A以下(約10秒間)
- 外 形 寸 法：幅98×奥行40×高さ145mm
- 質 量：0.5kg
- 外 観 色 調：-W、ホワイト

ドアカメラ<HA-C62>

- 電 源：DC10V/0.22A
(モニターより供給)
- 動作保証温度：-10°C ~ +50°C
- 撮 像 範 囲：水平1150mm/50cm前方(98°)
垂直800mm/50cm前方(77°)
- レンズ角度調節範囲：上向き16°/上向き8°
/正面向き/下向き6°
(設置時、調節)
- 最低被写体照度：約1ルクス/50cm前方まで
- 照 明：赤外線LED
(カメラ動作時、自動点灯)
- 構 造：防雨構造
(門柱取付け可能)
- 外 形 寸 法：幅98×奥行38×高さ130mm
- 質 量：0.2kg
- 外 観 色 調：-T、ブラウン

※外観色調について：システム品番の色調表示(記号)は2桁となります。(例：HA-S701K-TW)
1桁目(W)はモニター、2桁目(T)はドアカメラの色調表示となります。

■別売品の紹介

増設モニター<HA-M701SK>

(モニターと同じ機能を持った商品です)

- 電 源：AC100V (50/60Hz 共用)
- 消 費 電 力：動作時 4.8W
待受時 0.4W
- 動作保証温度：0°C ~ +40°C
- 画 面：3型カラーTFT液晶画面
- 通 話 方 式：音声交互自動切換方式
ハンズフリー通話
(強制送話機能付)
- 呼 出 出 力：無電圧メーク接点出力
(無極性)
AC24V/DC30V、
1A以下(約10秒間)
- 外 形 寸 法：幅98×奥行40×高さ145mm
- 質 量：0.5kg
- 外 観 色 調：-W、ホワイト

増設インターホン<HA-A701S>

(モニターより映像機能を取り除いた商品です)

- 電 源：DC12V/0.1A (モニターより供給)
- 動作保証温度：0°C ~ +40°C
- 通 話 方 式：音声交互自動切換方式
ハンズフリー通話
(強制送話機能付)
- 外 形 寸 法：幅85×奥行36×高さ145mm
- 質 量：0.3kg
- 外 観 色 調：-W、ホワイト

増設ドアホン<HA-D72>

(ドアカメラよりカメラ機能を取り除いた商品です)

- 電 源：DC13V/0.1A (モニターより供給)
- 動作保証温度：-10°C ~ +50°C
- 外 形 寸 法：幅98×奥行38×高さ130mm
- 質 量：0.2kg
- 外 観 色 調：-T、ブラウン

そ
の
他

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口へ！」
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センターへ！」

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この玄関テレビホンの補修用性能部品を、製造打ち切り後7年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

16ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜くまたは、電源ブレーカーを「切」にして、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	玄関テレビホン
品 番	HA-□ 701K-□□
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル／パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル／パナソニック お客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

365日／受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan
〈外国人／海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  0570-087-087

- ・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市榎木町404-2 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市南区上鳥羽石橋町 20-1 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山市都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65 ☎(0243)34-1301	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
		浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171		
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	佐賀 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0102

愛情点検

長年ご使用の玄関テレビホンの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- 電源コードの被覆が破れている。
- こげくさい臭いや異常な音がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- その他の異常や故障がある。

左記のような症状の時は、
使用を中止し、電源プラグ
を抜くまたは、電源ブレー
カーを「切」にして、必ず
販売店に点検をご相談くだ
さい。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年 月 日	品番	HA-
	販売店名		お客様ご相談窓口	
			☎ () —	☎ () —

松下電器産業株式会社

松下寿電子工業株式会社 ビジュアルプロダクツビジネスユニット

〒 793-8510 愛媛県西条市福武甲 247 番地

Panasonic



玄関テレビホン

工事説明書

(電源コード付)


※この説明書は、必ず
お客様にお渡しください。

セット品番 **HA-S701K**
モニター品番 **HA-M701K**

開梱した商品をご確認ください。(HA-S701Kの場合)



モニター

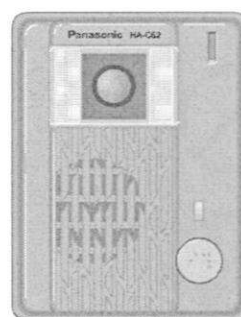

ドアカメラ



付属品キット

M4 × 20 タッピンねじ
M4 × 30 ねじ
(モニター用 各 2 本)
(ドアカメラ用 各 2 本)
棒型圧着端子
(モニター用 2 本)
コードプレート
(モニター用 1 枚)
M3 × 6 タッピンねじ
(コードプレート用 1 本)

もくじ

安全上のご注意	2
取付け上のお願い	4
ドアカメラの取付けかた	6
モニターの取付けかた	10
接続上のご注意	14
接続のしかた	16
別売品の紹介	18

このたびは、玄関テレビホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■取付け前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

■取付け後は、必ずお客様に操作説明をしていただき、取扱説明書とこの工事説明書をお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



警告

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



警告

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

- 交流100V電源直結工事・移動工事の際は、お買い上げの販売店に相談する



電気工事士等の資格が必要です。



注意

- 既設配線を使用する場合は、その線に電圧がかかっていないことを確認する



火災・感電の原因になります。

- 誤配線、ショート等のないことを確認し、電源を入れる



火災・感電の原因になります。

- 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。


取付け上のお願い

必ず守っていただきたいこと

故障等の原因になることがありますので、次の項目を必ずお守りください。


■次のような場所への設置はさける

モニター

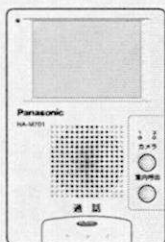

- ドアの近く等、衝撃や振動のあるところ
- 冷暖房機器の近く
- 直射日光の当たるところ
- 電気製品等の近く（1m以上離す）

ドアカメラ

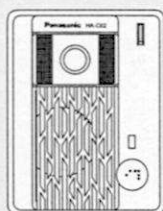

- 背景に太陽・街路灯・白い壁等のあるところ
- 冰雪等が付着し、凍結の恐れのあるところ
- 50Hz 地域で、蛍光灯等の光が入るところ

■工事上のお願い

- 配線は電灯線と別配管するか、30cm以上離す
- 強電界地域では、金属管工事をする
- 接続線に未使用線のないこと
- 取付け面は平らにする
- ドアカメラの本体および、水抜き穴はコーキングをしない
- モニターの右側には、調節スイッチがありますので、近接して物を取付けない

お客様が取り替えるのは


今お使いの「インターホン」「チャイム」等を外して『玄関テレビホン見え太』に取り替える場合は、次のことを確認してから、取付けてください。

●今お使いの「インターホン」「チャイム」等の電源を確認してください。

乾電池の場合は…

今お使いの接続線 2 本がそのまま利用できます。


乾電池以外の場合は…

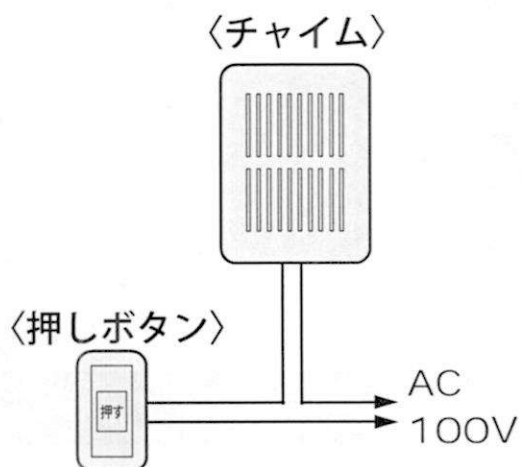

今お使いの接続線をそのまま利用することはできません。

※お買い上げの販売店にご相談いただき、電源 (AC100V) を取り除いてから『玄関テレビホン見え太』を取り付けてください。

〔電源 (AC100V) を取り除くには電気工事士の資格が必要です。〕

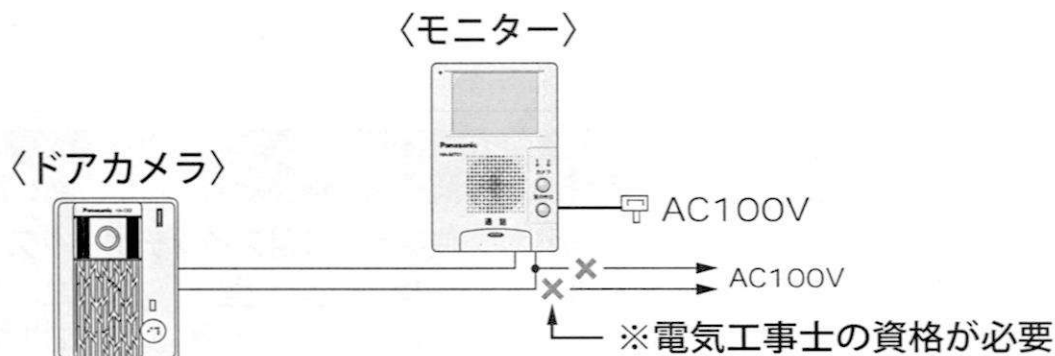


ドアカメラの取付けかた


1 取付台を外す

●本体のねじカバーを開けて、取付けねじをゆるめ
取付台を外す。


1 溝に差し込む

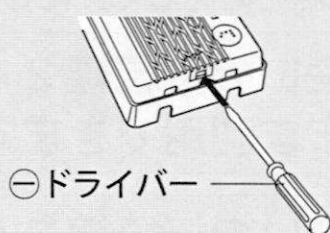


2 ねじカバーを上げる

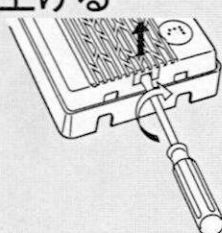

3 開けて、ねじを見せる

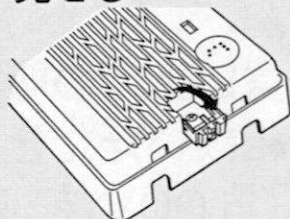


4 ゆるめる

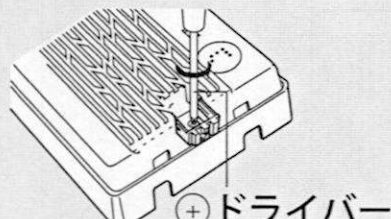

取付け寸法図


※カメラレンズが正面向きの場合です。(単位：mm)

<壁面に直接取付ける場合>

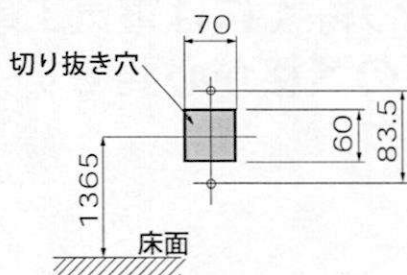

<スイッチボックスに取付ける場合>

1コ用スイッチ
ボックス (カバー付)

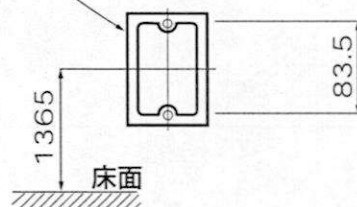

スイッチボックス

<松下電工(株)製> (別売品)

1コ用セーリスボックス (鋼板)

カバ ー 付：DS4911


カバ ー なし：DS4811

耳付カバーなし：DS4812

住宅用1コ用スイッチボックス (PVC)

標 準 型 ：DM8010K

標準型フランジ付：DM8110BK

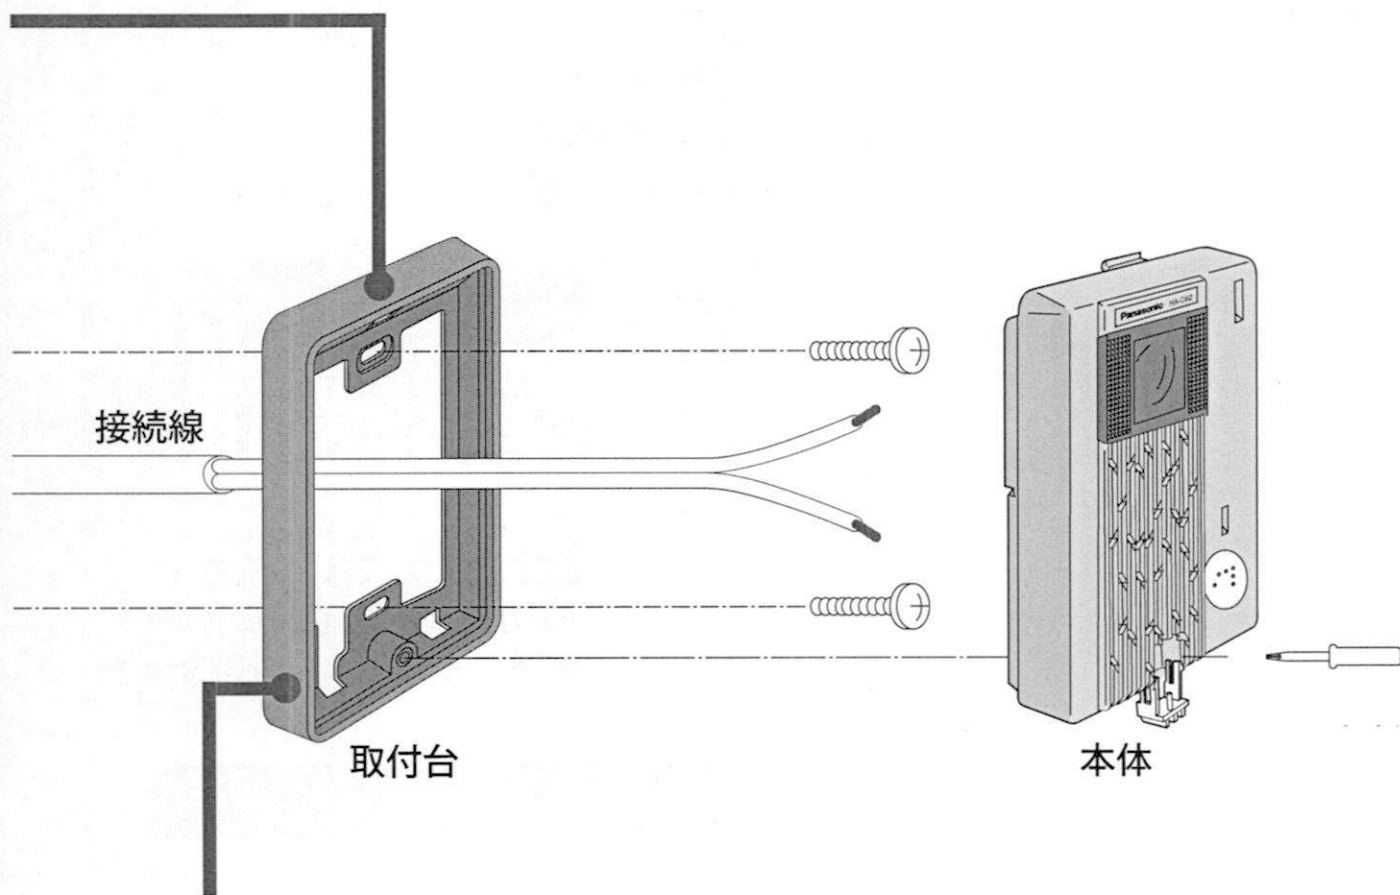


2 取付台を壁面につける

※ドアカメラ正面に、柱や植木等の植物があるところへの取付けは、来訪者が映らなくなるため、避けてください。

●壁面の種類によって付属のねじを選びます。


壁に直接取付ける場合

M4 × 20 タッピンねじ 2 本

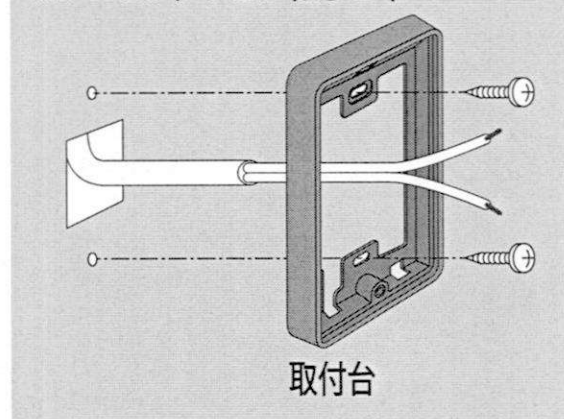

1 コ用スイッチボックスに取付ける場合

M4 × 30 ねじ 2 本

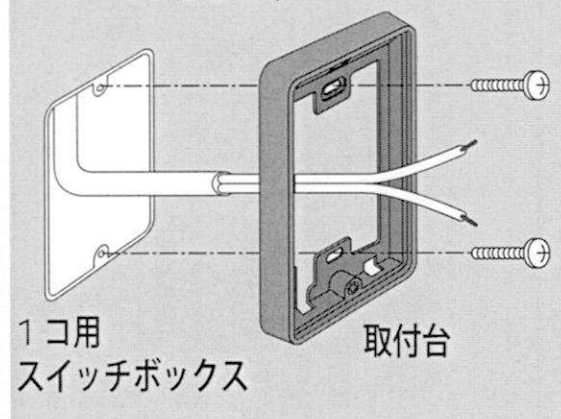


<次ページへ続く>


ドアカメラの取付けかた

3 カメラレンズの角度を調節する

- ドアカメラの高さにより来訪者の顔が画面からずれないように、現在の取付け高さに合わせて、カメラレンズの上下方向の角度を調節してください。

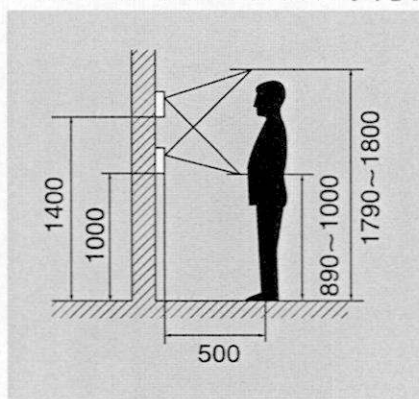

<本体裏面>

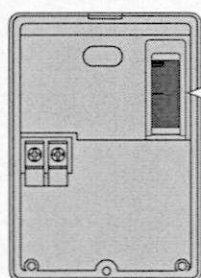


取付け高さmm	角度調節レバー	角度調節レバー
(1400)	▶ -6°	
(1300)	▶ 0°	
(1200)	▶ +8°	
(1000)	▶ +16°	

※左右方向については、別売の
ドアカメラ取付台（横 30°）
をご使用ください。（☞18 ページ）


標準取付け高さと映る範囲（単位：mm）

取付け時は、カメラレンズの角度調節をしてください。


●上下方向<正面向き>

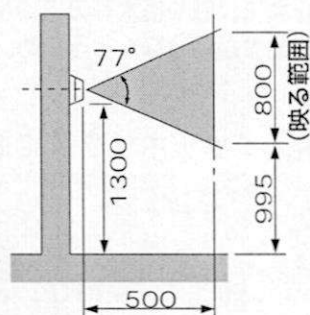


●左右方向

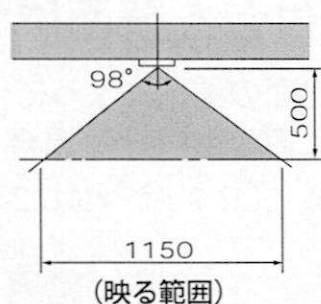


<上向き 16°>

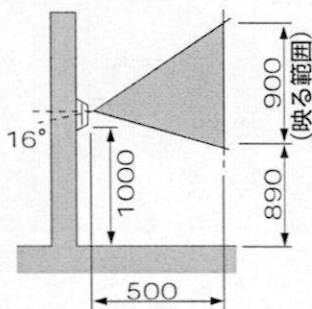


<上向き 8°>

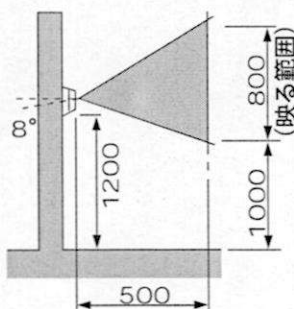


<下向き 6°>

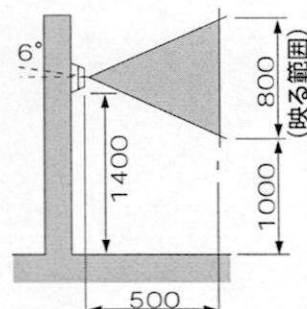

モニターの
カメラ端子
(D1・D2) へ

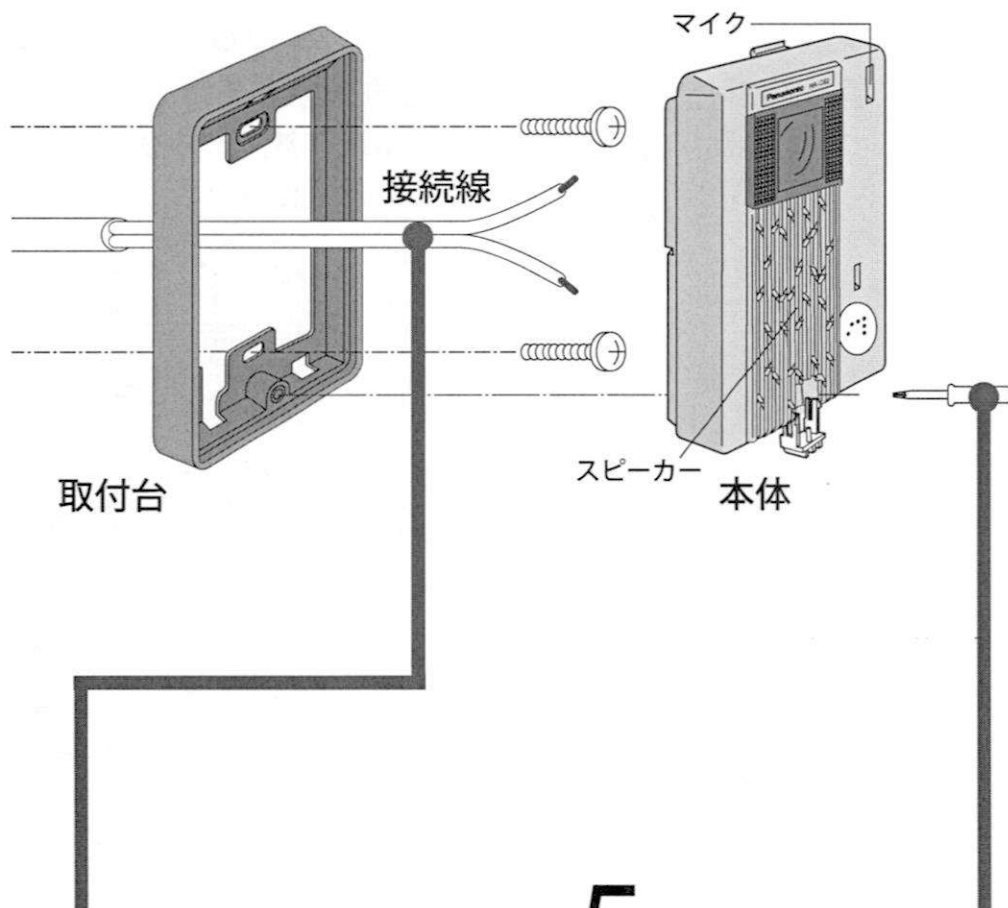

4 接続線をつなぐ

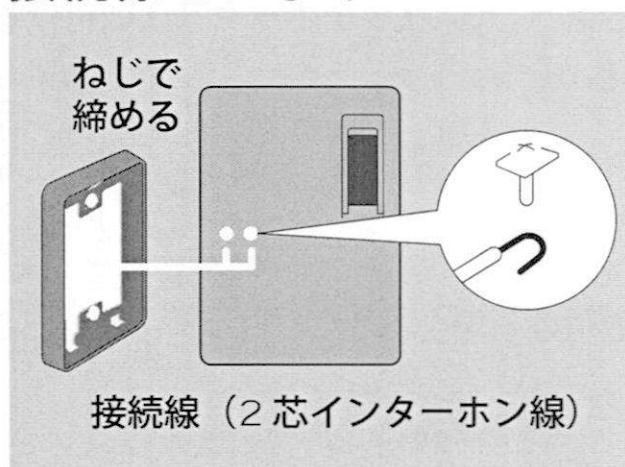

5 本体を取付台に固定する

- 取付けねじを締める
- ねじカバーを元のように閉める

※化粧パネル等で本体前面を施工する場合は、ハウリング（ピー音）の原因になりますので、マイクおよび、スピーカー前面は開けてください。

モニターの取付けかた

1


取付金具を本体から外し壁面につける

- 取付金具を下にずらし、外してください。
- 取付ける壁面の種類によって付属のねじを選びます。


誤って取付金具を本体に
セットした場合 (外しかた)

1 コ用スイッチボッ
クスに取付ける場合


壁面に直接取付ける
場合

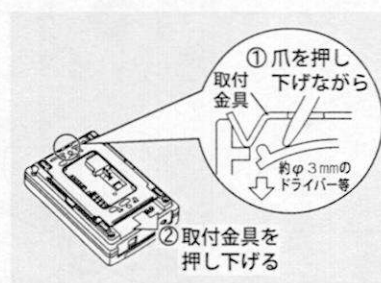

M4 × 30 ねじ 2 本

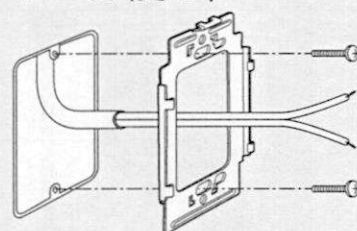

M4 × 20 タッピンねじ 2 本


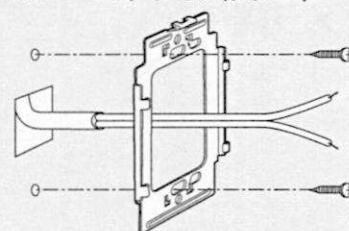


取付け寸法図 (単位: mm)

モニターの画面は、使う人の目の高さに合わせて取付けてください。

<壁面に直接取付ける場合>



<スイッチボックスに取付ける場合>

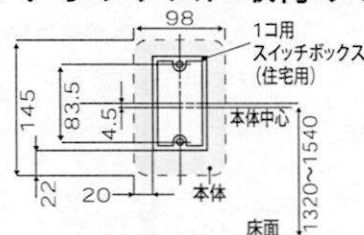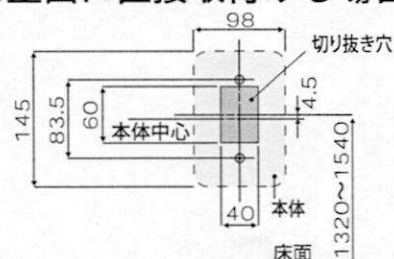


■ モニターの横に来客録画ユニットまたは、来客転送ユニットを取付ける場合

<壁面に直接取付ける場合>

<スイッチボックスに取付ける場合>

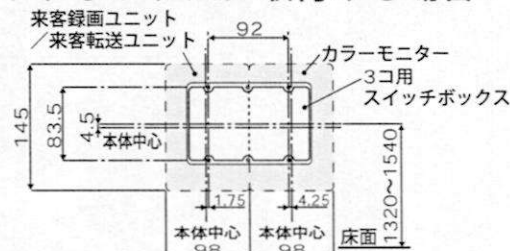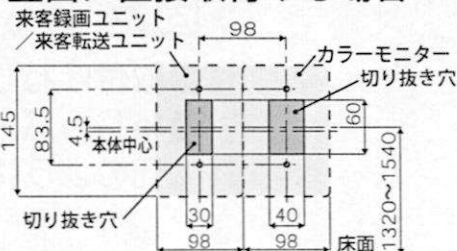


<合板・石膏ボード等を取付ける場合>

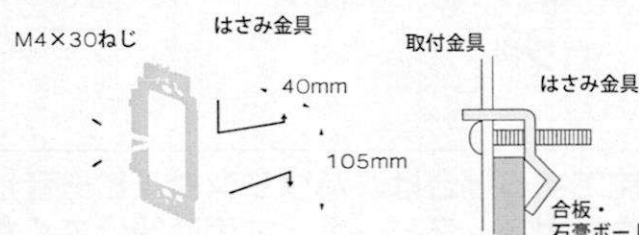

■ はさみ金具<松下電工(株)製> (別売品)

対 象 壁	はさみ金具品番
3 ~ 10mm の合板	WN3990
7 ~ 18mm の石膏ボード	WN3993020

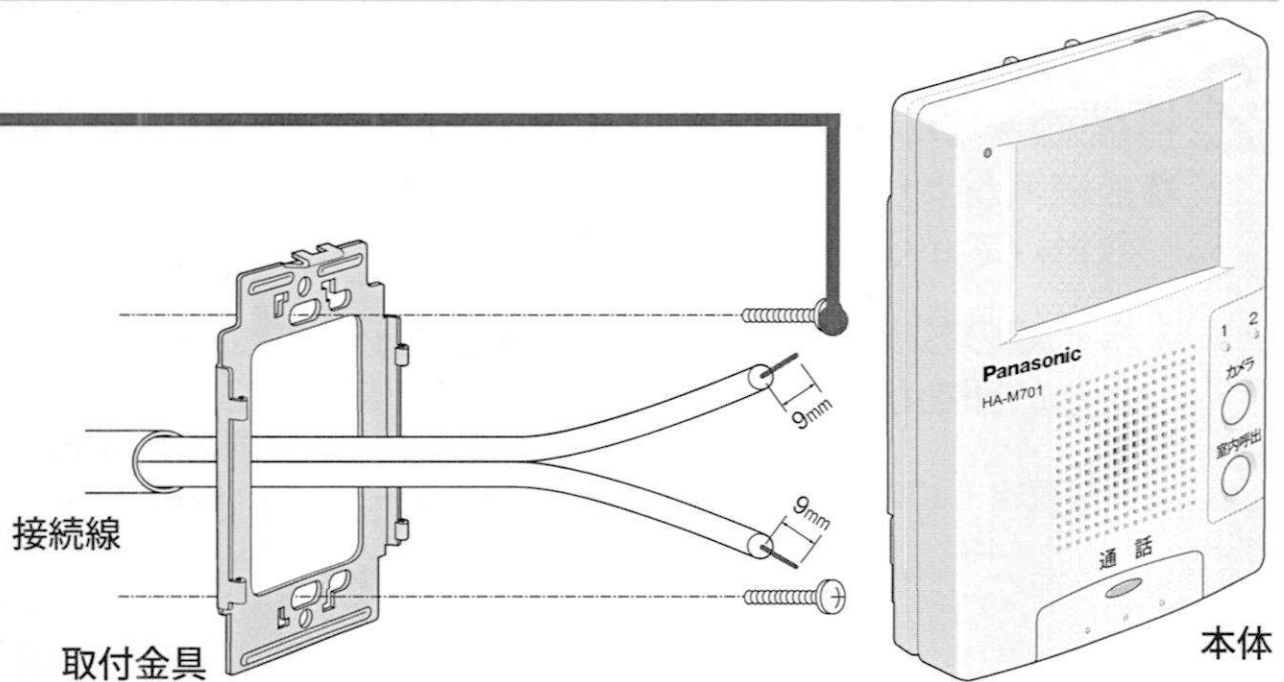


スイッチボックス <松下電工(株)製> (別売品)

1コ用セーリスボックス(鋼板)	住宅用1コ用スイッチボックス(PVC)	住宅用3コ用スイッチボックス(PVC)
カバー付: DS4911	標準型: DM8010K	標準型: DM8030SK
カバーなし: DS4811	標準型フランジ付: DM8110BK	3コ用セーリスボックス(鋼板)
耳付カバーなし: DS4812		カバー付: DS4913

電源コードを外し、電源線を直接接続する場合 (単位: mm)

電源コードを外し、直接モニターの端子へ接続する(電気工事士等の資格が必要)

<本体裏側>

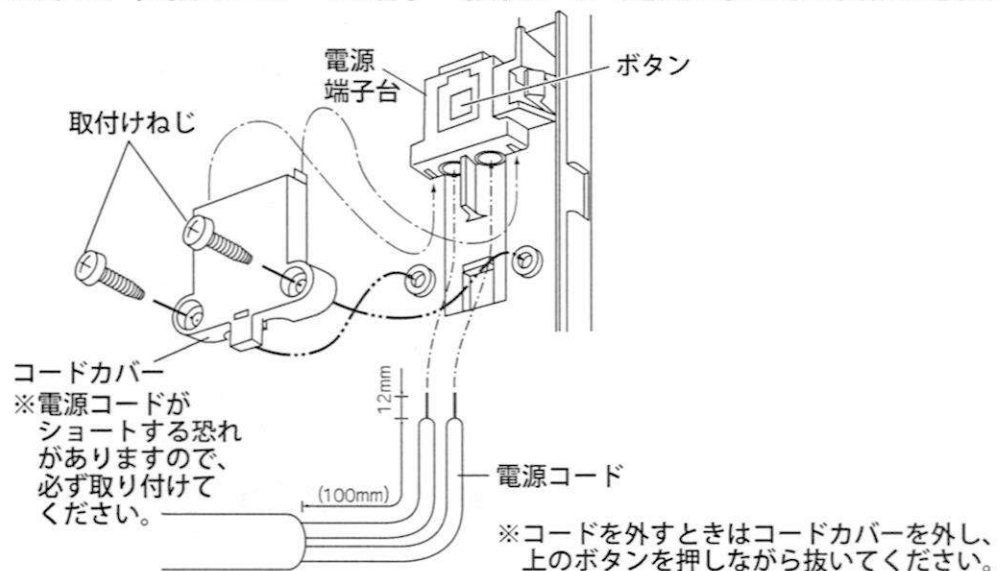


<次ページへ続く>

モニターの取付けかた

2 接続線をつなぐ

- 接続線がより線の場合、棒型圧着端子を取付けてから接続してください。

接続線の芯線部に棒型圧着端子を差し込み
かしめ部をかしめる。

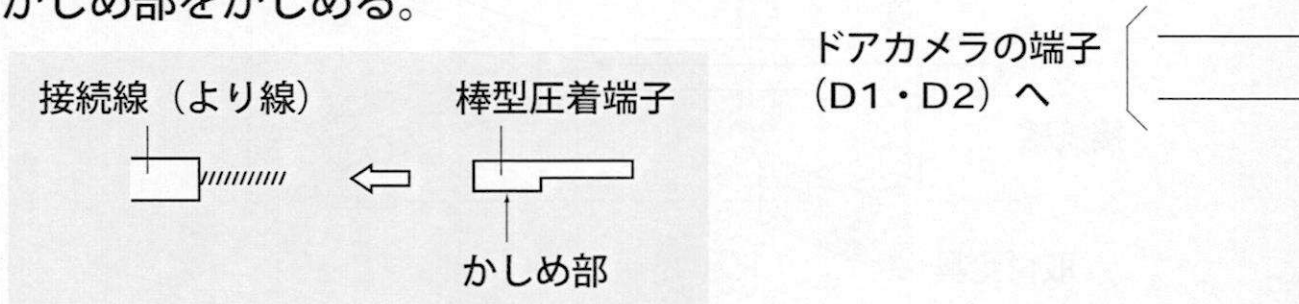


〈本体裏側〉

コードプレート
接続線を押さえる
ように取付ける。
※露出配線をする場合
にご使用ください。

ボタン
※線を外すときは、
ボタンを押しながら
抜いてください。

差し込む


ドアカメラからの接続線

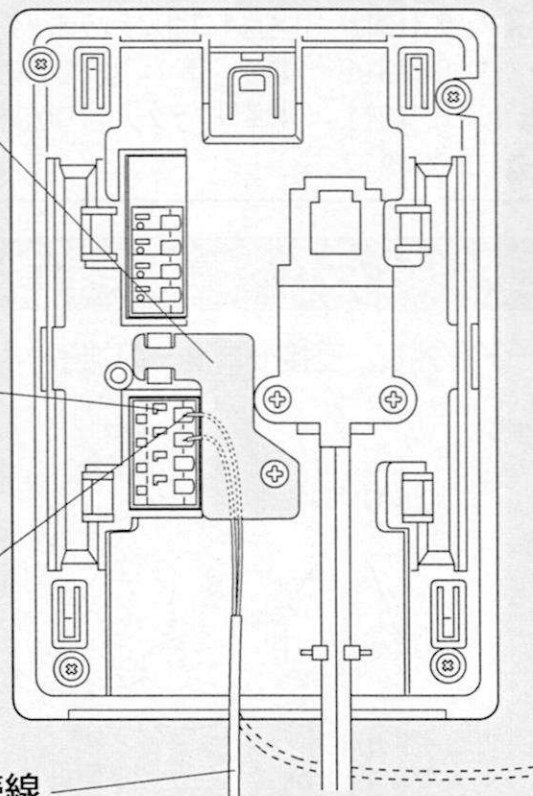

※接続について詳しくは、「接続のしかた」の項を参照ください。


（☞16・17ページ）

※来客録画ユニット等の増設機器をモニターの横に並べて取付ける場合で
露出配線するときは、本体下側の引き出し点線に従って配線してください。

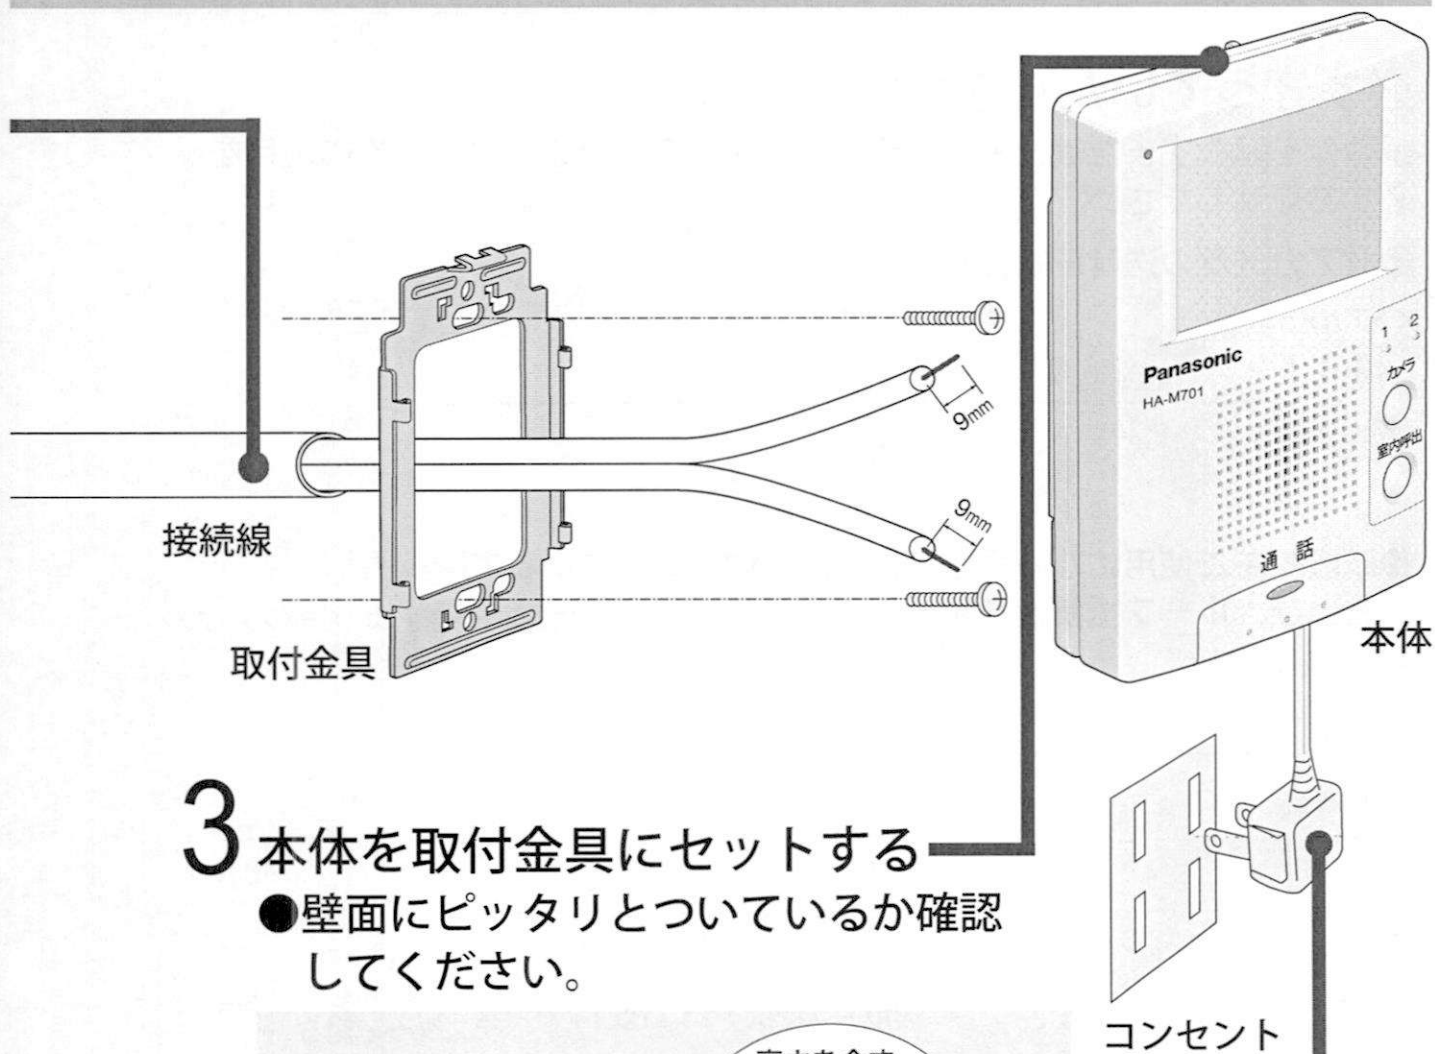

3 本体を取付金具にセットする

●壁面にピッタリとついているか確認してください。

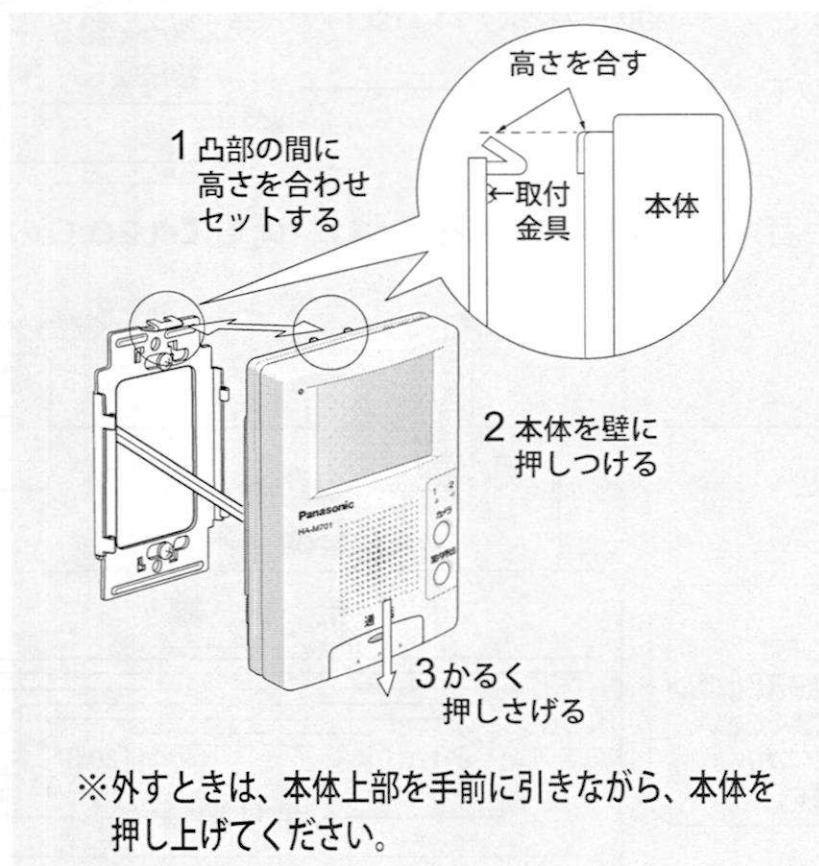

4 電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む


接続上のご注意

必ずお守りください


必ず守っていただきたいこと

誤動作を起こすまたは、映像や音声に悪影響を受けますので、次の項目を必ずお守りください。


●ドアカメラの送り配線はしない

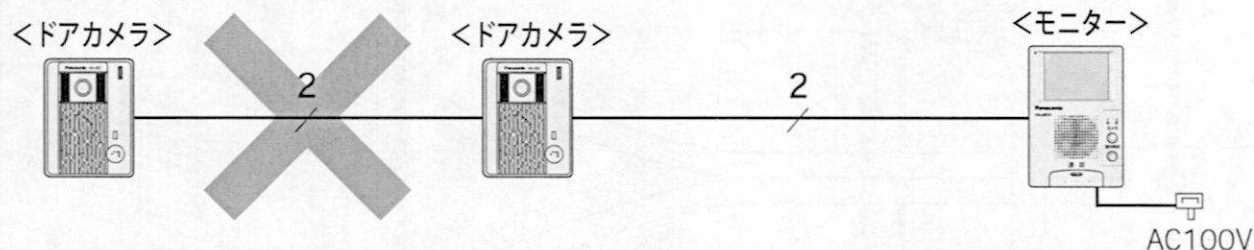


●既設線をご使用になる場合は、AC100V 電源を切って配線長および、ループ抵抗値を確認する

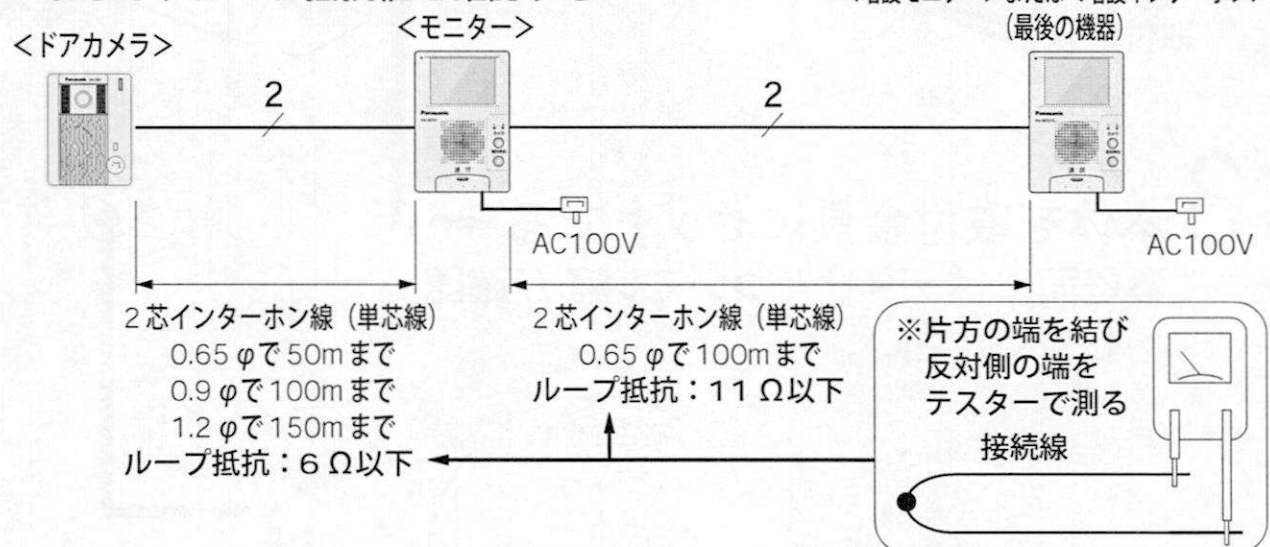


●余り線があり映像や音声に悪影響を受ける場合は、両端に 120 Ω の抵抗をつなぐ

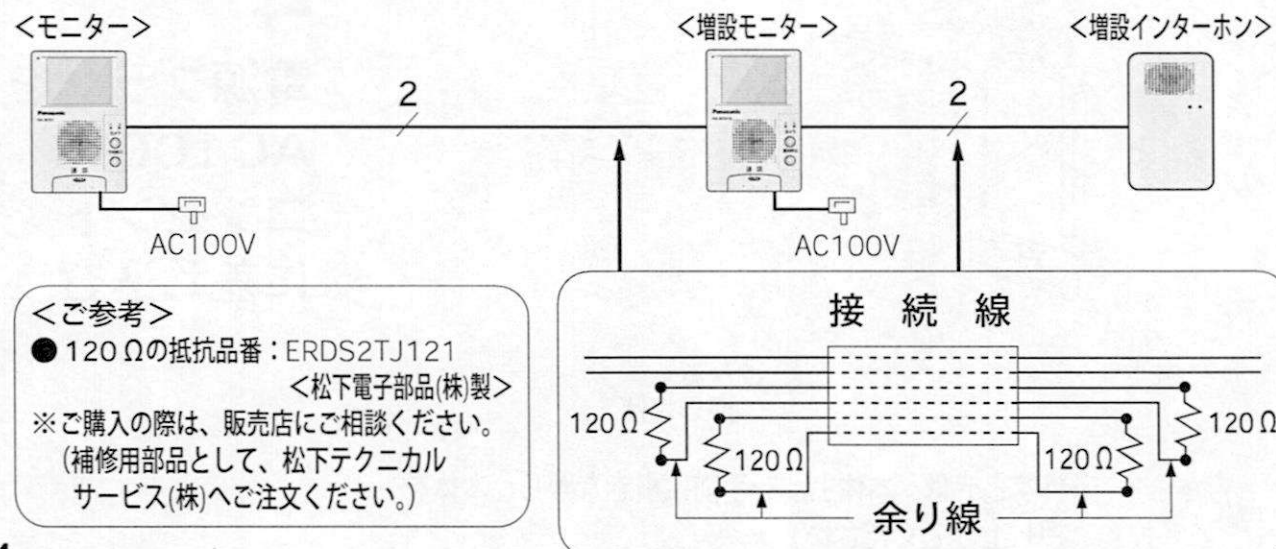


●室内機の分岐配線はしない

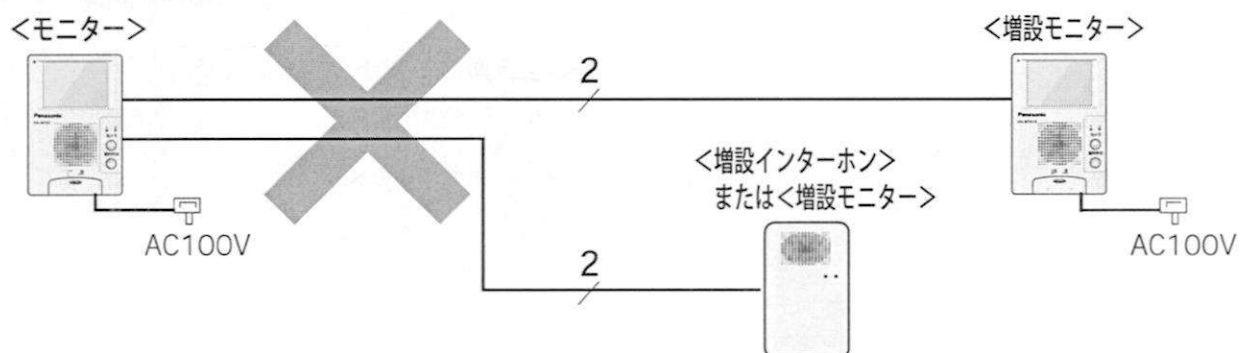

●同一配管による送り配線はしない

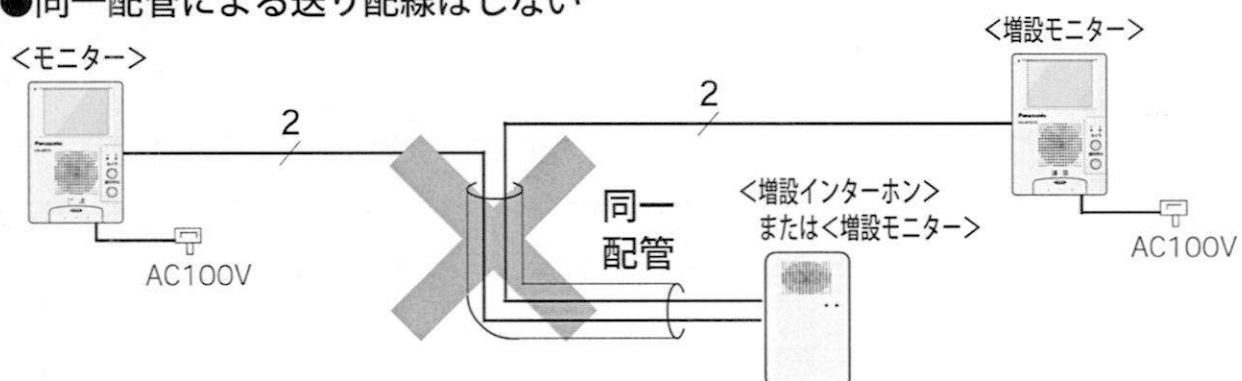


●同一線（多芯線）による入・出力配線はしない

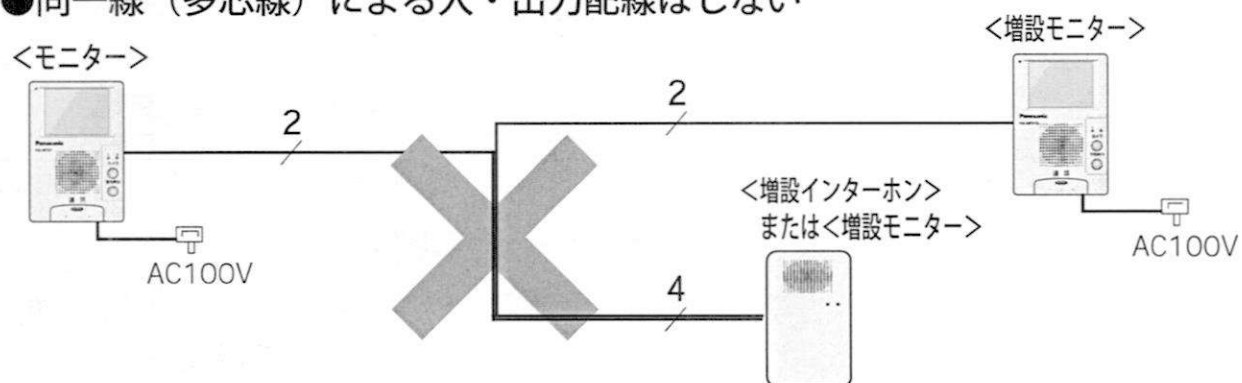

接続のしかた


※接続線は、2芯インターホン線（単芯線）
をご使用ください。

<ドアカメラ1>

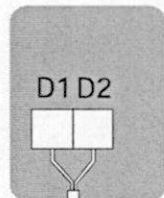


2芯インターホン線（単芯線）
0.65φで50mまで
0.9φで100mまで
1.2φで150mまで
〔ドアカメラからモニターまでの距離〕（無極性）

<ドアカメラ2>

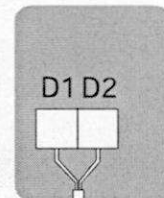


<来客録画ユニット>

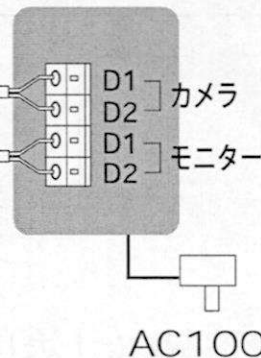

お知らせ

- 来客録画ユニットは、ドアカメラとモニターの間に1台接続できます。
- 来客録画ユニットを接続しない場合は、ドアカメラから直接モニターに接続してください。

<モニター>


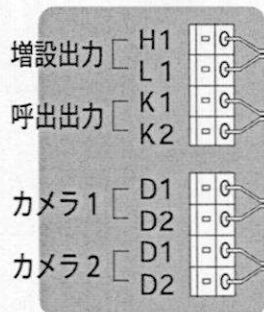


来客録画ユニットの
付属の接続線（無極性）

2芯インターホン線（単芯線）
0.65φで100mまで
〔モニターから最後の室内機までの距離〕（無極性）

■接続線先端のむき代寸法

- ・ 2芯インターホン線
- ・ 電源線：線材（単芯線）



※ 1.6φ・2.0φを
使用のこと

- 配線工事が終了後、取扱説明書に従って動作確認をしてください。
通話ができない、または呼出音が定期的に鳴る場合は、モニターのカメラボタンを約6秒間押し、確認音「ピー」が鳴った後、使ってみてください。
それでも正常に動作しない場合は、誤接続・断線の恐れがありますので、再度配線・接続線のご確認をしてください。


※電源投入後、室内機（モニター／増設モニター／増設インターホン）のカメラランプの点滅が止まらない場合は、誤接続・断線等の恐れがありますので再度、配線・接続線のご確認をしてください。

※増設機器の接続順序に指定はなく住まいに合わせて自由に接続できます。


→ 合計 2 台まで接続可能

（増設モニター 2 台まで／増設インターホンまたは、来客転送ユニットいずれか 1 台）

<増設モニター>

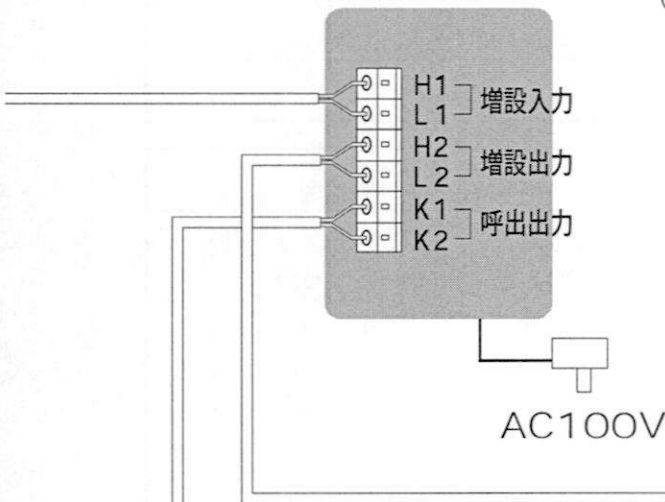

<増設インターホン>

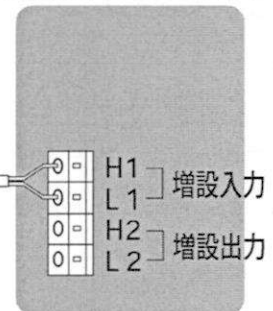


※来客転送ユニットを接続の場合は、来客転送ユニットに添付の説明書をご参照ください。

チャイムまたは光るチャイムまたは回転灯へ
（同品番を最大 10 台まで／併用不可）


2 芯インターホン線（単芯線）
0.65 φで 100m まで
〔モニターから最後の
機器までの距離〕（無極性）

<チャイムまたは光るチャイムまたは回転灯>
（同品番を最大 10 台まで／併用不可）

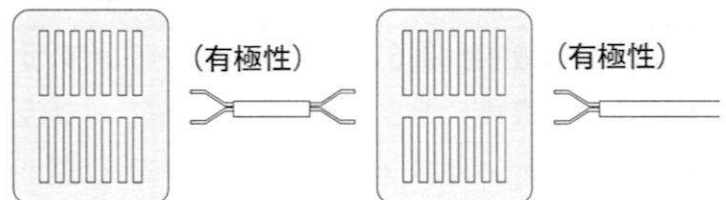

■回転灯の接続例（KJS-110）

※回転灯間は、有極性となりますので、線材色調を合わせて接続してください。

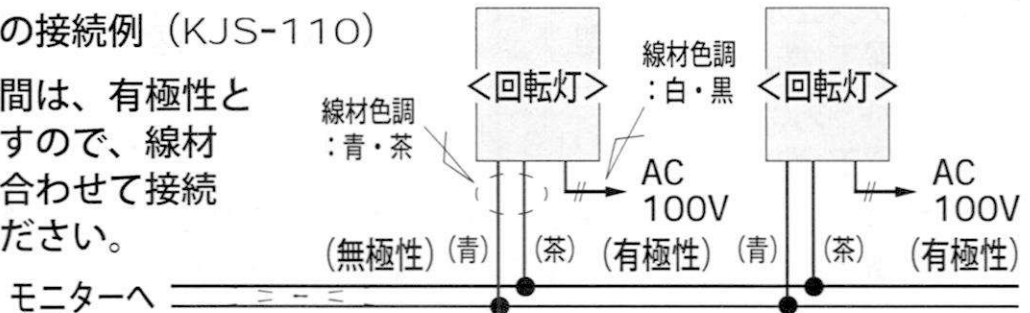

お知らせ

- 乾電池式チャイムを 2 台以上接続している場合、乾電池の消耗が早くなる場合があります。
- AC100V 式の機器を接続の場合は別途電源工事を行ってください。
（電気工事士等の資格が必要）

別売品の紹介

■別売品（お買い上げの販売店にご相談ください）

品 名	品 番
来客録画ユニット	HA-V30K
来客転送ユニット	HA-R30S

品 名	品 番
チャイム（乾電池式） ＜松下電工(株)製＞	EC5117WKP EC5227W EC5227WP EC5237BP EC5237HP EC5237WP EC5347 EC1237 EC1237P EC1239P EC730W（AC100V式）
光るチャイム(AC100V式) ＜松下電工(株)製＞	EC170 EC170P
回転灯（AC100V式） ＜(株)パトライト製＞	小型回転灯 KJS-110 (壁面取付けブラケット：SZ-007)、表示：約10秒間

※接続は同品番を最大10台まで（併用はできません）

※乾電池式チャイムを2台以上接続した場合、乾電池の消耗が早くなる場合があります。

品 名	品 番
ドアカメラ取付台（縦6°）	HA-H2-T（ブラウン）
ドアカメラ取付台（横30°）	HA-W2-T（ブラウン）
エントランスポール ＜松下電工(株)製＞	9型 10型 11型 ※ドアカメラ後付けタイプのみ
ガーニッシュポール ＜松下電工(株)製＞	1型 2型 3型 4型
ウッドエントランスポール ＜松下電工(株)製＞	WP 03型 WP 04型 WP 05型
サインポスト ＜松下電工(株)製＞	GS型：GSA型 GSB型 GSC型 2ブロック SP型：SPA型 SPB型 SS型：SSA型 SSB型 ニューM型 ※ドアカメラ取付台の取付けはできません。

メ 毛 欄

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features a series of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The lines are black and set against a white background. There is no text or other markings on the page.

松下電器産業株式会社


松下寿電子工業株式会社 ビジュアルプロダクツビジネスユニット

〒793-8510 愛媛県西条市福武甲 247 番地

Printed in INDONESIA

LHQT0160-C
S0502-2082

Panasonic

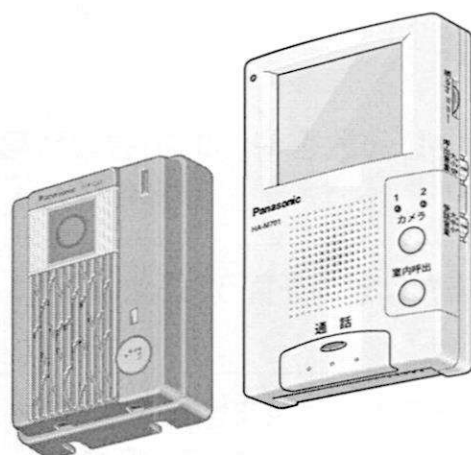

玄関テレビホン


取扱説明書

工事説明書別添付

(電源コード付)

セット品番 **HA-S701K**

モニター品番 **HA-M701K**

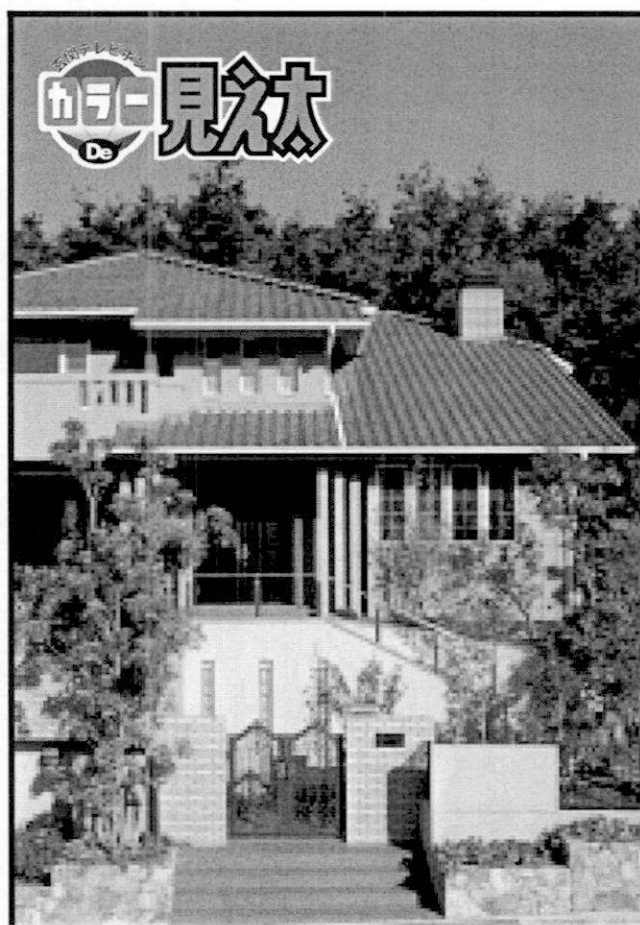

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
お願い	5
特長とシステム例	6
各部のなまえとはたらき	8

使いかた

使いかた (1)	10
----------------	----

- ・呼出音が鳴ったら…
- ・玄関の様子を映像と音で確認したいときは…

使いかた (2)	12
----------------	----

- ・室内機間で話すときは…
- ・ドアカメラとの通話を他の部屋に知らせるときは…

その他

別売品の紹介	14
お手入れ／故障かな?	16
仕様	17
保証とアフターサービス	18

ご使用の前に

使いかた

その他

上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは、玄関テレビホンをお買い上げいただきまことにありがとうございました。

■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。




注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



警告

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



警告

- 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

- ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

- 内部に異物や水が入ったり、故障（画面が映らない、音が出ない、外観が破損しているなど）や煙が出ている、へんな臭いや異常音がしたら使用をやめる



火災・感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- 電源プラグを抜くまたは、電源ブレーカーを「切」にし、販売店にご相談ください。

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

- 交流100V電源直結工事・移動工事の際は、お買い上げの販売店に相談する



電気工事士等の資格が必要です。

- 絶対に分解したり修理・改造をしない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因になります。

- 点検・修理は販売店にご相談ください。

- 異物を入れない



通風孔などから、金属類や紙類を入れると火災・感電の原因になります。

安全上のご注意

必ずお守りください



注意

- 雷のときは電源コードにさわらない



雷によっては感電の原因になります。

- 交流100V電源を入れたまま配線工事をしない



火災・感電の原因になります。

- 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。

- 商品の上に物を置かない



倒れたり、落ちたりしてケガの原因になることがあります。


- 通風孔はふさがない



内部に熱がこもり、火災・故障の原因になります。

お願い


- 冷暖房機器の近くはさける
音声に悪影響を受ける原因になります。

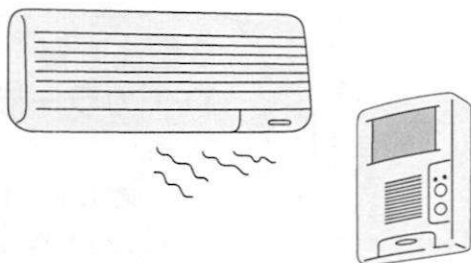

- 直射日光の当たるところはさける
変形・故障の原因になります。




- 電気製品の近くはさける
映像・音声に悪影響を受ける／与える原因になります。

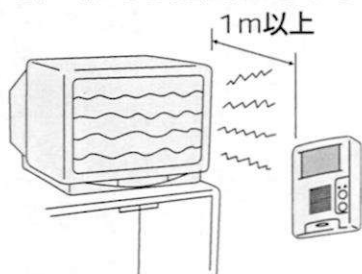


- ホースなどで直接水をかけない
故障・破損の原因になります。




- 殺虫剤など揮発性のものをかけない
変質・変色・印刷のハガレなどの原因になります。

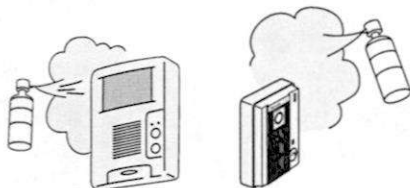

- 強い衝撃や振動を与えない
故障・破損の原因になります。

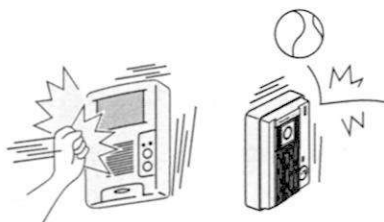

- 長期間使用しない場合は、モニターの電源を切る
安全のため、電源プラグをコンセントから抜くまたは、電源ブレーカーを「切」にしてください。

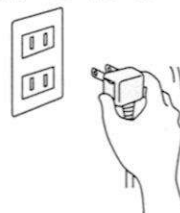

特長とシステム例

本商品は、来訪者を見ながら話しができる映像付きのインターホンで、玄関先や門柱等にドアカメラを2台、室内にモニターと、増設モニター・増設インターホン・来客転送ユニットを合計3台まで接続でき、受話器を持たずにスムーズな来客対応のできる、カラー多局タイプの玄関テレビホンです。

特 長


- 3型高画質TFTカラー液晶採用
高画質TFTカラー液晶だから、来訪者を鮮明にカラー映像で映し出します。



- ハンズフリー通話 (⇒ 7・10ページ)
呼出音が鳴ると、通話ボタンを一度押すだけ。(ワンタッチ応答)
後は、モニターに向かって手ばなしで通話ができます。(ハンズフリー通話)





- 呼出音量3段階切換え (⇒ 10ページ)
呼出音は「大・小・切」と3段階の切換えができ、呼出音を鳴らさなくすることで、就寝中の赤ちゃんがいても大丈夫。

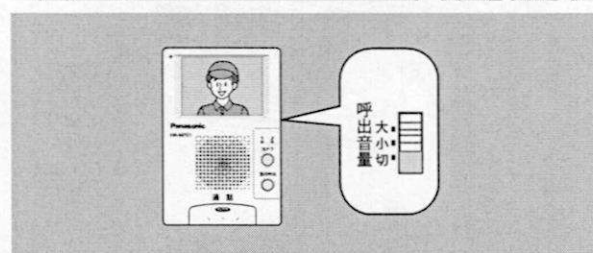


- 増設機器の接続で更に便利に
(⇒ 12～15ページ)

- ・ 別売のチャイム／光るチャイム／回転灯の接続で、モニターの呼出音と同時に音と光で知らせます。
- ・ 別売の増設モニターまたは増設インターホンまたは来客転送ユニットの接続で室内間で話すことができます。
※来客転送ユニットについては、来客転送／コール転送／外線発信・着信応答等もできます。
詳しくは、来客転送ユニットの説明書を参照ください。
- ・ 別売の来客録画ユニットの接続でドアカメラの呼出ボタンが押されると、自動的に来訪者を録画します。

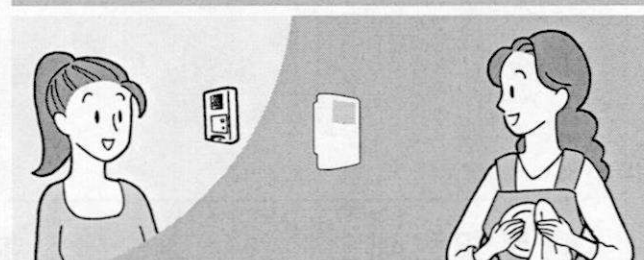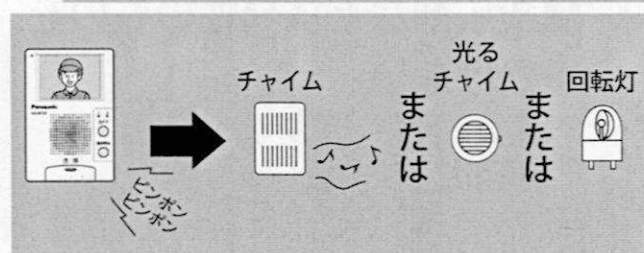

ドアカメラ／モニター各1台の他に、増設機器（別売品）が次の通り接続できます。

- ドアカメラ／増設ドアホンの増設は、いずれか 1 台
 - 増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニットの増設は、合計 2 台まで
(増設モニター 2 台まで／増設インターホンまたは、来客転送ユニットいずれか 1 台)
 - 来客録画ユニットの接続は、ドアカメラごとに 1 台
 - チャイム／光るチャイム／回転灯の接続は、モニターごとに最大 10 台まで (同品番のみ)
- ※ 来客転送ユニットを接続し、ドアホンアダプターを介して、ファクス／電話機を接続の場合、ドアカメラとファックス／電話機との通話はできません。
- ※ センサー付ドアカメラ等は接続できません。
- くチャイムまたは
光るチャイム

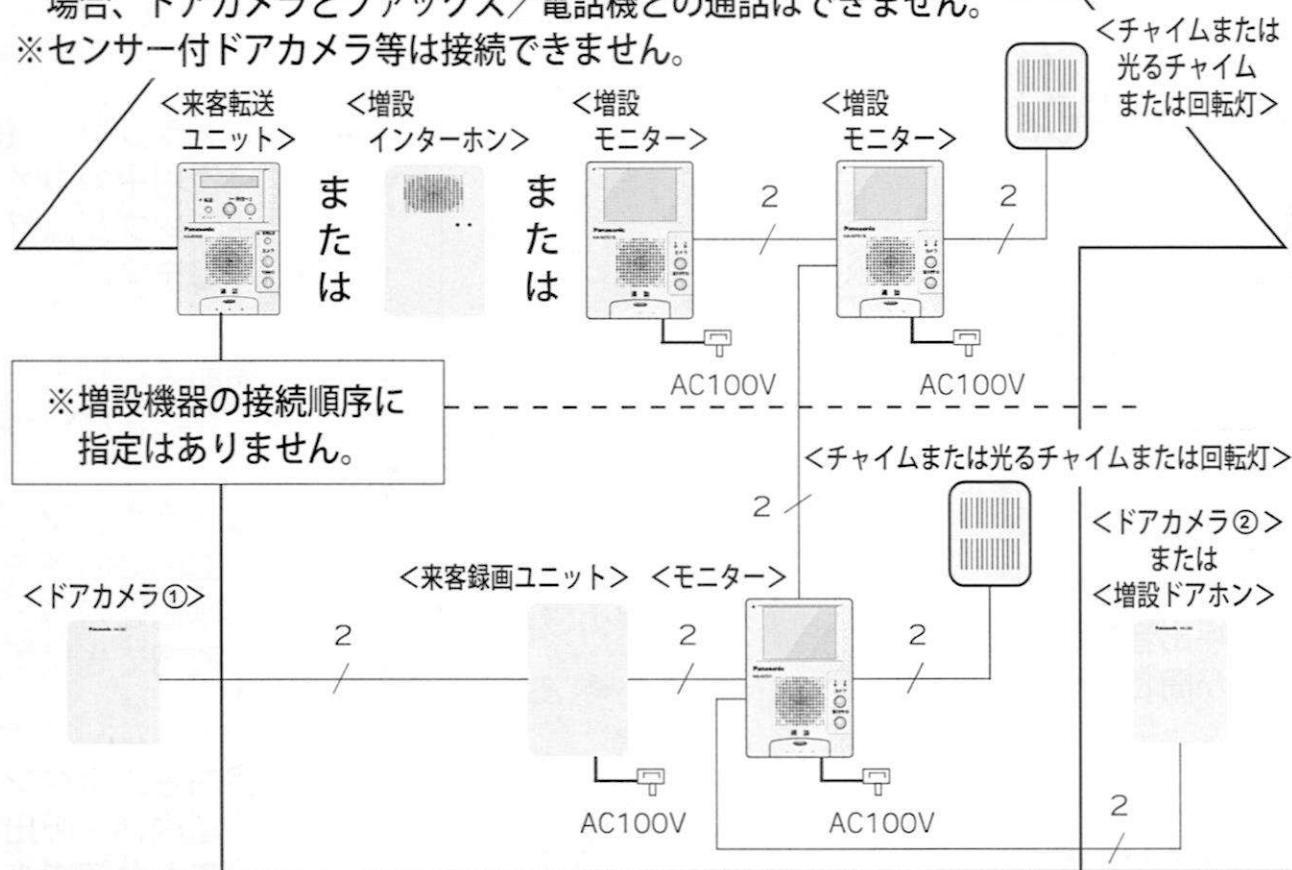

ご使用の前に

- ※増設インターホン／来客転送ユニットについては、チャイム／光るチャイム／回転灯の接続はできません。
- ※来客録画ユニットを接続しない場合は、ドアカメラから直接モニターに接続してください。
- ※上記以外の機器は、接続／使用できません。(別売品の紹介：➡ 14・15 ページ)
- ※配線工事については、工事説明書をご参照ください。

ハンズフリー通話の方式は、『音声交互自動切換方式』を採用しています。
音声(音)の大きい側を優先し、小さい側へ聞こえるよう自動的に切換える通話方式です。

▶ 同時に話した場合は、片側(音声の大きい側)の声しか聞こえません。


※ 通話は、相手の話しが終わってから、交互にお話してください。

各部のなまえとはたらき

お願い

モニターの画面表面および、ドアカメラのカメラレンズ表面に貼付けてある保護シートをはがしてご使用ください。

モニター

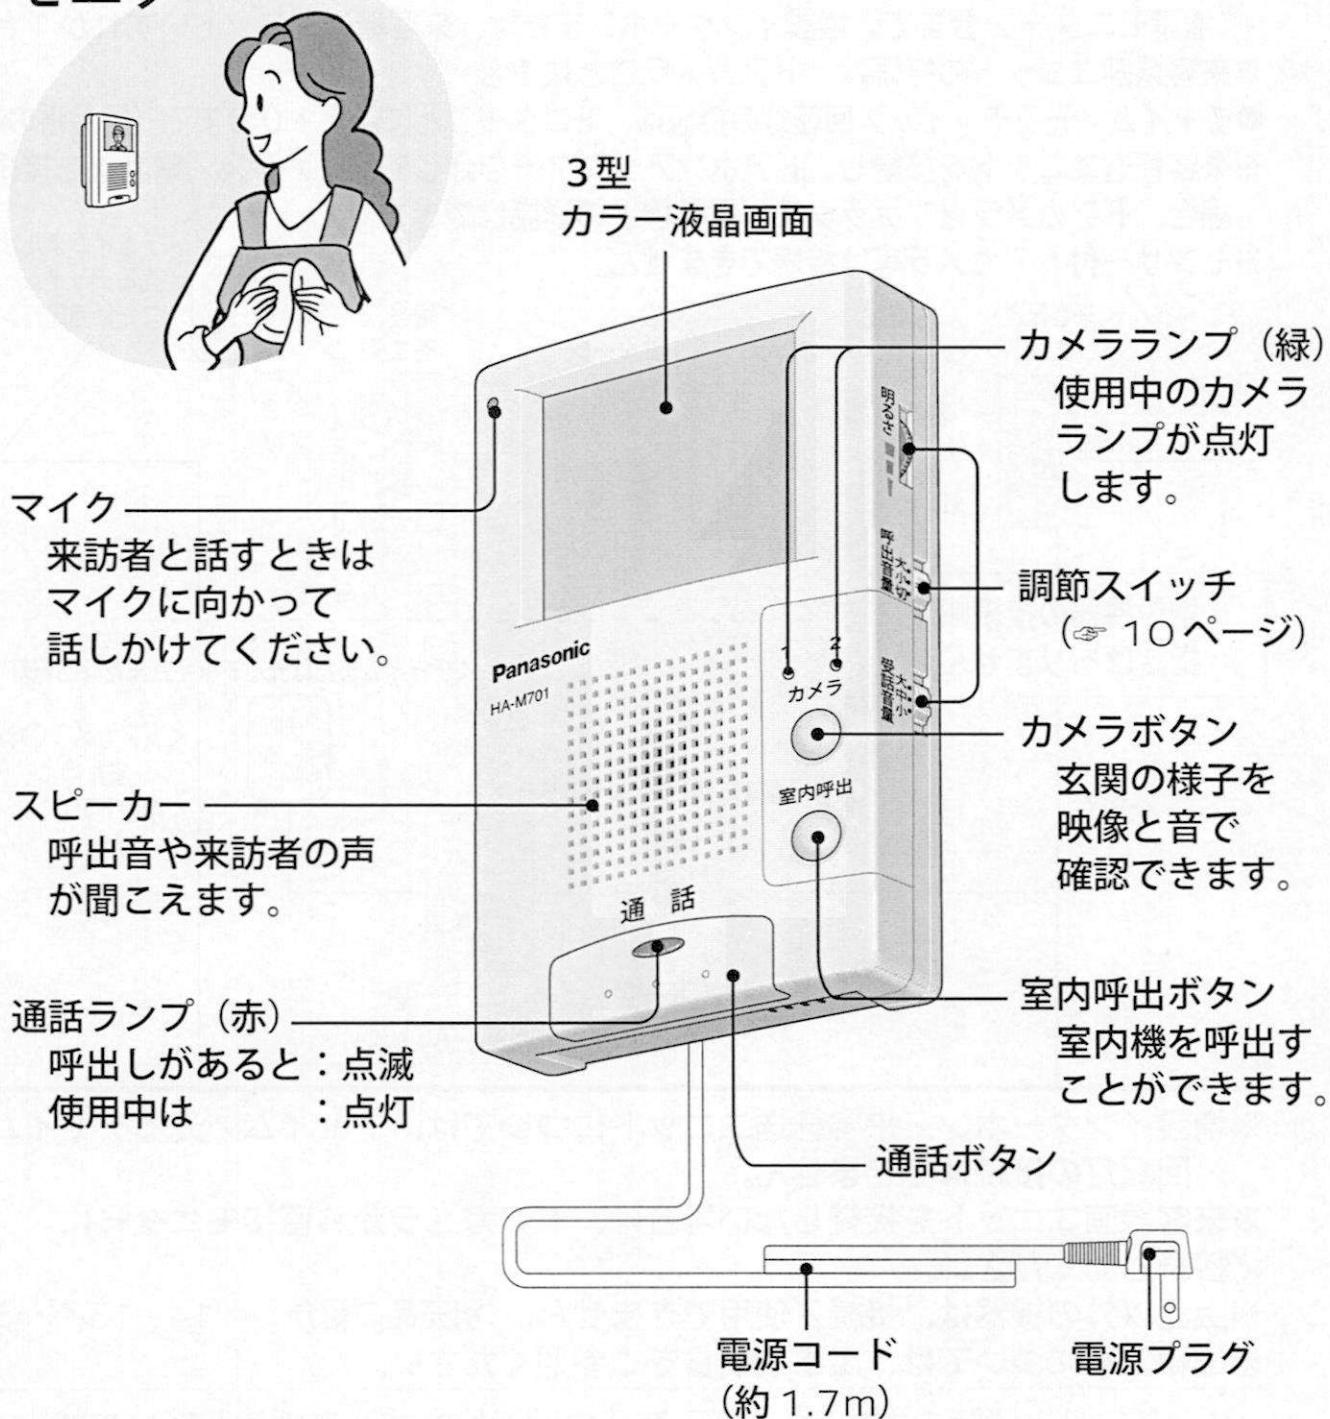

※通風孔は天面と底面にあります。（ふさがないでください。）


ドアカメラ



カメラレンズ（窓部）
カメラレンズは設置
時に上下4段階、
角度調節できます。

スピーカー

ねじカバー
本体を外すときは
ねじカバーを開け
ねじをゆるめて
ください。

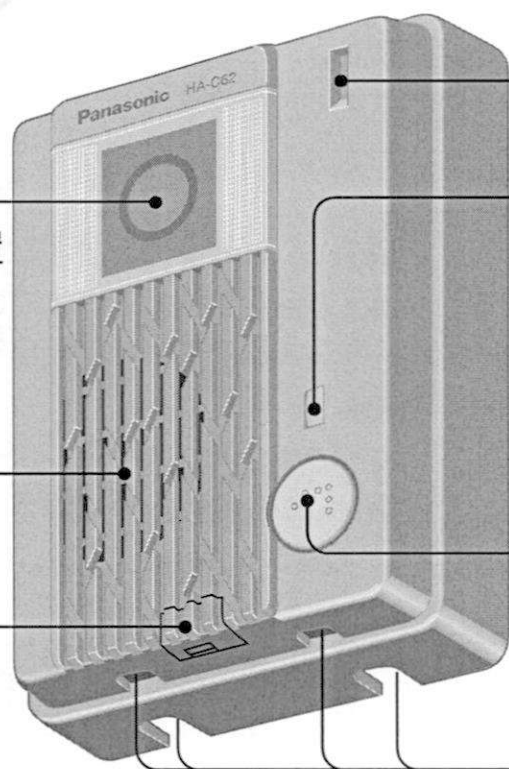

マイク

位置表示灯（緑／赤）
電源が入ると緑色で
点灯します。
呼出し中および
通話中は、赤色で
点灯します。

呼出ボタン（点字付）
押すと呼出音が
鳴ります。

水抜き穴（4カ所）
※雨水を抜くための
穴です。
ふさがないでくだ
さい。


ご使用の前に

※カメラレンズの左右方向の調節については、
別売のドアカメラ取付台（横 30°）をご使用ください。
（☞ 15 ページ）


使いかた (1)

呼出音が鳴ったら…

(増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニットも同じです。)

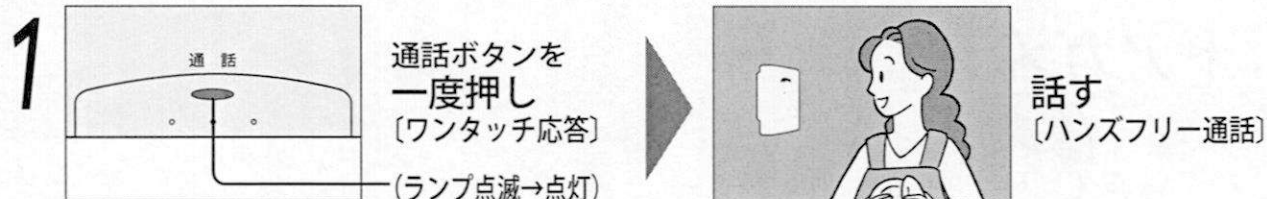

※呼出音量調節スイッチを「切」にしている場合は…
→ 呼出音は鳴らず、映像が映り通話ランプが点滅します。

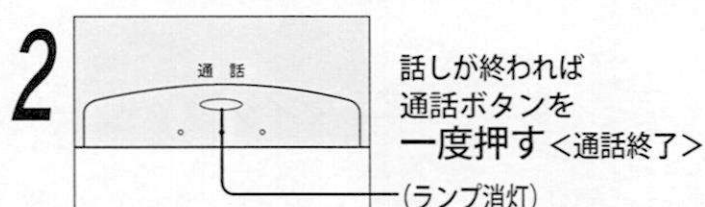

■外の騒音等が大きく、通話がスムーズにできないときは…

音の大きい側を優先させて、通話方向を切換えていますので、外の騒音等が大きいと、室内からの声が外に聞こえない場合があります。
このような場合は、強制送話で話してください。


<強制送話で話す>

- ・室内から外に話すときは：通話ボタンを押しながら話す。(確認音「ピッ」が鳴った後)
→ 外からの話を聞くときは、通話ボタンを離してください。

■呼出音

ドアカメラ 1	ピンポン 2 回
ドアカメラ 2	メロディ音


■調節スイッチ部について (本体の右側面にあります)

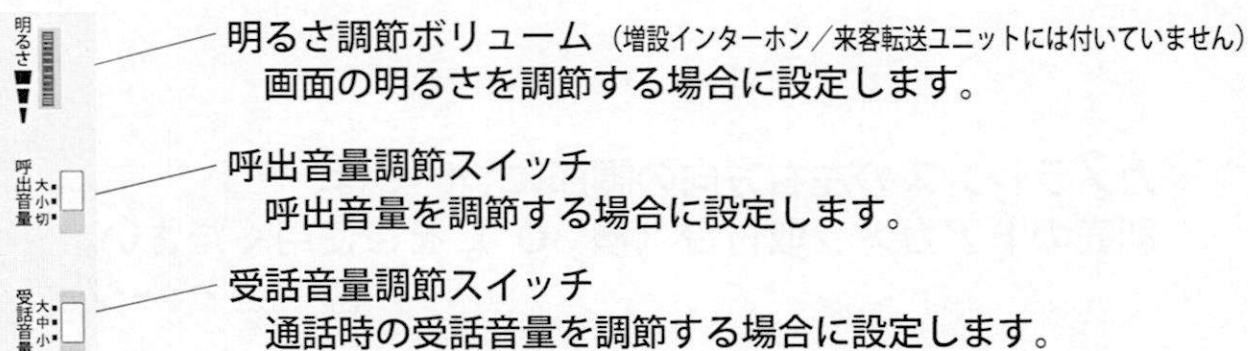

玄関の様子を映像と音で確認したいときは…

(増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニットも同じです。)

1

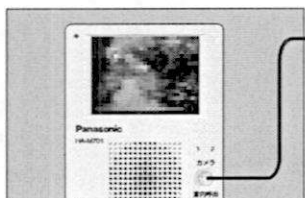

押す

(押すごとにカメラが切り替わります)

約 3 分間玄関の様子が映り

外の音が聞こえます。

※室内の声は外には聞こえません。

※玄関先に話しかけたいときは…


→ 通話ボタンを一度押しますと、通話状態となります。

■ 玄関の様子を見ているときに、他の室内機のカメラボタンが押されると


→ 映像が消え、他の室内機に映像が映り音が聞こえる (後押し優先)

■ モニター画面のカメラ映像を切替えるには…

カメラボタンを押すごとにカメラが切り変わり、該当のカメラランプが点灯します。

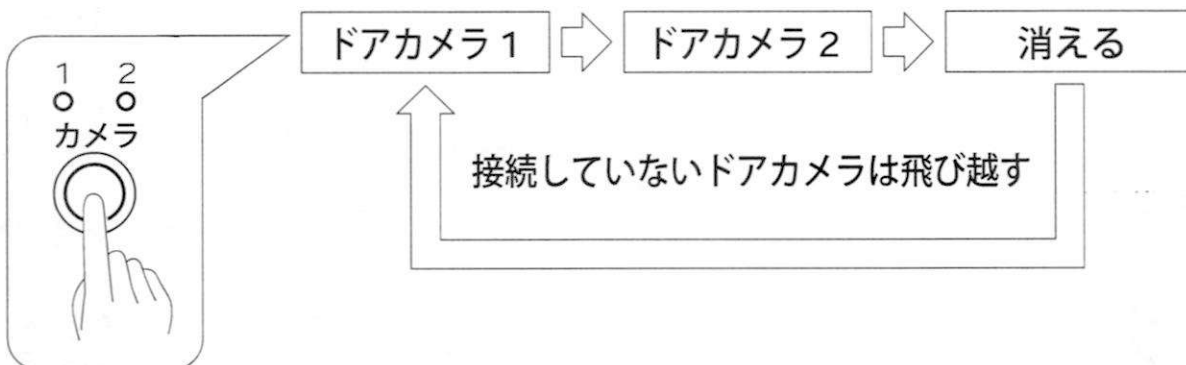

2

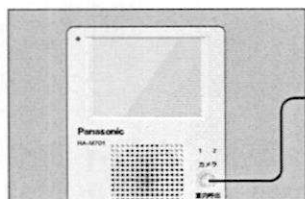

消すときは

押す

※通話状態にしている場合の終了のしかたは…

→ 通話ボタンを一度押し、終了してください。

お知らせ

● 呼出し後、約 30 秒間
応答しないと…

・ 通話ランプが消灯し
呼出しが切れます。

→ 通話ボタンを押せば
通話ができる

※最後に使用されていた
ドアカメラと通話状態
となります。

● 応答後約 3 分間で…

・ 通話が切れます。


→ 通話が切れた後、
再度通話ボタンを
押せば、再び約 3
分間通話ができる

● 夜間など周囲が暗い
場合は…

・ 約 50cm 前方まで映り
ます。
但し、白黒映像となり
周辺部分や背景は映り
ません。


使いかた (2)

増設機器を接続の場合

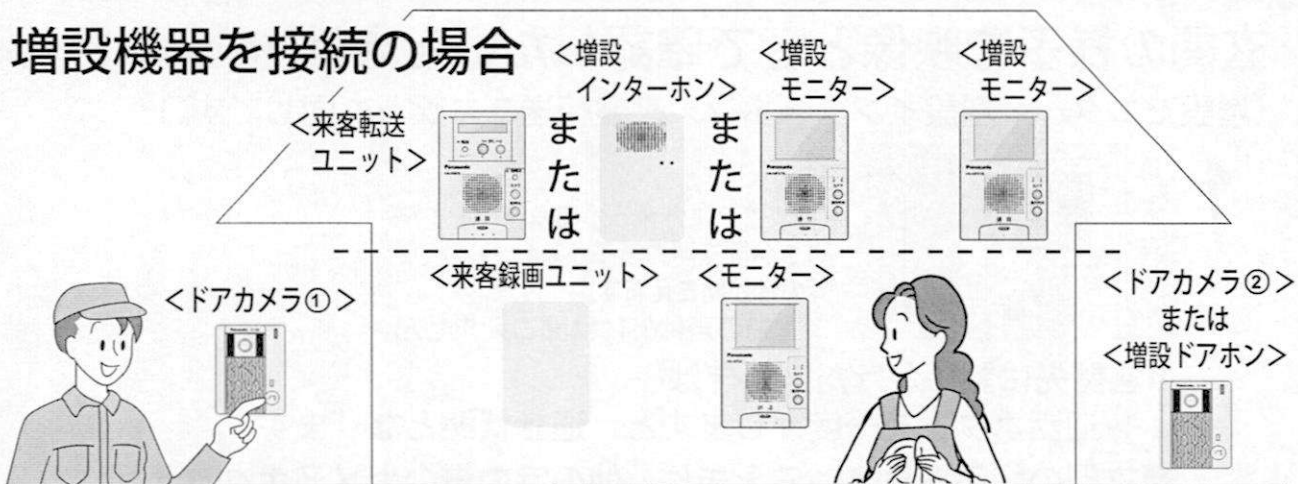

※室内機が使用中の場合は、他の室内機は使用できません。

室内機間で話すときは…

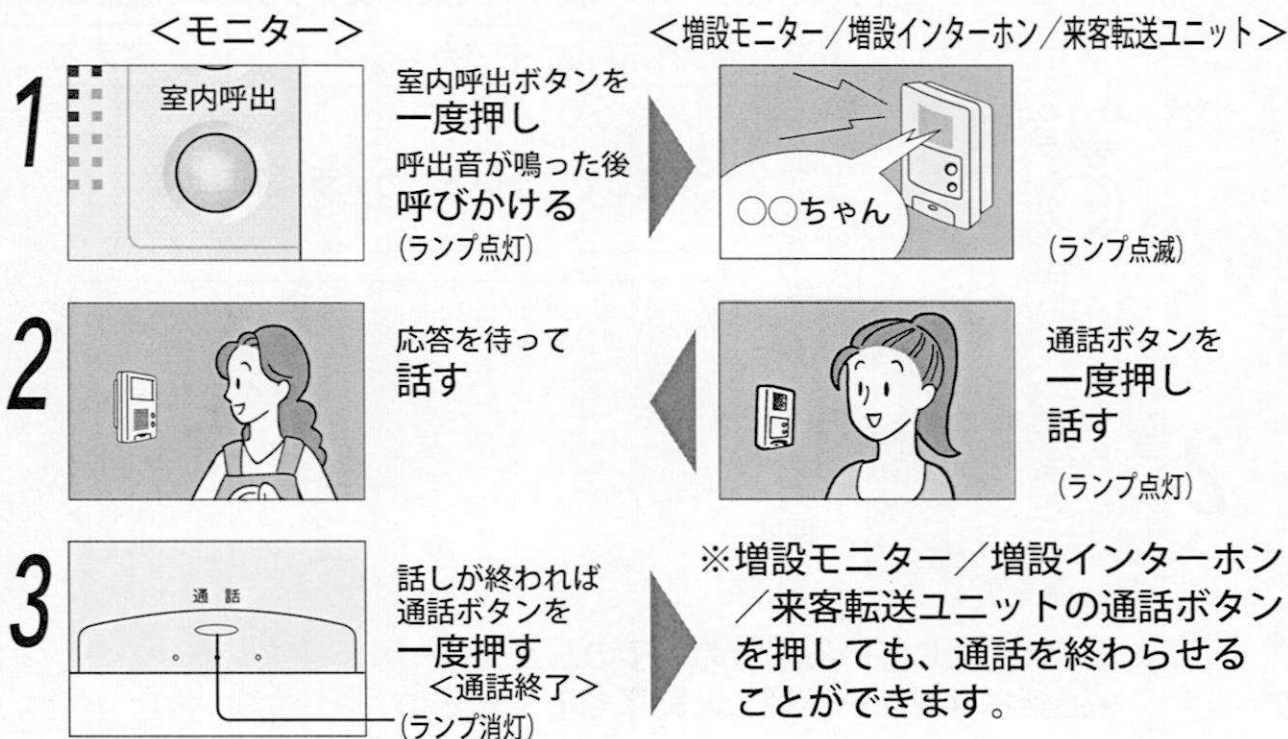


こんなときは


- 相手を呼出したとき「ピピピ」が聞こえたら
→ 他の機器が使用中です。
しばらく待って、再度呼出してください。
- 通話中にドアカメラから呼出しがあったら
→ 呼出音が聞こえますので、通話ボタンを一度押し通話を終わらせ、再び通話ボタンを一度押しと、ドアカメラと話しができます。

ドアカメラとの通話を他の部屋に知らせるときは…


<モニター>

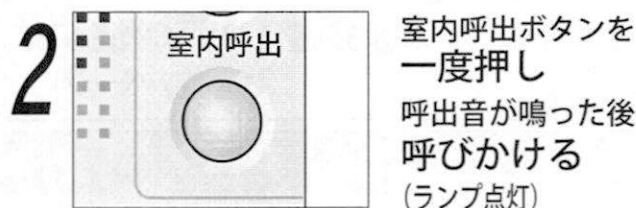

<増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニット>

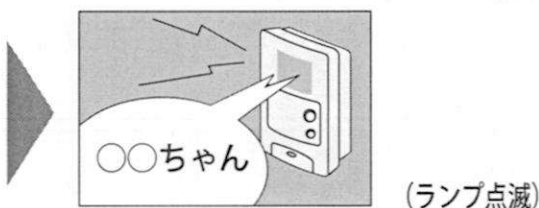



※室内呼出ボタンを押すと、ドアカメラとの通話は切れます。

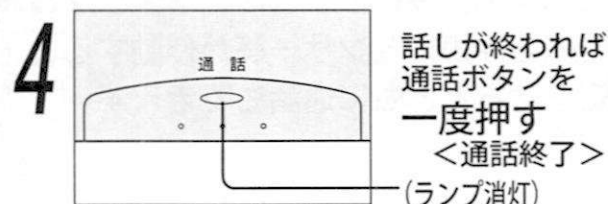

※増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニットの通話ボタンを押しても、通話を終わらせることができます。

待受け時に通話ボタンを押すと・・・

最後に使用されていたドアカメラとつながり映像が映り、通話状態となります。

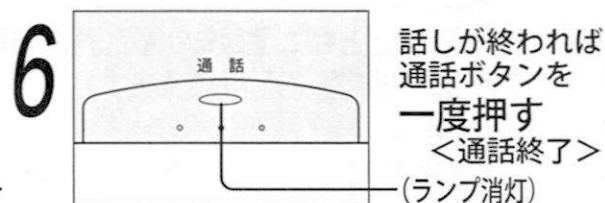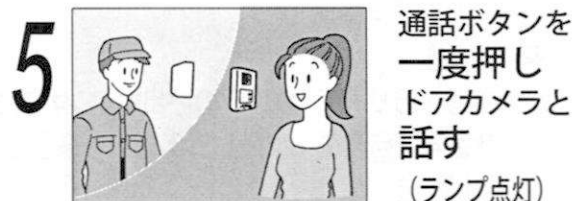

使
い
か
た

別売品の紹介

※お買い上げは販売店にご相談ください。
※下記以外の商品は使用できません。

増設モニター／増設インターホン

ドアカメラ／増設ドアホンからの呼出し／通話、モニターとの室内機間通話ができます。

●増設モニター

品番 HA-M701SK-W (ホワイト)

<主な仕様>

モニターと同じ機能を持った商品です。
(☞ 17 ページ)

●増設インターホン

品番 HA-A701S-W (ホワイト)

<主な仕様>

モニターより映像機能を取り除いた商品です。
(☞ 17 ページ)

ドアカメラ／増設ドアホン

来訪者があり呼出ボタンが押されると、室内機より呼出音が鳴り通話することができます。

●ドアカメラ

品番 HA-C62-T (ブラウン)

●増設ドアホン

品番 HA-D72-T (ブラウン)

<主な仕様>

増設ドアホンは、ドアカメラよりカメラ機能を取り除いた商品です。(☞ 17 ページ)

来客転送ユニット

留守中の来訪者や、来客転送ユニットに接続の押釦／センサー等が作動すると外出先の携帯電話等に自動ダイヤルし、知らせるとともに通話もできます。

●来客転送ユニット

品番 HA-R30S

<主な仕様>

来客転送

来訪者があり、ドアカメラの呼出ボタンが押されると、登録先の電話番号に自動ダイヤルし外出先から来客応答／通話ができます。

コール転送

来客転送ユニットに接続の押釦／センサー等が作動すると、室内に知らせるとともに、登録先の電話番号に自動ダイヤルし、外出先からコール応答／通話ができます。

外線発信

よくかける電話番号や連絡先等の電話番号を登録することで、ワンタッチで外線発信できます。

インターホン機能

来訪者との通話や室内機間通話ができます。

※来客転送／コール転送をしたい場合は、来客転送ユニットの転送入／切ボタンを押し、転送ランプ (赤) を点灯させてください。



来客録画ユニット

来訪者の映像を録画／再生したり、家庭内の伝言等ができます。

●来客録画ユニット

品番 HA-V30K

<主な仕様>

録画枚数：最大 40 枚 録画保存：最大 16 枚
伝言件数：3 件（1 件当たり最大約 16 秒間録音）
※来訪者の伝言録音はできません。

チャイム／光るチャイム／回転灯

ドアカメラ／増設ドアホンの呼出ボタンが押されると、モニターと同時に音と光でお知らせします。

●チャイム（乾電池式）<松下電工(株)製>

品番 EC5117WKP EC5227W EC5227WP EC5237BP
EC5237HP EC5237WP EC5347 EC1237
EC1237P EC1239P EC730W (AC100V 式)

●光るチャイム<松下電工(株)製>

品番 EC170 (AC100V 式)
EC170P (AC100V 式)

●小型回転灯<(株)パトライト製>

品番 KJS-110 (AC100V 式)
(壁面取付けブラケット：SZ-007)

※接続は同品番を最大 10 台まで（併用はできません）

※乾電池式チャイムを 2 台以上接続した場合、乾電池の消耗が早くなる場合があります。

ポスト／ポール <松下電工(株)製>

ドアカメラがすっきり収まります。

<ポスト>

サインポスト


：GS 型

SP 型

SS 型

ニュー M 型

※ドアカメラ取付台の取付けは
できません。

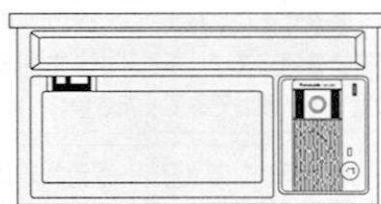

<ポール>

エントランスポール：9 型 10 型
11 型

※ドアカメラ後付けタイプのみ

ガーニッシュポール：1 型 2 型
3 型 4 型

ウッドエントランスポール：WPO3 型
WPO4 型
WPO5 型

ドアカメラ取付台

ドアカメラの向きを変えることができます。

上下方向

●ドアカメラ取付台(縦 6°)

品番 HA-H2-T (ブラウン)

左右方向

●ドアカメラ取付台(横 30°)

品番 HA-W2-T (ブラウン)

※各商品の使いかたは、各商品に添付の説明書をご参照ください。

お手入れ／故障かな？

■お手入れのしかた

本体の汚れは、薄めた台所用洗剤（中性）をしみこませた、やわらかい布をかたくしぼってふいてください。

液晶画面および、カメラレンズ（窓部）の汚れは、表面が傷つきやすいため、必ず市販の眼鏡クリーナークロス等で軽くふき取ってください。



化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

次のものは絶対に使わないでください。

みがき粉 粉せっけん ベンジン
シンナー ワックス 石油類など

■故障かな？（修理を依頼されるまえに、ご確認ください。）

症 状	調 べ る と こ ろ	参照ページ
動作しない	・ 停電していませんか？ ・ 電源プラグが外れていませんか？ ・ 電源ブレーカーが「切」になっていませんか？	—
カメラランプの点滅が止まらない	・ 誤接続、断線等の恐れがあります。（販売店にご相談ください。）	—
呼出音が聞こえない	・ 呼出音量調節スイッチが「切」になっていませんか？	10
通話ができない 呼出音が定期的に鳴る	・ モニターにリセットをかけてください。 → カメラボタンを約6秒間押し（確認音「ピー」が鳴った後）、使ってみてください。	—
音声のとぎれて聞き取りにくい	・ ドアカメラとモニターのまわりの音が大きく、騒がしくありませんか？ → 受話音量調節スイッチを「中」または「小」に設定して、使ってみてください。	10
映像がはっきりしない	・ 画面、カメラレンズ（窓部）が汚れていませんか？ ・ 背景に太陽や街路灯等、強い光源がありませんか？ ・ 明るさ調節ボリュームが正しく調節されていますか？	10
通話が途中で切れたり、雑音が入る	・ 近く（1m以内）にテレビ、ラジオ、電子レンジなど、電磁波や磁気の発生する機器がありませんか？	5
モニターの画面に白い線が入る	・ 太陽光などの強い光がカメラレンズに当たっていませんか？	—
映像の色合いが実際と異なる	・ 夕焼けや白熱球の光りがカメラレンズに当たっていませんか？	—

●モニター上部の壁面が黒く汚れることがあります但本体内部の対流により発生する現象で、故障ではありません。

仕 様

■ HA-S701K

モニター<HA-M701K>

- 電 源：AC100V (50/60Hz 共用)
- 消 費 電 力：動作時 10.5W
待受時 1.3W
(増設モニター1台/増設インターホン1台/ドアカメラ2台接続時)
- 動作保証温度：0°C ~ +40°C
- 画 面：3型カラーTFT液晶画面
- 通 話 方 式：音声交互自動切換方式
ハンズフリー通話
(強制送話機能付)
- 呼 出 出 力：無電圧メーク接点出力
(無極性)
AC24V/DC30V、
1A以下 (約10秒間)
- 外 形 寸 法：幅98×奥行40×高さ145mm
- 質 量：0.5kg
- 外 観 色 調：-W、ホワイト

ドアカメラ<HA-C62>

- 電 源：DC10V/0.22A
(モニターより供給)
- 動作保証温度：-10°C ~ +50°C
- 撮 像 範 囲：水平1150mm/50cm前方 (98°)
垂直 800mm/50cm前方 (77°)
- レンズ角度調節範囲：上向き16°/上向き8°
/正面向き/下向き6°
(設置時、調節)
- 最低被写体照度：約1ルクス/50cm前方まで
- 照 明：赤外線LED
(カメラ動作時、自動点灯)
- 構 造：防雨構造
(門柱取付け可能)
- 外 形 寸 法：幅98×奥行38×高さ130mm
- 質 量：0.2kg
- 外 観 色 調：-T、ブラウン

※外観色調について：システム品番の色調表示 (記号) は2桁となります。(例：HA-S701K-TW)
1桁目 (W) はモニター、2桁目 (T) はドアカメラの色調表示となります。

■別売品の紹介

増設モニター<HA-M701SK>

(モニターと同じ機能を持った商品です)

- 電 源：AC100V (50/60Hz 共用)
- 消 費 電 力：動作時 4.8W
待受時 0.4W
- 動作保証温度：0°C ~ +40°C
- 画 面：3型カラーTFT液晶画面
- 通 話 方 式：音声交互自動切換方式
ハンズフリー通話
(強制送話機能付)
- 呼 出 出 力：無電圧メーク接点出力
(無極性)
AC24V/DC30V、
1A以下 (約10秒間)
- 外 形 寸 法：幅98×奥行40×高さ145mm
- 質 量：0.5kg
- 外 観 色 調：-W、ホワイト

増設インターホン<HA-A701S>

(モニターより映像機能を取り除いた商品です)

- 電 源：DC12V/0.1A (モニターより供給)
- 動作保証温度：0°C ~ +40°C
- 通 話 方 式：音声交互自動切換方式
ハンズフリー通話
(強制送話機能付)
- 外 形 寸 法：幅85×奥行36×高さ145mm
- 質 量：0.3kg
- 外 観 色 調：-W、ホワイト

増設ドアホン<HA-D72>

(ドアカメラよりカメラ機能を取り除いた商品です)

- 電 源：DC13V/0.1A (モニターより供給)
- 動作保証温度：-10°C ~ +50°C
- 外 形 寸 法：幅98×奥行38×高さ130mm
- 質 量：0.2kg
- 外 観 色 調：-T、ブラウン

保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口へ！」
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センターへ！」

■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この玄関テレビホンの補修用性能部品を、
製造打ち切り後7年保有しています。

注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する
ために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

16ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜くまたは、電源ブレーカーを「切」にして、
お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望に
より有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	玄関テレビホン
品 番	HA-□ 701K-□□
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成
されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および
部品交換・調整・修理完了時
の点検などの作業にかかる
費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および
補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある
場所へ技術者を派遣する
場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル  **0570-087-087**
(全国共通番号)

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口
につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安
をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接
おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

365日/受付9時～20時

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品（ツーリスト商品他）等ご相談窓口〉

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市南区上鳥羽石橋町 20-1 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター 3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目 13-20 ☎(082)295-5011
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎(0243)34-1301	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	
		浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171		
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	佐賀 佐賀市本庄町大字本庄 896-2 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073	岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530	
	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380		
中部地区		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0102

愛情点検

長年ご使用の玄関テレビホンの点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- 電源コードの被覆が破れている。
- こげくさい臭いや異常な音がする。
- 電源プラグやコードが熱を持っている。
- 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
- その他の異常や故障がある。

左記のような症状の時は、
使用を中止し、電源プラグ
を抜くまたは、電源ブレー
カーを「切」にして、必ず
販売店に点検をご相談くだ
さい。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年 月 日	品番	HA-
	販売店名		お客様ご相談窓口	
			☎ () —	

松下電器産業株式会社

松下寿電子工業株式会社 ビジュアルプロダクツビジネスユニット

〒793-8510 愛媛県西条市福武甲 247 番地

Panasonic



玄関テレビホン

工事説明書

(電源コード付)


※この説明書は、必ず
お客様にお渡しください。

セット品番 **HA-S701K**
モニター品番 **HA-M701K**


開梱した商品をご確認ください。(HA-S701Kの場合)



モニター

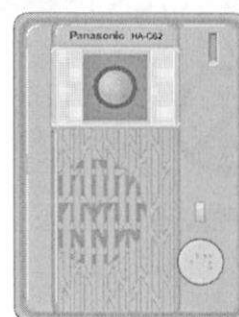

ドアカメラ

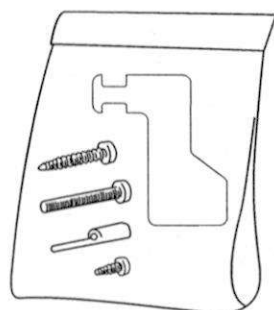

付属品キット

M4 × 20 タッピンねじ

M4 × 30 ねじ

(モニター用 各 2 本)

(ドアカメラ用 各 2 本)

棒型圧着端子

(モニター用 2 本)

コードプレート

(モニター用 1 枚)

M3 × 6 タッピンねじ

(コードプレート用 1 本)

もくじ

安全上のご注意	2
取付け上のお願い	4
ドアカメラの取付けかた	6
モニターの取付けかた	10
接続上のご注意	14
接続のしかた	16
別売品の紹介	18

このたびは、玄関テレビホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

■取付け前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

■取付け後は、必ずお客様に操作説明をしていただき、取扱説明書とこの工事説明書をお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。



警告

■電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、
ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。



警告

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

- 交流100V電源直結工事・移動工事の際は、お買い上げの販売店に相談する



電気工事士等の資格が必要です。



注意

- 既設配線を使用する場合は、その線に電圧がかかっていないことを確認する



火災・感電の原因になります。

- 誤配線、ショート等のないことを確認し、電源を入れる



火災・感電の原因になります。

- 湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たるような所では使用しない



火災・感電の原因になることがあります。


取付け上のお願い

必ず守っていただきたいこと

故障等の原因になることがありますので、次の項目を必ずお守りください。


■次のような場所への設置はさける

モニター

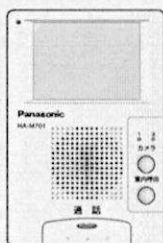

- ドアの近く等、衝撃や振動のあるところ
- 冷暖房機器の近く
- 直射日光の当たるところ
- 電気製品等の近く（1m 以上離す）

ドアカメラ

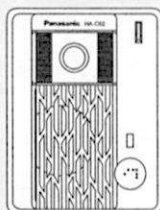

- 背景に太陽・街路灯・白い壁等のあるところ
- 冰雪等が付着し、凍結の恐れのあるところ
- 50Hz 地域で、蛍光灯等の光が入るところ

■工事上のお願い

- 配線は電灯線と別配管するか、30cm 以上離す
- 強電界地域では、金属管工事をする
- 接続線に未使用線のないこと
- 取付け面は平らにする
- ドアカメラの本体および、水抜き穴はコーキングをしない
- モニターの右側には、調節スイッチがありますので、近接して物を取付けない

お客様が取り替えるのは


今お使いの「インターホン」「チャイム」等を外して『玄関テレビホン見え太』に取り替える場合は、次のことを確認してから、取付けてください。

●今お使いの「インターホン」「チャイム」等の電源を確認してください。

乾電池の場合は…

今お使いの接続線 2 本がそのまま利用できます。


乾電池以外の場合は…

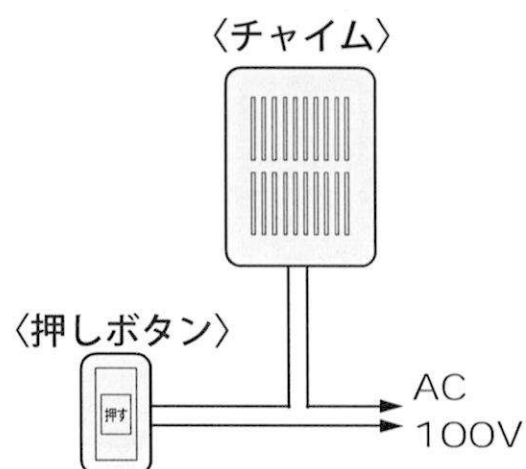

今お使いの接続線をそのまま利用することはできません。

※お買い上げの販売店にご相談いただき、電源 (AC100V) を取り除いてから『玄関テレビホン見え太』を取り付けてください。

〔電源 (AC100V) を取り除くには電気工事士の資格が必要です。〕

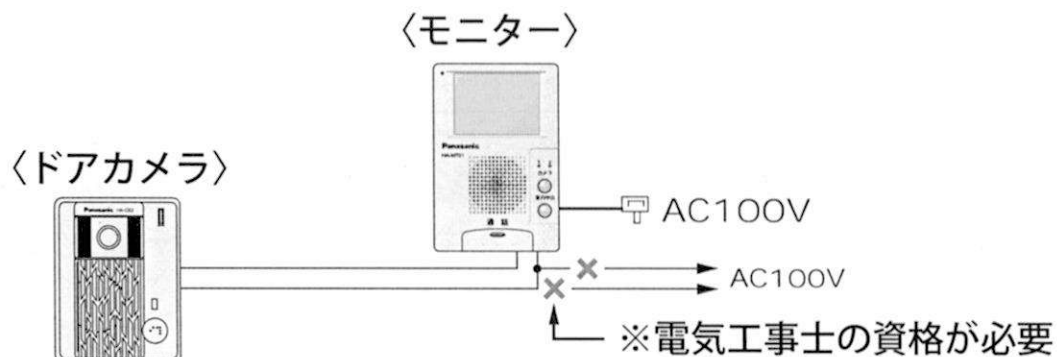


ドアカメラの取付けかた


1 取付台を外す

●本体のねじカバーを開けて、取付けねじをゆるめ
取付台を外す。


1 溝に差し込む

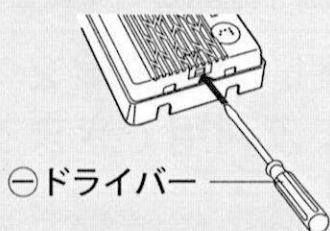


2 ねじカバーを上げる

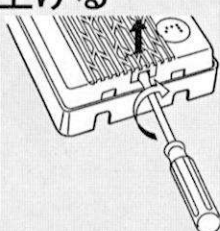

3 開けて、ねじを見せる

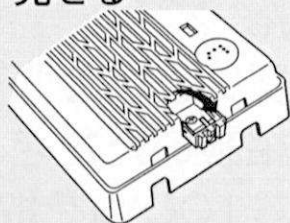


4 ゆるめる

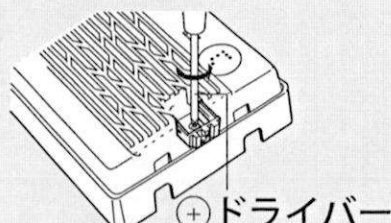

取付け寸法図


※カメラレンズが正面向きの場合です。(単位：mm)

＜壁面に直接取付ける場合＞

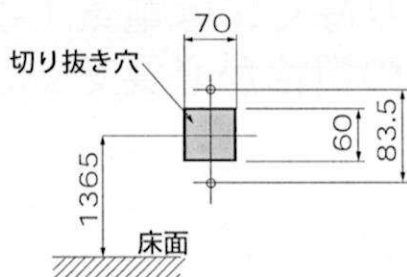

＜スイッチボックスに取付ける場合＞

1コ用スイッチ
ボックス (カバー付)

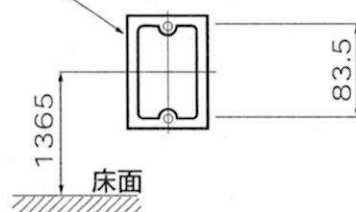

スイッチボックス

＜松下電工(株)製＞ (別売品)

1コ用セーリスボックス (鋼板)

カバ ー 付：DS4911


カバ ー なし：DS4811

耳付カバーなし：DS4812

住宅用1コ用スイッチボックス (PVC)

標 準 型 ：DM8010K

標準型フランジ付：DM8110BK

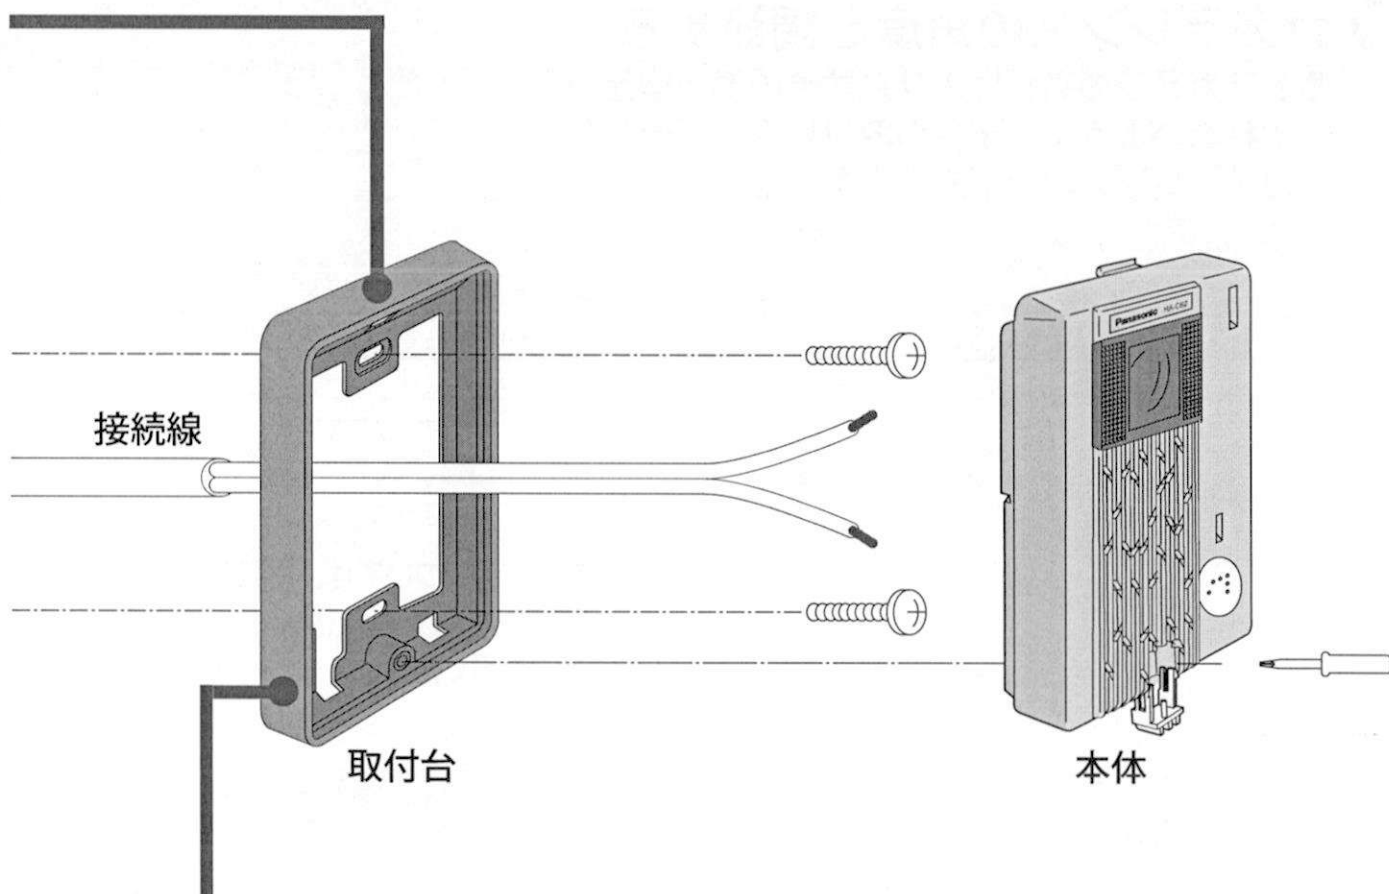


2 取付台を壁面につける

※ドアカメラ正面に、柱や植木等の植物があるところへの取付けは、来訪者が映らなくなるため、避けてください。

●壁面の種類によって付属のねじを選びます。


壁に直接取付ける場合

M4 × 20 タッピンねじ 2 本

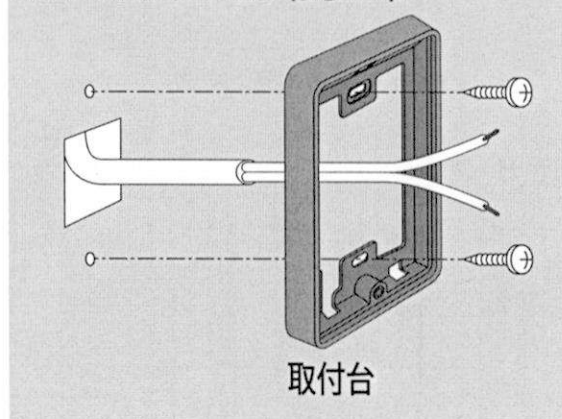

1 コ用スイッチボックスに取付ける場合

M4 × 30 ねじ 2 本

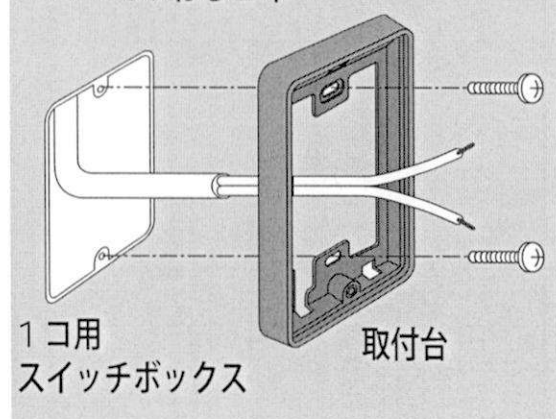


<次ページへ続く>


ドアカメラの取付けかた

3 カメラレンズの角度を調節する

- ドアカメラの高さにより来訪者の顔が画面からずれないように、現在の取付け高さに合わせて、カメラレンズの上下方向の角度を調節してください。

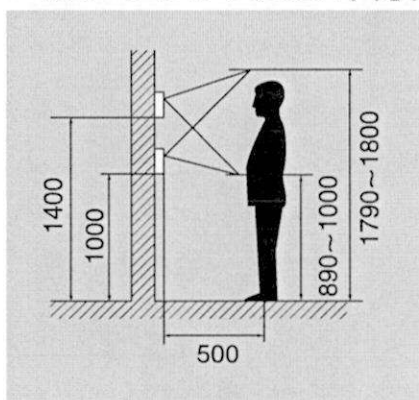

<本体裏面>

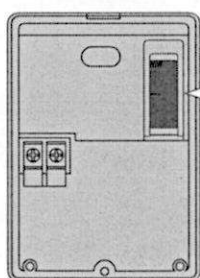


取付け高さmm	角度調節レバー	角度調節レバー
(1400)	▲ -6°	
(1300)	▲ 0°	
(1200)	▲ +8°	
(1000)	▲ +16°	

※左右方向については、別売の
ドアカメラ取付台（横 30°）
をご使用ください。（☞18 ページ）


標準取付け高さと映る範囲（単位：mm）

取付け時は、カメラレンズの角度調節をしてください。


● 上下方向<正面向き>

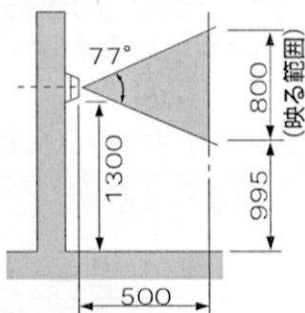


● 左右方向

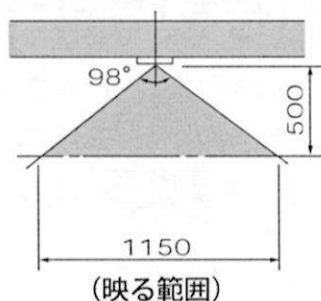


<上向き 16°>

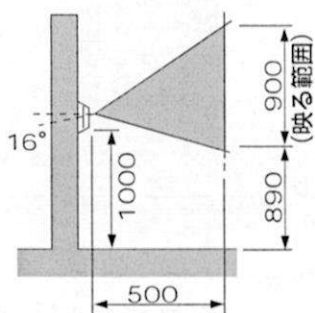


<上向き 8°>

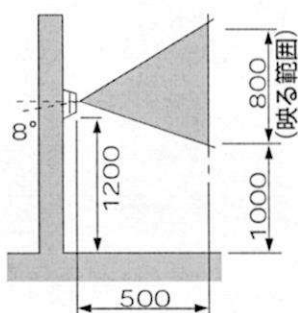


<下向き 6°>

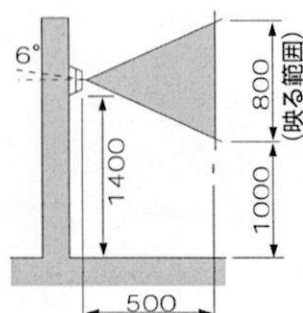

モニターの
カメラ端子
(D1・D2) へ

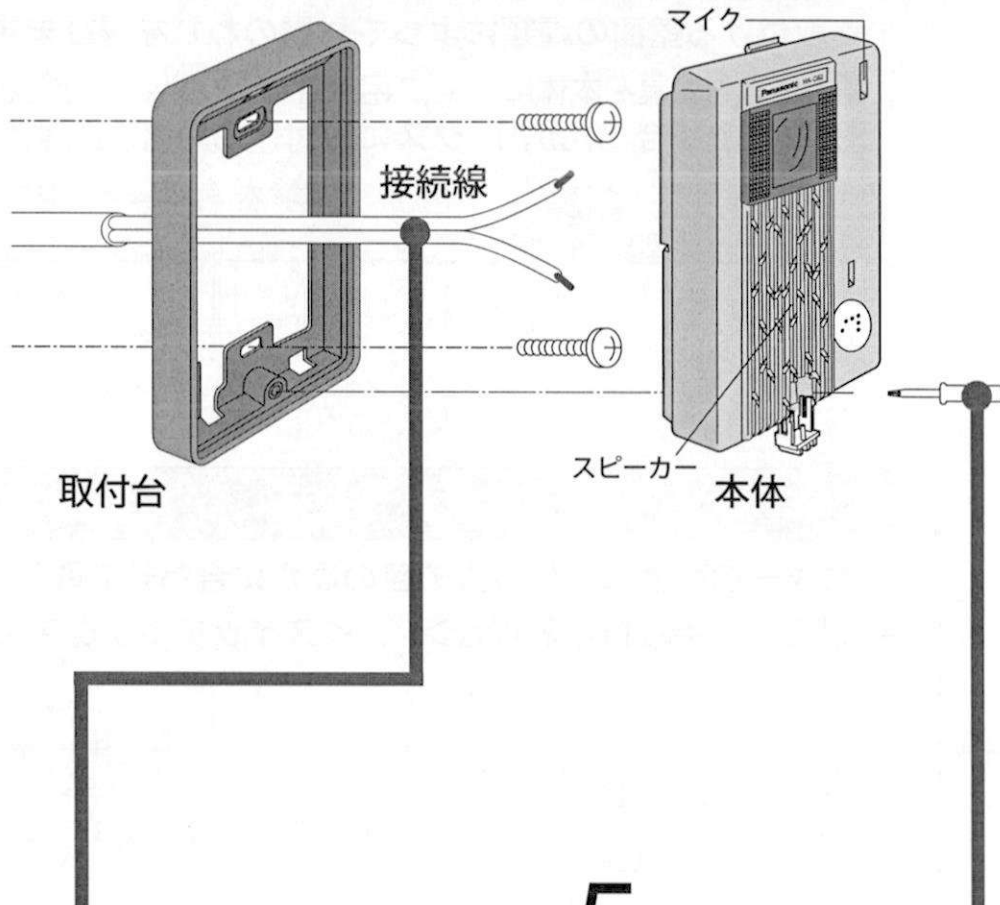

4 接続線をつなぐ

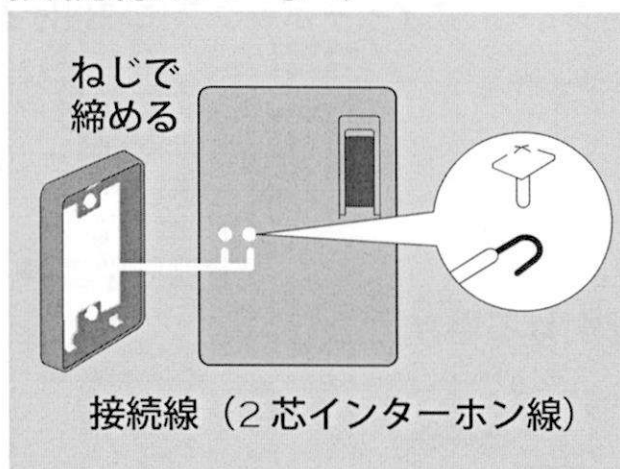

5 本体を取付台に 固定する

- 取付けねじを締める
- ねじカバーを
元のように閉める

※化粧パネル等で本体前面を施工する場合は、ハウリング（ピー音）の原因になりますので、マイクおよび、スピーカー前面は開けてください。

モニターの取付けかた

1


取付金具を本体から外し壁面につける

- 取付金具を下にずらし、外してください。
- 取付ける壁面の種類によって付属のねじを選びます。


誤って取付金具を本体に
セットした場合 (外しかた)

1コ用スイッチボッ
クスに取付ける場合


壁面に直接取付ける
場合

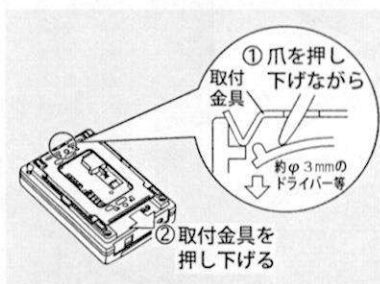

M4 × 30 ねじ 2本

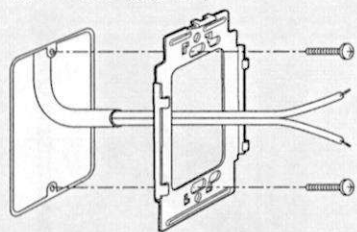

M4 × 20 タッピンねじ 2本


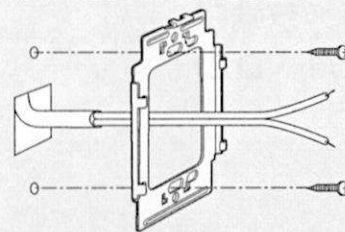


取付け寸法図 (単位: mm)

モニターの画面は、使う人の目の高さに合わせて取付けてください。

<壁面に直接取付ける場合>



<スイッチボックスに取付ける場合>

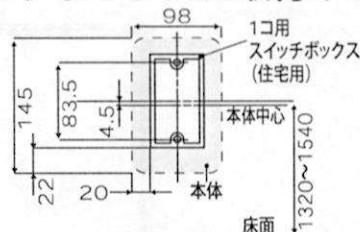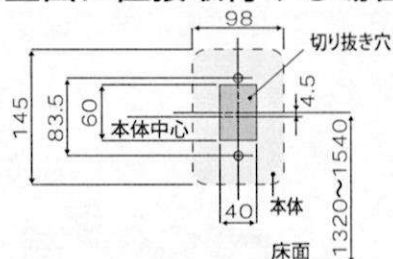


■ モニターの横に来客録画ユニットまたは、来客転送ユニットを取付ける場合

<壁面に直接取付ける場合>

<スイッチボックスに取付ける場合>

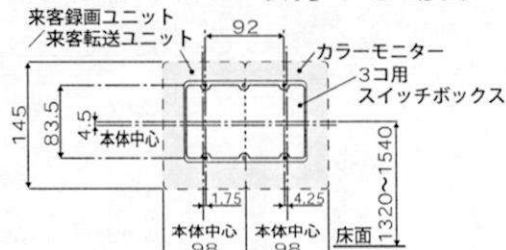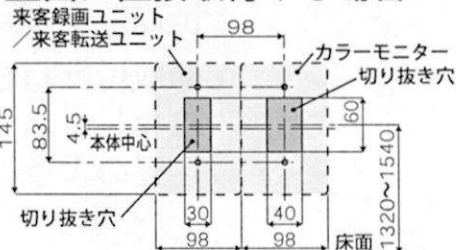

<合板・石膏ボード等を取付ける場合>

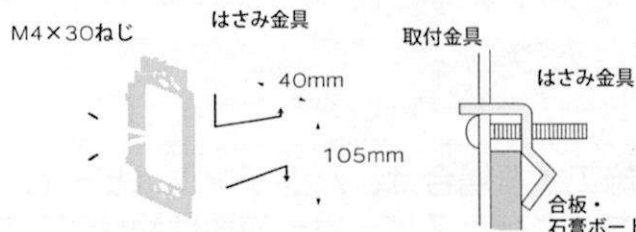

■ はさみ金具<松下電工(株)製> (別売品)


対象壁	はさみ金具品番
3 ~ 10mm の合板	WN3990
7 ~ 18mm の石膏ボード	WN3993020

モニターの取付けかた

2 接続線をつなぐ

- 接続線がより線の場合、棒型圧着端子を取付けてから接続してください。

接続線の芯線部に棒型圧着端子を差し込み
かしめ部をかしめる。

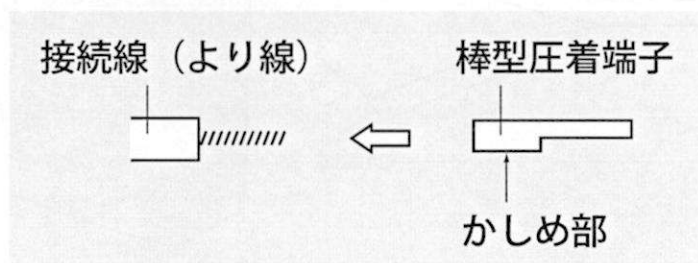

ドアカメラの端子
(D1・D2) へ

〈本体裏側〉

コードプレート

接続線を押さえる
ように取付ける。


※露出配線をする場合
にご使用ください。

ボタン

※線を外すときは、
ボタンを押しながら
抜いてください。

差し込む


ドアカメラからの接続線

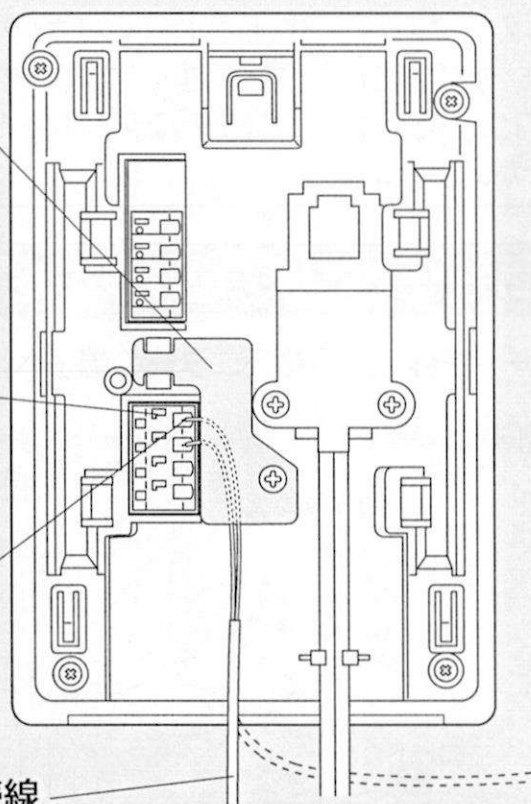

※接続について詳しくは、「接続のしかた」の項を参照ください。



(☞ 16・17 ページ)

※来客録画ユニット等の増設機器をモニターの横に並べて取付ける場合で
露出配線するときは、本体下側の引き出し点線に従って配線してください。

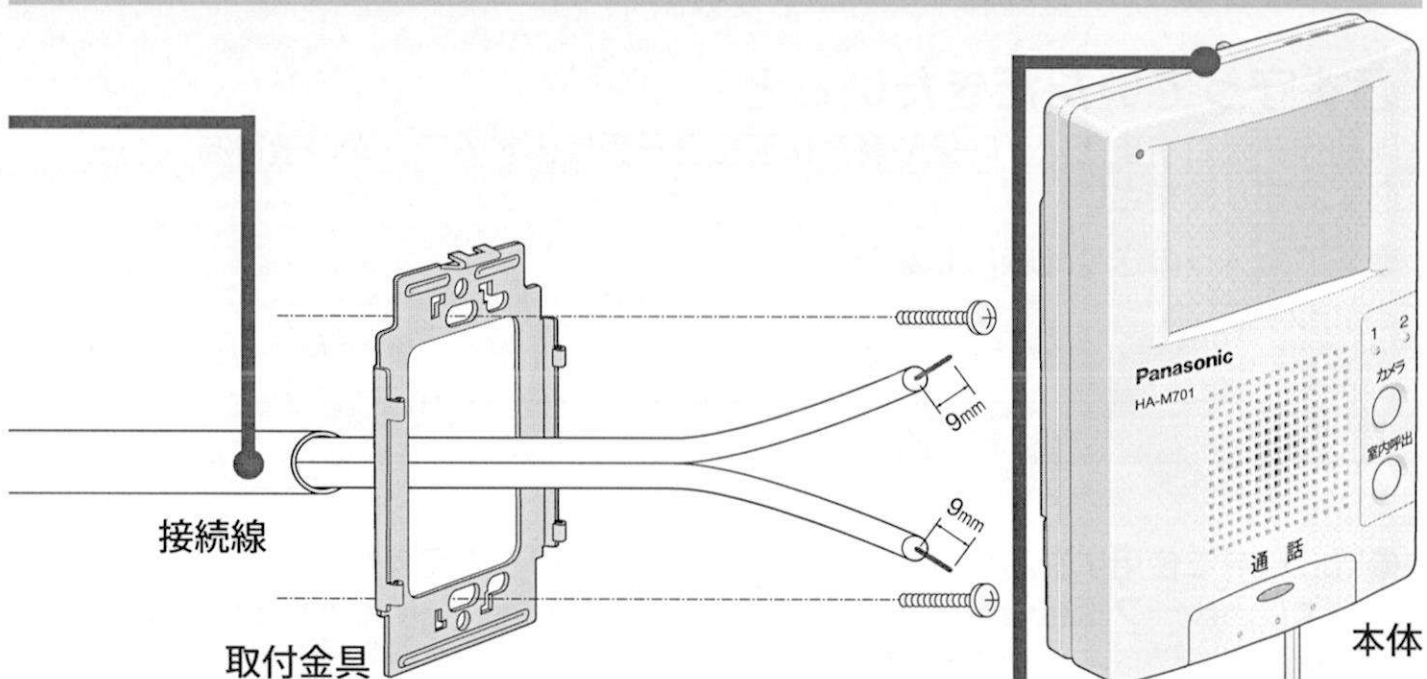

3 本体を取付金具にセットする


●壁面にピッタリとついているか確認してください。

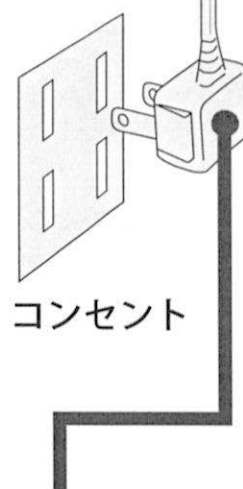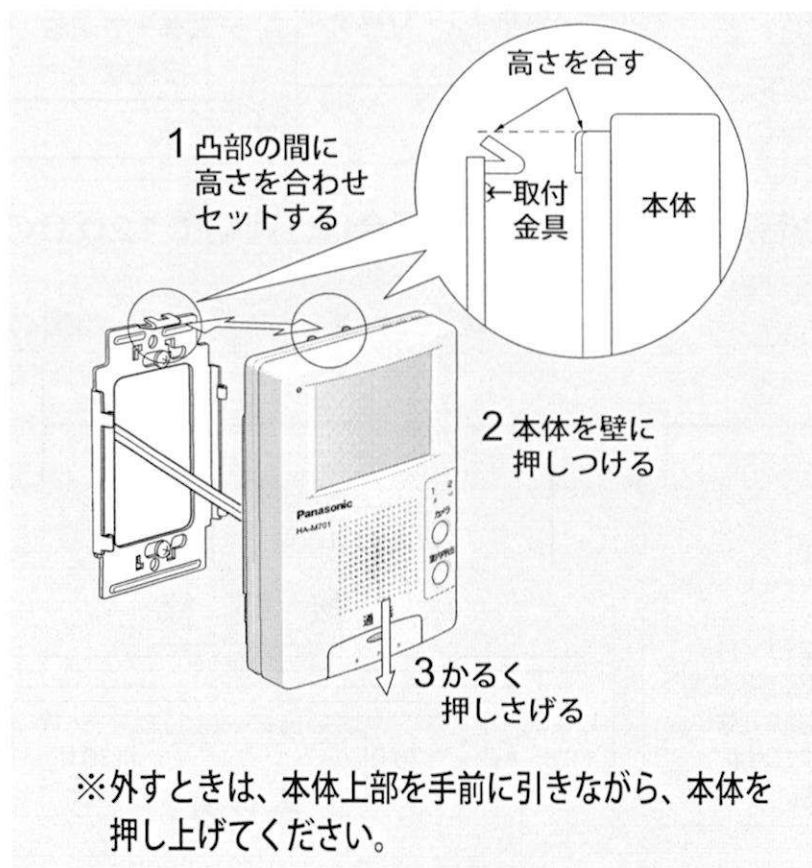


4 電源プラグをAC100Vコンセントに差し込む

必ずお守りください


●室内機の分岐配線はしない

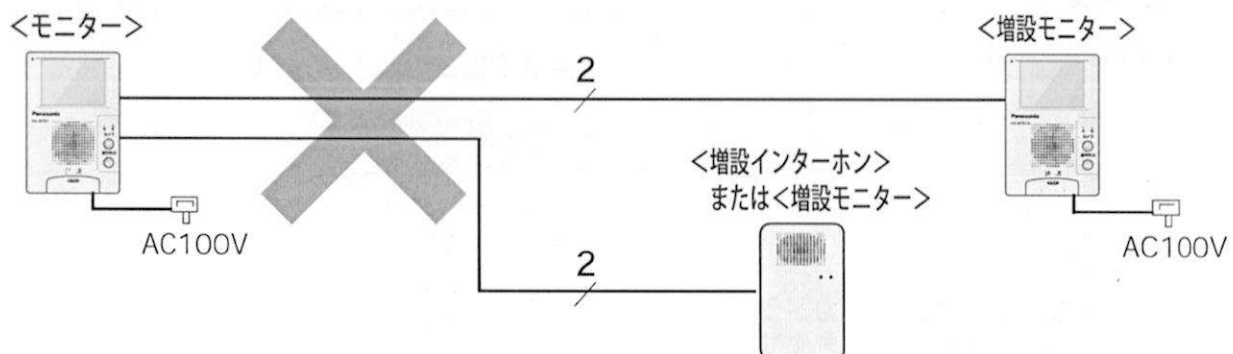

●同一配管による送り配線はしない

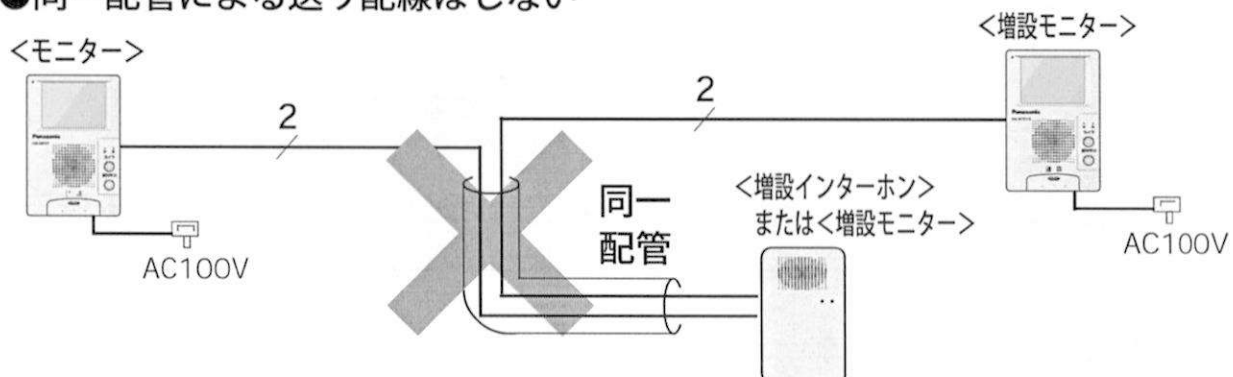


●同一線（多芯線）による入・出力配線はしない

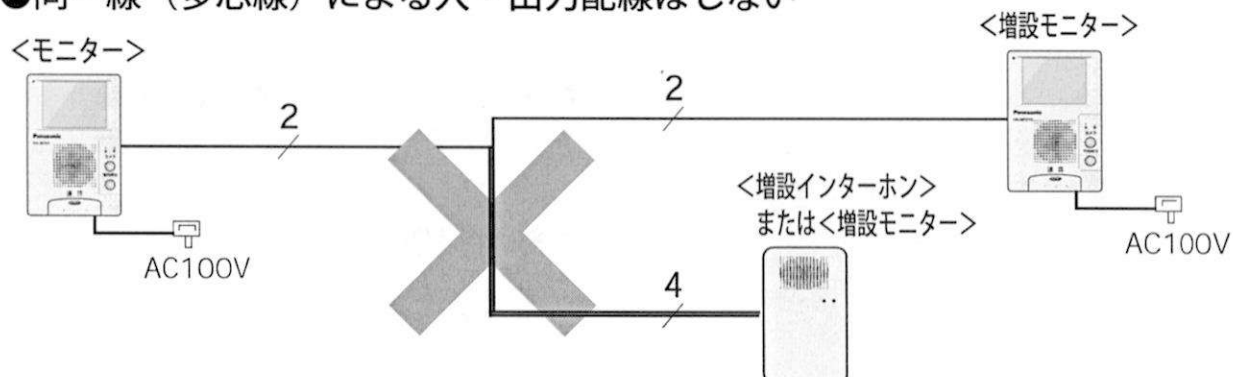

接続のしかた

※接続線は、2芯インターホン線（単芯線）
をご使用ください。

<ドアカメラ1>

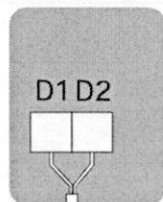

2芯インターホン線（単芯線）


0.65 φで50mまで

0.9 φで100mまで


1.2 φで150mまで

〔ドアカメラからモニターまでの距離〕（無極性）

<ドアカメラ2>

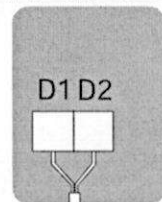

<来客録画ユニット>

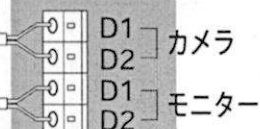


AC100V

お知らせ

- 来客録画ユニットは、ドアカメラとモニターの間に1台接続できます。
- 来客録画ユニットを接続しない場合は、ドアカメラから直接モニターに接続してください。

<モニター>

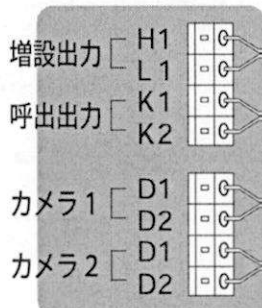

AC100V

来客録画ユニットの
付属の接続線（無極性）

2芯インターホン線（単芯線）



0.65 φで100mまで

〔モニターから最後の室内機までの距離〕（無極性）

■接続線先端のむき代寸法

・2芯インターホン線

・電源線：線材（単芯線）



※ 1.6 φ・2.0 φを
使用のこと

- 配線工事が終了後、取扱説明書に従って動作確認をしてください。

通話ができない、または呼出音が定期的に鳴る場合は、モニターのカメラボタンを約6秒間押し、確認音「ピー」が鳴った後、使ってみてください。


それでも正常に動作しない場合は、誤接続・断線の恐れがありますので、再度配線・接続線のご確認をしてください。

※電源投入後、室内機（モニター／増設モニター／増設インターホン）のカメラランプの点滅が止まらない場合は、誤接続・断線等の恐れがありますので再度、配線・接続線のご確認をしてください。

※増設機器の接続順序に指定はなく住まいに合わせて自由に接続できます。


→ 合計2台まで接続可能

（増設モニター2台まで／増設インターホンまたは、来客転送ユニットいずれか1台）

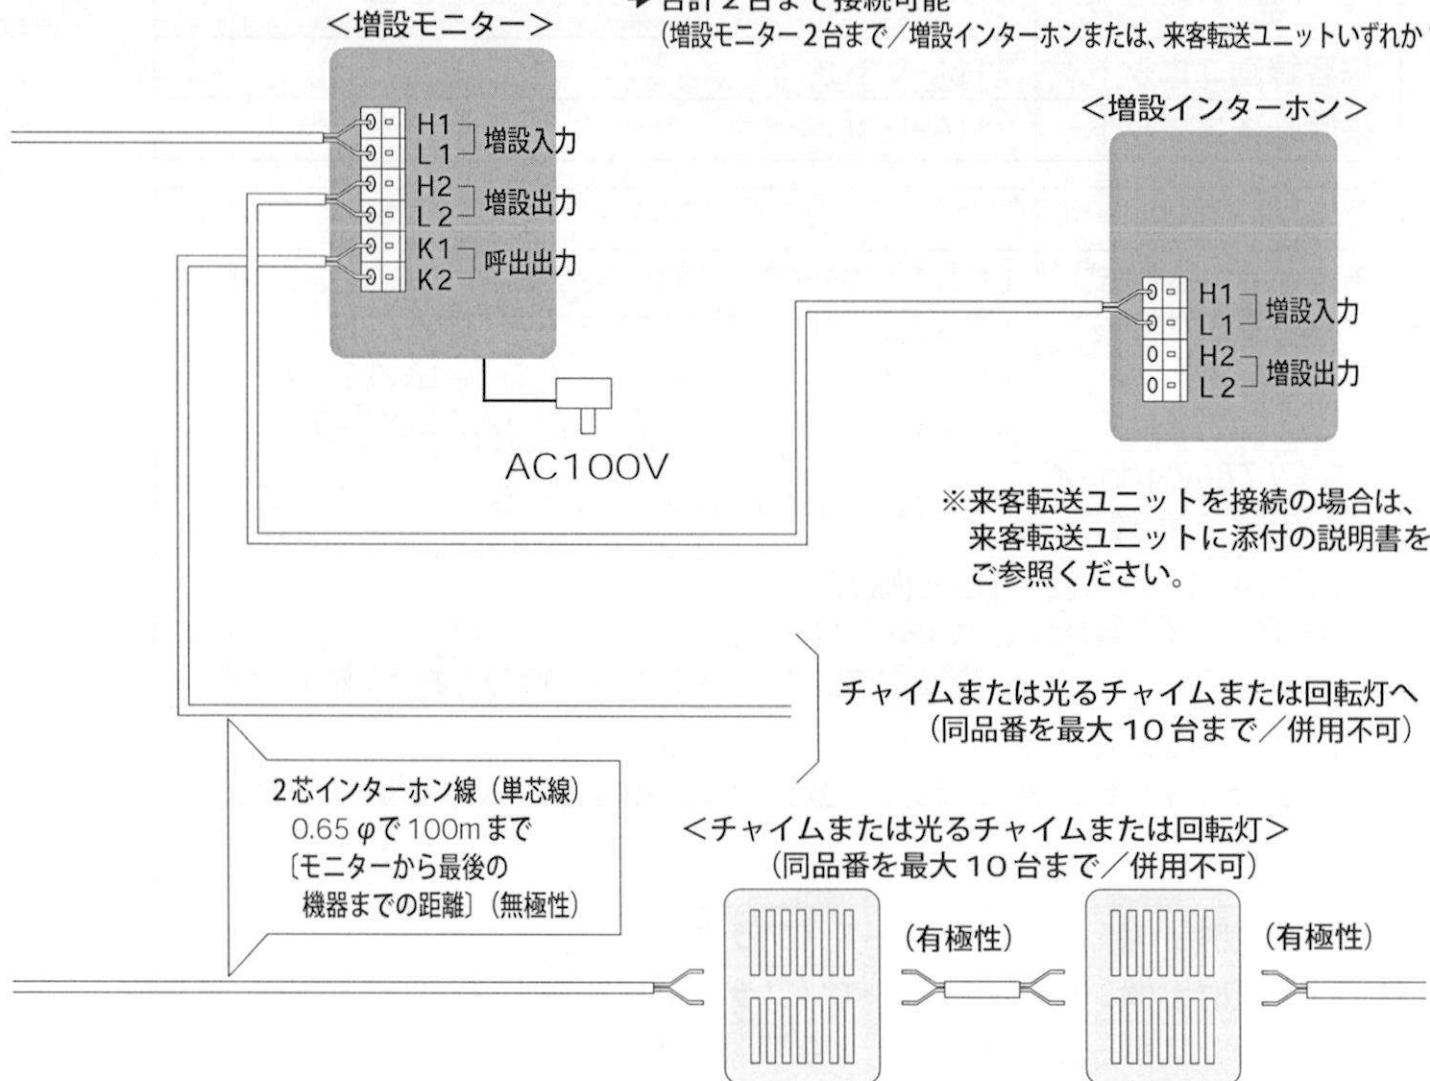

■回転灯の接続例（KJS-110）

※回転灯間は、有極性となりますので、線材色調を合わせて接続してください。

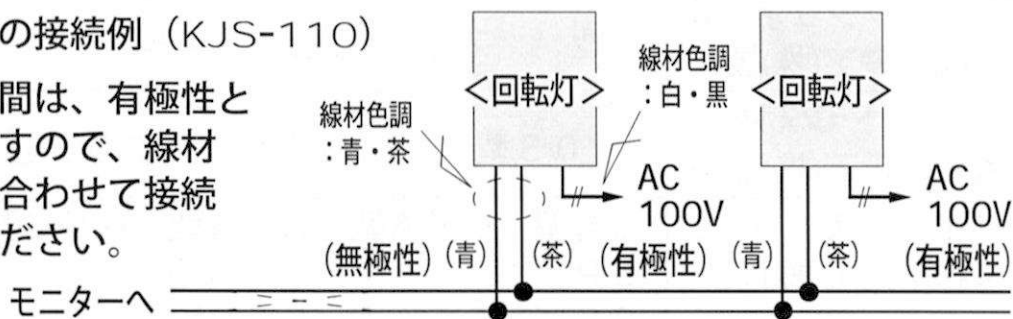

お知らせ

- 乾電池式チャイムを2台以上接続している場合、乾電池の消耗が早くなる場合があります。
- AC100V式の機器を接続の場合は別途電源工事を行ってください。（電気工事士等の資格が必要）

別売品の紹介

■別売品（お買い上げの販売店にご相談ください）

品 名	品 番
来客録画ユニット	HA-V30K
来客転送ユニット	HA-R30S

品 名	品 番
チャイム（乾電池式） ＜松下電工(株)製＞	EC5117WKP EC5227W EC5227WP EC5237BP EC5237HP EC5237WP EC5347 EC1237 EC1237P EC1239P EC730W（AC100V式）
光るチャイム(AC100V式) ＜松下電工(株)製＞	EC170 EC170P
回転灯（AC100V式） ＜(株)パトライト製＞	小型回転灯 KJS-110 （壁面取付けブラケット：SZ-007）、表示：約10秒間

※接続は同品番を最大10台まで（併用はできません）

※乾電池式チャイムを2台以上接続した場合、乾電池の消耗が早くなる場合があります。

品 名	品 番
ドアカメラ取付台（縦6°）	HA-H2-T（ブラウン）
ドアカメラ取付台（横30°）	HA-W2-T（ブラウン）
エントランスポール ＜松下電工(株)製＞	9型 10型 11型 ※ドアカメラ後付けタイプのみ
ガーニッシュポール ＜松下電工(株)製＞	1型 2型 3型 4型
ウッドエントランスポール ＜松下電工(株)製＞	WP 03型 WP 04型 WP 05型
サインポスト ＜松下電工(株)製＞	GS型：GSA型 GSB型 GSC型 2ブロック SP型：SPA型 SPB型 SS型：SSA型 SSB型 ニューM型 ※ドアカメラ取付台の取付けはできません。

メ モ 欄

This image shows a full page of handwriting practice paper. It features multiple sets of three horizontal dashed lines, designed to help children learn letter formation and alignment. The lines are evenly spaced across the page, providing a guide for writing practice. There is no text or other markings on the paper.

松下電器産業株式会社

松下寿電子工業株式会社 ビジュアルプロダクツビジネスユニット

〒793-8510 愛媛県西条市福武甲 247 番地

Printed in INDONESIA

LHQT0160-C
S0502-2082

玄関テレビホン 見込

(電源コード付)

セット品番 **HA-S701K**

仕 様 書



注意

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、
施工前に必ず HA-S701K の説明書をご参照ください。

①概 要

本商品は、来客者を見ながら話しができる映像付きのインターホンで、玄関先や門柱等にドアカメラと増設ドアホンを合計2台、室内にモニターと増設モニター・増設インターホン・来客転送ユニットを合計3台まで接続でき、受話器を持たずにスムーズな来客対応のできる、カラー多局タイプの玄関テレビホンです。

②特 長

- 3型高画質TFTカラー液晶採用
⇒高画質TFTカラー液晶だから、来訪者を鮮明にカラーで映し出します。
- ハンズフリー通話 (* 音声交互自動切換方式)
⇒呼出音が鳴ると、通話ボタンを一度押すだけ。(ワンタッチ応答)
後は、モニターに向かって手ばなしで通話ができます。(ハンズフリー通話)
- 呼出音量3段階切換え
⇒呼出音は「大・小・切」と3段階の切換えができ、呼出音を鳴らさなくすることで、就寝中の赤ちゃんがいても大丈夫。
- 増設機器の接続で更に便利に
⇒別売のチャイム／光るチャイム／回転灯の接続で、モニターの呼出音と同時に音と光で知らせます。
⇒別売の増設モニターまたは増設インターホンまたは来客転送ユニットの接続で室内間で話すことができます。
⇒別売の来客録画ユニットの接続で、ドアカメラの呼出ボタンが押されると自動的に来訪者を録画します。

* 音声交互自動切換方式とは…

音声(音)の大きい側を優先し、小さい側へ聞こえるよう自動的に切換える通話方式です。

⇒同時に話した場合は、片側(音声の大きい側)の声しか聞こえません。

※通話は、相手の話しが終わってから、交互にお話してください。

③ 機器一覧 (2002年6月現在)

セット品番：HA-S701K-TW

モニター：HA-M701K-W (ホワイト：電源コード付)

ドアカメラ：HA-C62-T (ブラウン)

増設機器：増設モニター HA-M701SK-W (ホワイト)
 増設インターホン HA-A701S-W (ホワイト)
 来客転送ユニット HA-R30S
 来客録画ユニット HA-V30K
 ドアカメラ HA-C62-T (ブラウン)
 増設ドアホン HA-D72-T (ブラウン)

チャイム EC5117WKP / EC5227W / EC5227WP
 (乾電池式) / EC5237BP / EC5237HP / EC5237WP
 / EC5347 / EC1237 / EC1237P
 / EC1239P / EC730W (AC100V式) <松下電工(株)製>

光るチャイム EC170 / EC170P <松下電工(株)製>
 (AC100V式)

小型回転灯 KJS-110 (壁面取付けブラケット：SZ-007)
 (AC100V式) <(株)パトライト製>

補助機器：ドアカメラ取付台 (縦 6°) HA-H2-T (ブラウン)

ドアカメラ取付台 (横 30°) HA-W2-T (ブラウン)

サインポスト GS型 / SP型 / SS型 / ニューM型
 <松下電工(株)製>
 ※ドアカメラ取付台の取付けはできません。

エントランスポール 9型 / 10型 / 11型
 <松下電工(株)製>
 ※ドアカメラ後付けタイプのみ。

ガーニッシュポール 1型 / 2型 / 3型 / 4型
 <松下電工(株)製>

ウッドエントランスポール WPO3型 / WPO4型 / WPO5型
 <松下電工(株)製>


4 システム系統図

ドアカメラ／モニター各1台の他に、増設機器（別売品）が次の通り接続できます。

- ・ドアカメラ／増設ドアホンの増設は、いずれか1台
- ・増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニットの増設は、合計2台まで
（増設モニター2台まで／増設インターホンまたは来客転送ユニットいずれか1台）
- ・来客録画ユニットの接続は、ドアカメラごとに1台
- ・チャイム／光るチャイム／回転灯の接続は、モニターごとに最大10台まで（同品番のみ）

※ドアホンアダプターの接続はできません。

※センサー付ドアカメラ／センサー付カラーカメラの接続はできません。

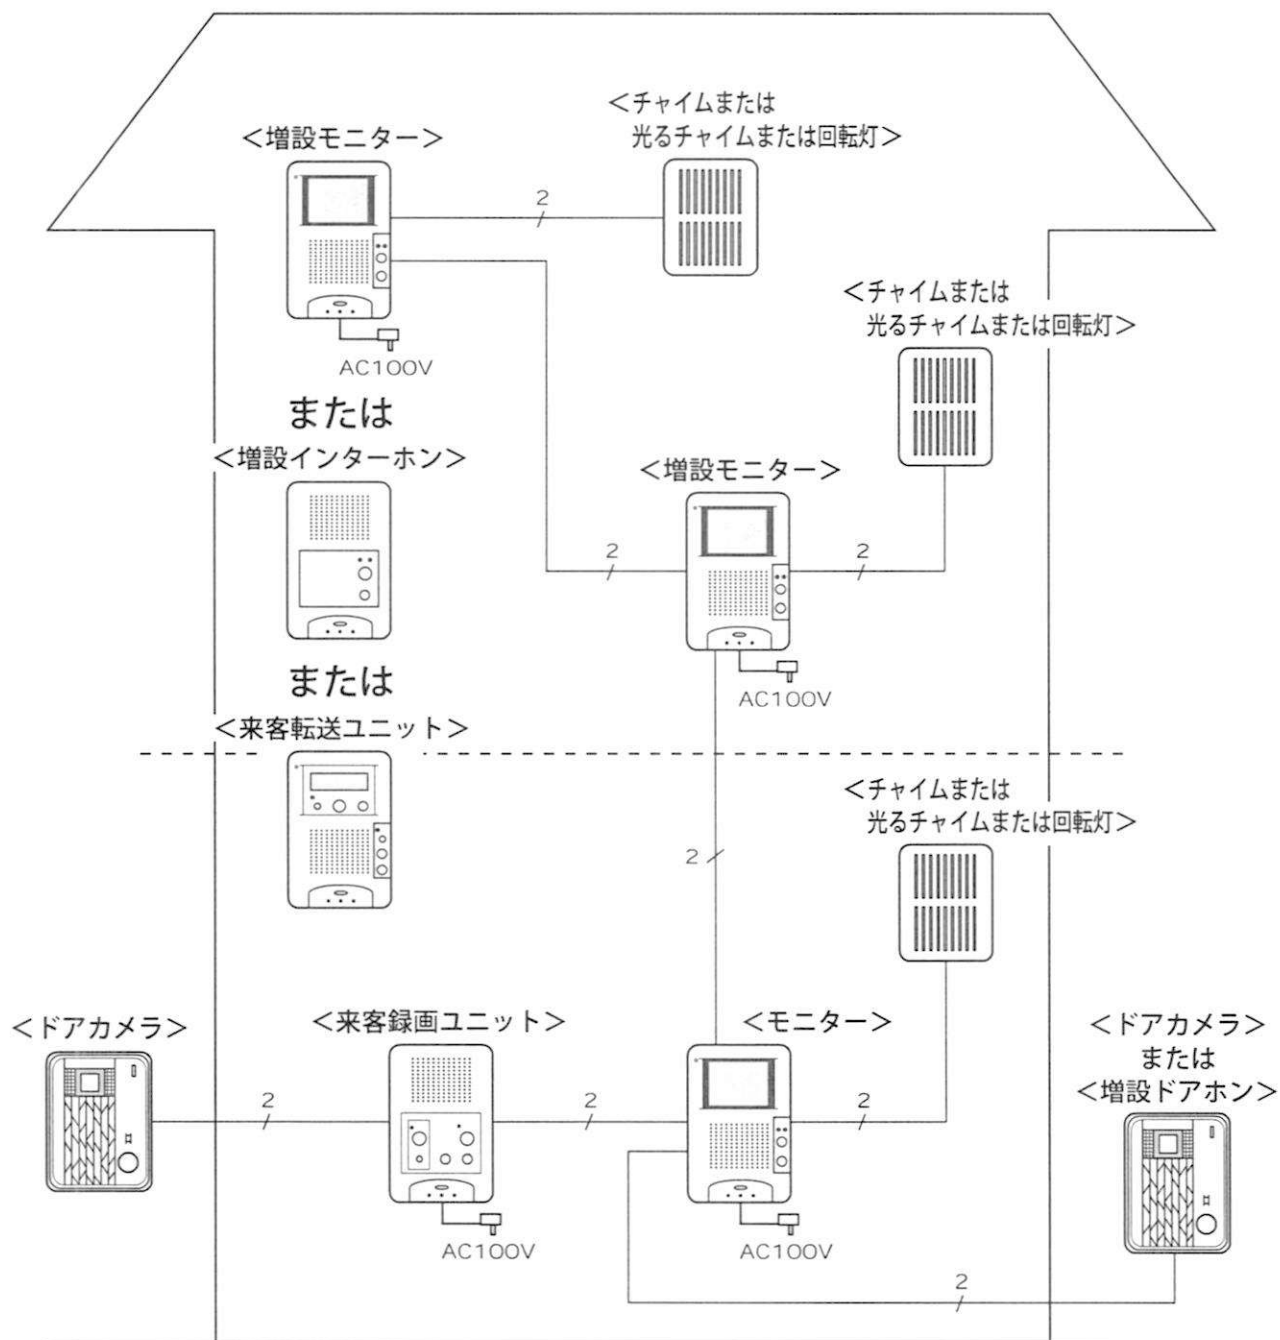

※来客録画ユニットを接続しない場合は、ドアカメラから直接モニターへ接続してください。

※増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニットの接続順序に指定はありません。

5 動作と操作

1. 呼出音が鳴ったら… (増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニットも同じです。)

呼出音が聞こえ、映像が映る

(約 30 秒間応答しないと、自動的に映像が消え、呼出しが切れる)

・増設インターホン／来客転送ユニットには、映像機能は付いていません。

〔お知らせ〕・呼出音量調節スイッチを「切」にしている場合は…

⇒呼出音は鳴らず、映像が映り通話ランプが点滅します。

- ①通話ボタンを一度押した後《ワンタッチ応答》…話す。《ハンズフリー通話：音声交互自動切換方式》
(連続使用約 3 分間で自動的に映像と通話が切れる)

〔お知らせ〕

外の騒音などが大きく通話がスムーズにできないときは…

⇒音の大きい側を優先させて、通話方向を切換えますので、外の騒音等が大きいと、室内からの声が外に聞こえない場合があります。

このような場合は、《強制送話》で話してください。

・室内から外に話すときは、通話ボタンを押しながら話す。(確認音「ピッ」が鳴った後)

・外からの話しを聞くとときは、通話ボタンを離す。

- ②通話が終われば、通話ボタンを一度押す。＜来客通話終了＞

2. 玄関の様子を映像と音で確認したいときは…《玄関モニター》

(増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニットも同じです。)

- ①カメラボタンを一度押す。

- ②玄関の様子が映り、外の音が聞こえる。(室内の音は外には聞こえません)

(連続使用約 3 分間で自動的に映像と音が切れる)

・増設インターホン／来客転送ユニットには、映像機能は付いていません。

※玄関先に話しかけたいときは…

⇒玄関の様子を見ているときに、通話ボタンを一度押す。

※通話ボタンを押し、玄関先と通話状態になっているときは…

⇒通話ボタンを一度押し、終了させてください。

- 玄関の様子を見ているときに、他の室内機のカメラボタンが押されると…
映像が消え、他の室内機に映像が映り音が聞こえます。(後押し優先)

- モニター画面のカメラ映像を切換えるまたは、消すときは…

カメラボタンを押すごとにカメラが切換わり、該当のカメラランプが点灯します。

(カメラの切換わりかた：ドアカメラ 1→ドアカメラ 2→消える→ドアカメラ 1…)

※接続していないドアカメラは飛び越します。

■呼出音

ドアカメラ 1	ピンポン 2 回
ドアカメラ 2	メロディ音

■ランプ表示

●モニター

状 態	通話ランプ (赤)
待受時	消 灯
呼出し時	点 滅
通話時	点 灯
玄関モニター時	消 灯

●ドアカメラ

状 態	位置表示灯 (緑／赤)
待受時	緑色で点灯
呼出音が鳴っている時	赤色で点灯
通話時	赤色で点灯
玄関モニター時	緑色で点灯

3. 増設機器が接続されたときは…

1) 増設モニター／増設インターホン／来客転送ユニット

<室内機間で話す>

- ①室内呼出ボタンを一度押し、呼出音が鳴った後呼びかける。
- ②呼ばれた人は、通話ボタンを一度押し、話してください。
(連続使用約3分間で自動的に通話が切れる)
- ③通話が終われば、通話ボタンを一度押す。<室内機間通話終了>

[こんなときは]

- ・室内呼出ボタンを押したときに「ピピピ」が聞こえたら…
➡他の機器が使用中です。
しばらく待って、再度呼出してください。
- ・通話中にドアカメラから呼出しがあったら…
➡呼出音が聞こえますので、通話ボタンを一度押し通話を終わらせ、再び通話ボタンを押すと、ドアカメラと話しができます。

<ドアカメラからの通話を他の部屋に知らせる>

- ①ドアカメラと通話中に室内呼出ボタンを一度押し、呼出音が鳴った後呼びかける。
(ドアカメラとの通話は、切れる)
- ②呼ばれた人は、通話ボタンを一度押し、話してください。
(連続使用約3分間で自動的に通話が切れる)
- ③話しが終われば通話ボタンを一度押し、室内通話を終わらせた後、再度通話ボタンを押すとドアカメラと話しができます。

[こんなときは]

- ・待受け時に通話ボタンを押すと…
➡最後に使用されていたドアカメラとつながり、映像が映り通話状態となります。

2) チャイム／光るチャイム／回転灯 [各機器の併用はできません]

- ・ドアカメラの呼出ボタンが押されると、モニターの呼出音と同時に光や音で知らせます。

3) 来客録画ユニット

- ・ドアカメラの呼出ボタンが押されると、モニターに映った映像を自動的に録画します。
(静止画像で最大40枚まで)
➡録画された映像は、モニター画面に再生し見るができます。
また、録画映像を最大16枚まで保存することができます。
- ・外出等で家族に伝言を残したい場合は、最大3件までの伝言録音ができます。

◆通話ができない／呼出音が定期的に鳴る等の症状が出たときは…

- ➡モニターのカメラボタンを約6秒間押し(確認音「ピー」が鳴った後)使ってみてください。

6仕様

●モニター＜HA-M701K＞

項 目	内 容
電 源	AC100V (50 / 60Hz 共用)
消 費 電 力	動作時：10.5W 待受時：1.3W (増設モニター1台／増設インターホン1台／ドアカメラ2台接続時)
動作保証温度	0℃～+40℃
画 面	3型カラーTFT液晶画面
通 話 方 式	音声交互自動切換方式、ハンズフリー通話 (強制送話機能付)
来客応対方式	ワンタッチ応答
呼 出 音	ドアカメラ1 : ピンポン2回 ドアカメラ2 : メロディ音 (音量切換え可能：大／小／切)
呼出し・通話・ 玄関モニター時間	呼 出 し 時 : 約30秒間で自動解除 通話／玄関モニター時 : 約3分間で自動解除
伝 送 方 式	ドアカメラ間：2線方式 (無極性) 音声・映像・カメラ電源重畳
呼 出 出 力	無電圧メーク接点出力 (AC24V、DC30V / 1A 以下：約10秒間) 無極性
動作保証距離	ドアカメラ間：2芯インターホン線 0.65φで50mまで 0.9φで100mまで 1.2φで150mまで (無極性) 室内機間 : 2芯インターホン線 0.65φで100mまで〔最遠端〕(無極性) チャイム／光るチャイム／回転灯間 : 2芯インターホン線 0.65φで100mまで〔最遠端〕(無極性)
外 形 寸 法	幅98×奥行40×高さ145mm
質 量	0.5kg
外 観 色 調	W：ホワイト

●ドアカメラ＜HA-C62＞

項 目	内 容
電 源	DC10V / 0.22A (モニターより供給)
動作保証温度	-10℃～+50℃
撮 像 素 子	1 / 4 インチ CCD (25万画素)
走査周波数	水平：15,750Hz 垂直：60Hz
レ ン ズ	F2.85 f = 1.95mm 相当
撮 像 範 囲	水平：1150mm / 50cm 前方 (98°) 垂直：800mm / 50cm 前方 (77°)
レンズ角度調節範囲	上向き 16° 上向き 8° 正面向き 下向き 6° (設置時、調節)
最低被写体照度	約1ルクス / 50cm 前方まで
照 明	赤外線 LED (カメラ動作時、自動点灯)
位 置 表 示 灯	待受時／玄関モニター中：緑色で点灯 呼出音が鳴っている時／通話中：赤色で点灯
構 造	防雨構造
外 形 寸 法	幅98×奥行38×高さ130mm
質 量	0.2kg
外 観 色 調	T：ブラウン

※夜間など周囲が暗い場合は、赤外線 LED (照明) により約 50cm 前方まで映ります。

但し、白黒映像となり周辺部分や背景は映りません。

※サインポストに取付けの場合は、取付台を外し取付けてください。

外観色調について：システム品番の色調表示 (記号) は 2 桁となります。(例：HA-S701K-TW)
1 桁目 (W) はモニター、2 桁目 (T) はドアカメラの色調表示となっています。

別売品

●増設モニター< HA-M701SK > (モニターと同じ機能を持った商品です。)

項 目	内 容
電 源	AC100V (50 / 60Hz 共用)
消 費 電 力	動作時：4.8W 待受時：0.4W
動作保証温度	0°C ~ +40°C
画 面	3型カラーTFT液晶画面
通 話 方 式	音声交互自動切換方式、ハンズフリー通話 (強制送話機能付)
来客応対方式	ワンタッチ応答
呼 出 音	ドアカメラ1 : ピンポン2回 ドアカメラ2 : メロディ音 (音量切換え可能：大/小/切)
呼出し・通話・ 玄関モニター時間	呼 出 し 時 : 約 30 秒間で自動解除 通話/玄関モニター時 : 約 3 分間で自動解除
伝 送 方 式	室内機間：2線方式 (無極性)
呼 出 出 力	無電圧メーク接点出力 (AC24V、DC30V / 1A 以下：約 10 秒間) 無極性
動作保証距離	室内機間 : 2芯インターホン線 0.65 φで 100m まで [最遠端] (無極性) チャイム/光るチャイム/回転灯間 : 2芯インターホン線 0.65 φで 100m まで [最遠端] (無極性)
外 形 寸 法	幅 98 × 奥行 40 × 高さ 145mm
質 量	0.5kg
外 観 色 調	W：ホワイト

●増設インターホン< HA-A701S > (モニターより映像機能を取り除いた商品です。)

項 目	内 容
電 源	DC12V / 0.1A (モニターより供給)
動作保証温度	0°C ~ +40°C
通 話 方 式	音声交互自動切換方式、ハンズフリー通話 (強制送話機能付)
来客応対方式	ワンタッチ応答
呼 出 音	ドアカメラ1 : ピンポン2回 ドアカメラ2 : メロディ音 (音量切換え可能：大/小/切)
呼出し・通話時間	呼 出 し 時 : 約 30 秒間で自動解除 通 話 時 : 約 3 分間で自動解除
伝 送 方 式	室内機間：2線方式 (無極性)
外 形 寸 法	幅 85 × 奥行 36 × 高さ 145mm
質 量	0.3kg
外 観 色 調	W：ホワイト


●増設ドアホン< HA-D72 > (ドアカメラよりカメラ機能を取り除いた商品です。)

項 目	内 容
電 源	DC13V / 0.1A (モニターより供給)
動作保証温度	-10°C ~ +50°C
位 置 表 示 灯	待受時：緑色で点灯 呼出音が鳴っている時/通話中：赤色で点灯
構 造	防雨構造
外 形 寸 法	幅 98 × 奥行 38 × 高さ 130mm
質 量	0.2kg
外 観 色 調	T：ブラウン


7 接続上のご注意 (必ずお守りください。)

誤動作または、映像や音声に悪影響を受けますので、次の項目を必ずお守りください。


●ドアカメラの送り配線はしない

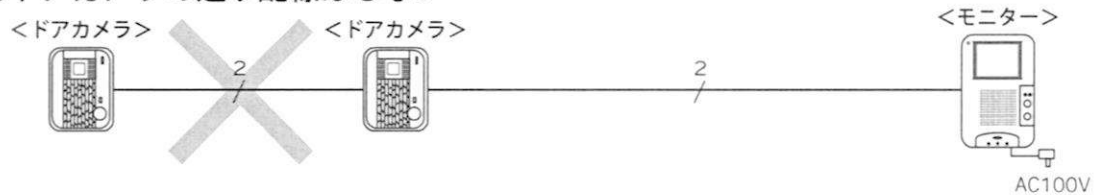


●既設線をご使用になる場合は、AC100V 電源を切って配線長および、ループ抵抗値を確認する

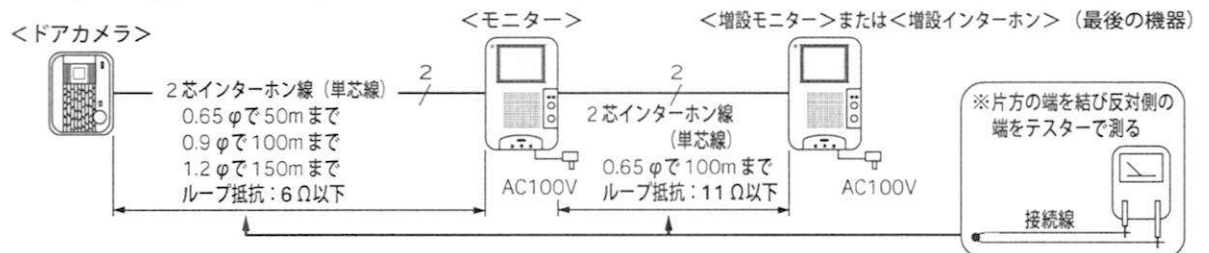


●接続線に余り線があり『映像や音声に悪影響を受ける場合は』両端に120Ωの抵抗をつなぐ

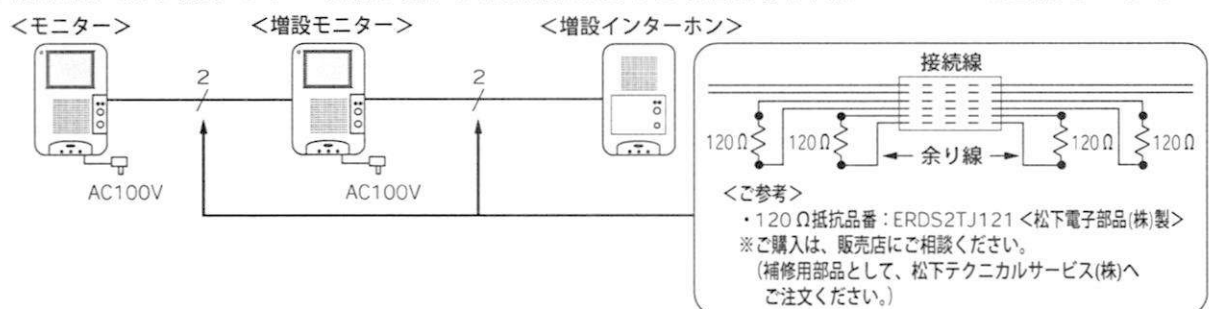

●室内機の分岐配線はしない

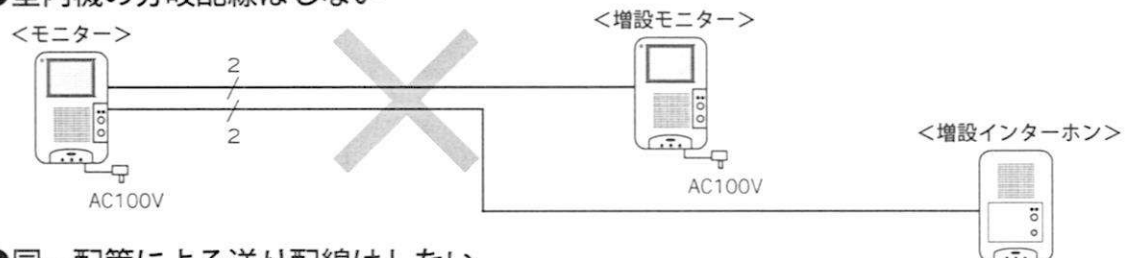

●同一配管による送り配線はしない

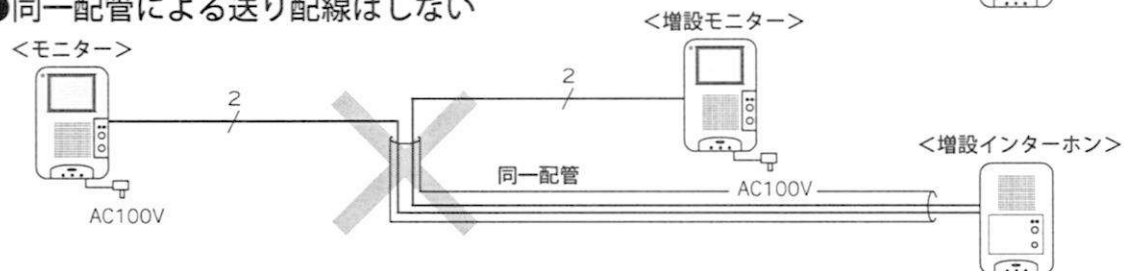


8 配線系統図


※接続線は、2 芯インターホン線（単芯線）をご使用ください。

※室内用増設機器の接続順序に指定はなく住まいに合わせて自由に接続できます。

→合計 2 台まで接続可能（増設モニター 2 台まで／増設インターホンまたは、来客転送ユニットいずれか 1 台）

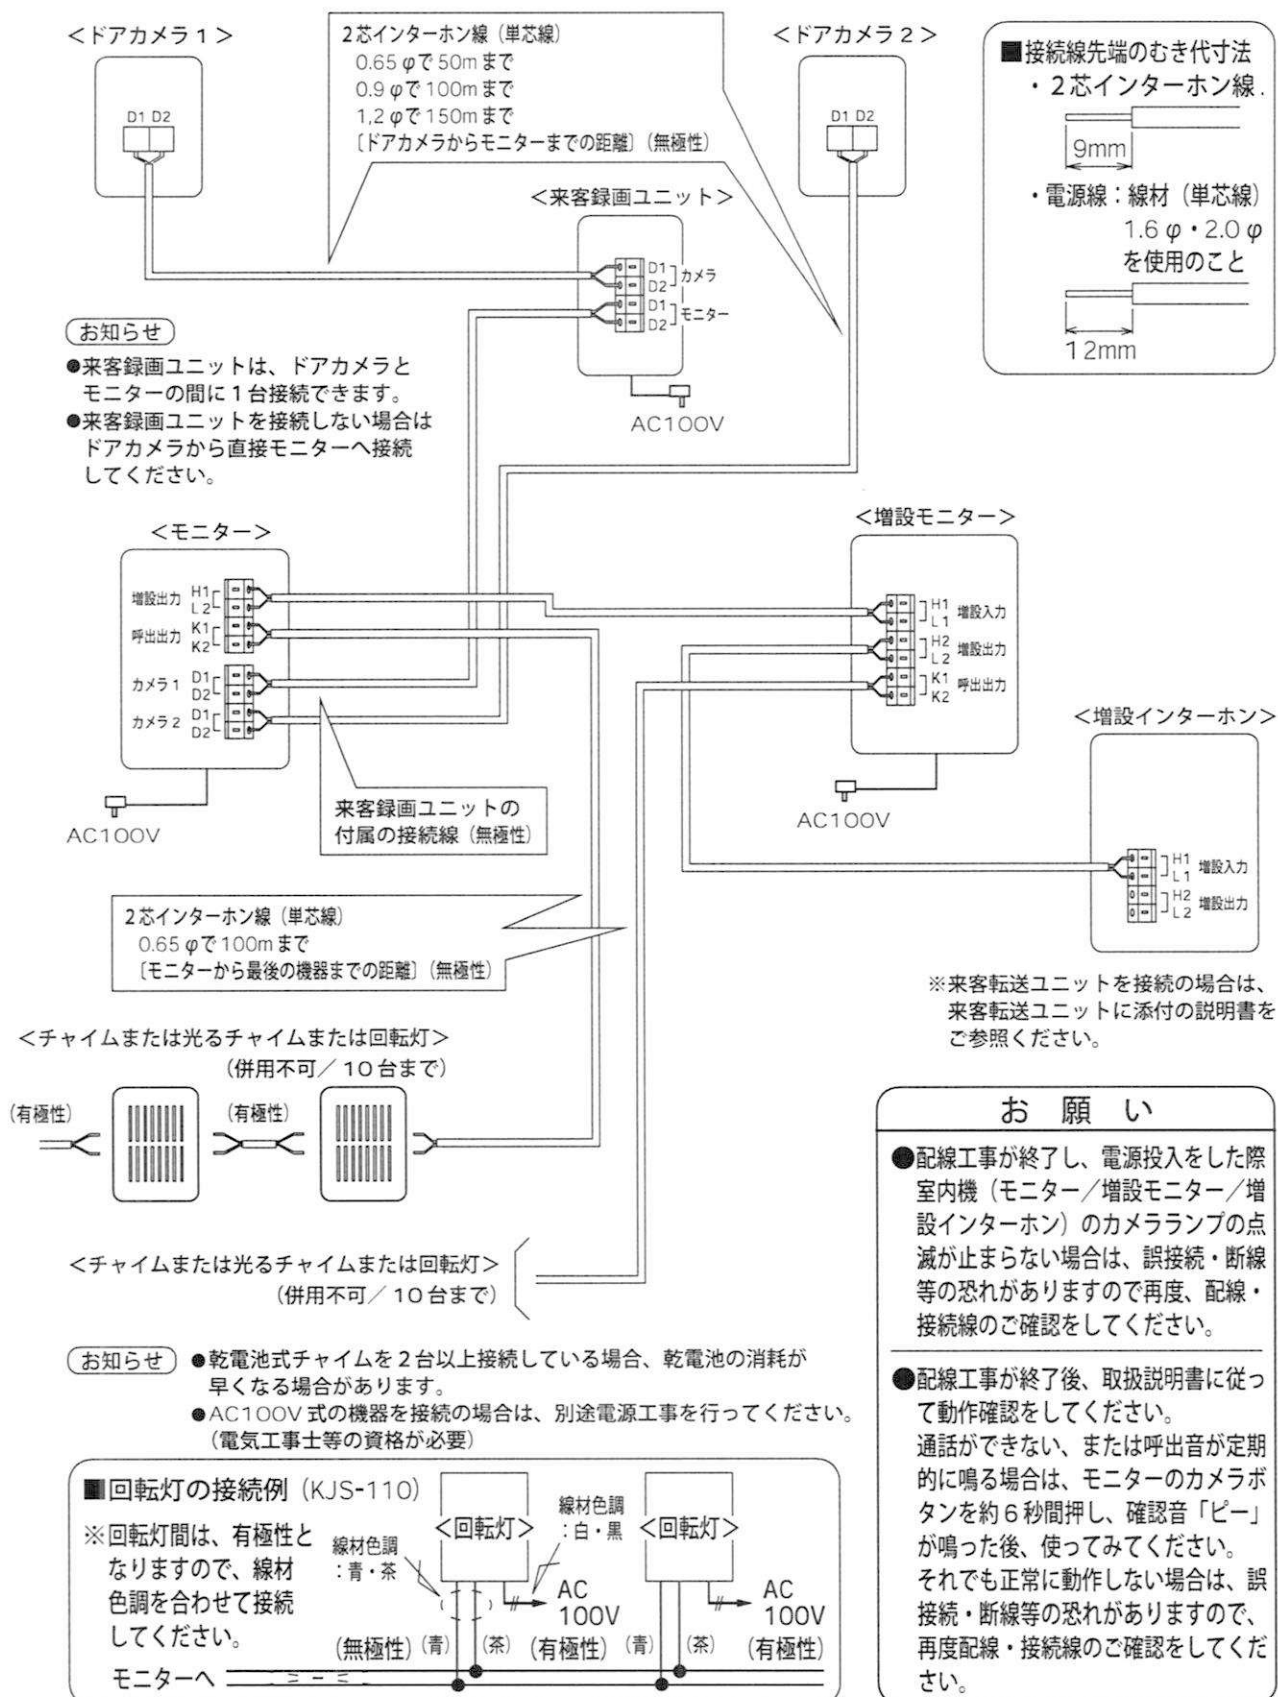


9 外観図 モニター<HA-M701K>

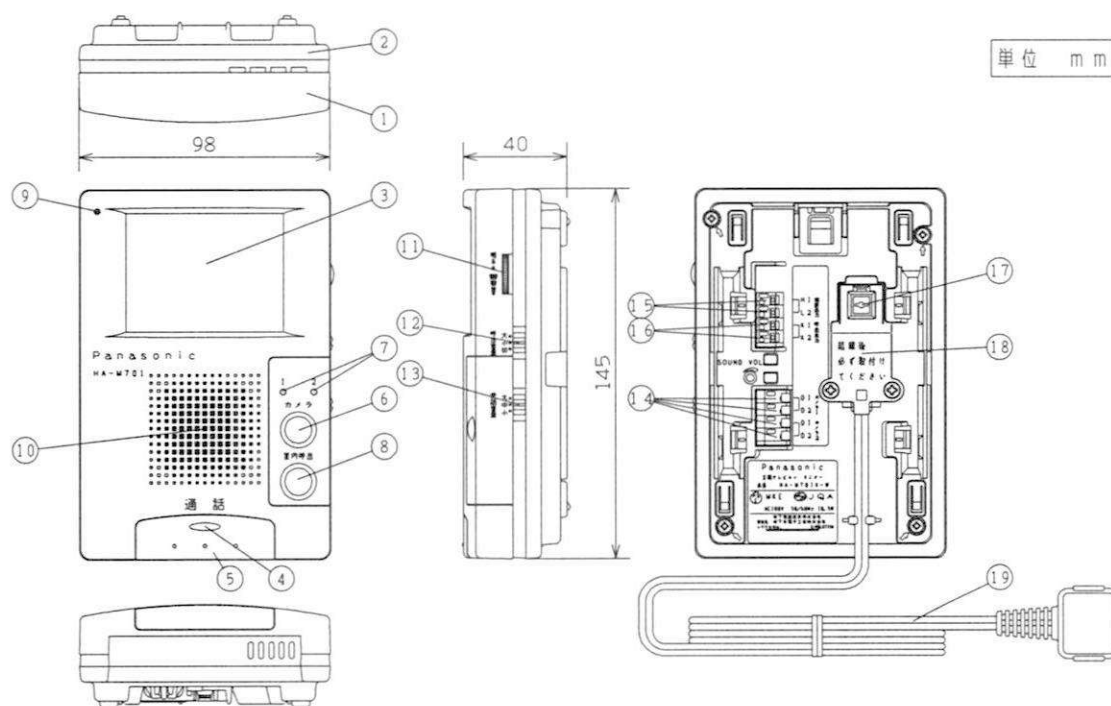

No	名 称	No	名 称	No	名 称
①	フロントケース	⑧	室内呼出ホ*タン	⑮	増設機器接続端子台(出力)
②	バックケース	⑨	マイク	⑯	呼出出力端子台
③	表示画面(3型カラー液晶)	⑩	スピーカー	⑰	電源端子台
④	通話ランプ(赤)	⑪	明るさ調節ボリューム	⑱	電源端子カバー
⑤	通話ホ*タン	⑫	呼出音量調節スイッチ	⑲	電源コード(約1.7m)
⑥	カメラホ*タン	⑬	受話音量調節スイッチ		
⑦	カメラランプ(緑)	⑭	カメラ接続端子台		


■ 取付方法 (本機は、壁掛け取付け専用です)

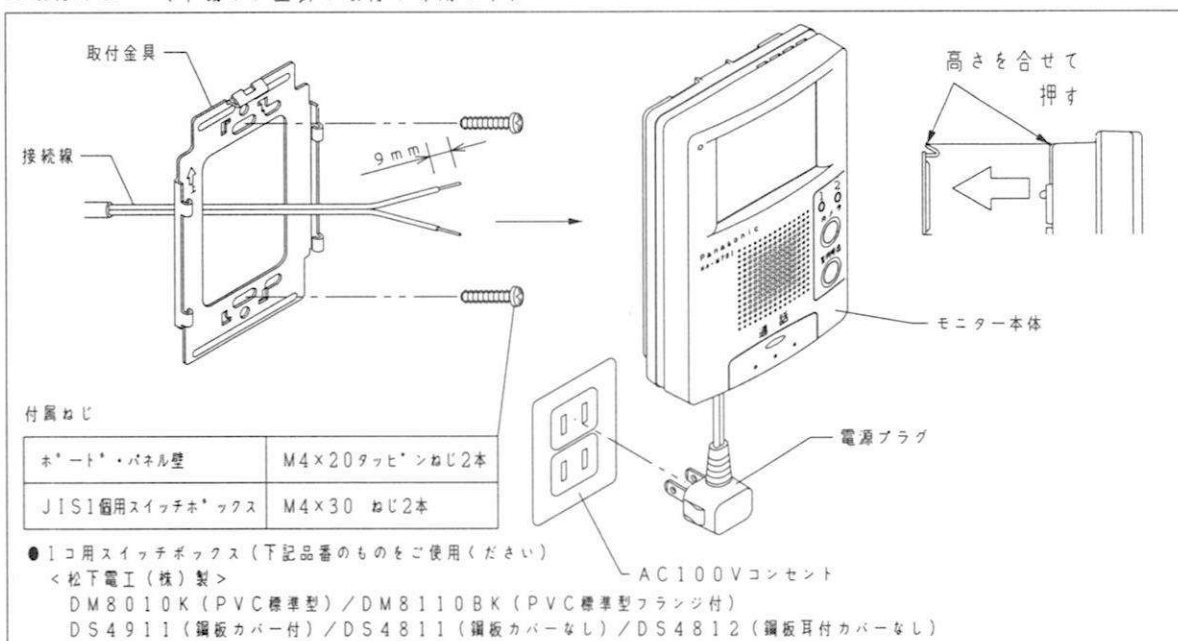

* 接続線がより線の場合、棒型圧着端子を取り付けてから接続してください。

* 本体の取り付け等については、商品の工事説明書をご参照ください。

ドアカメラ<HA-C62>

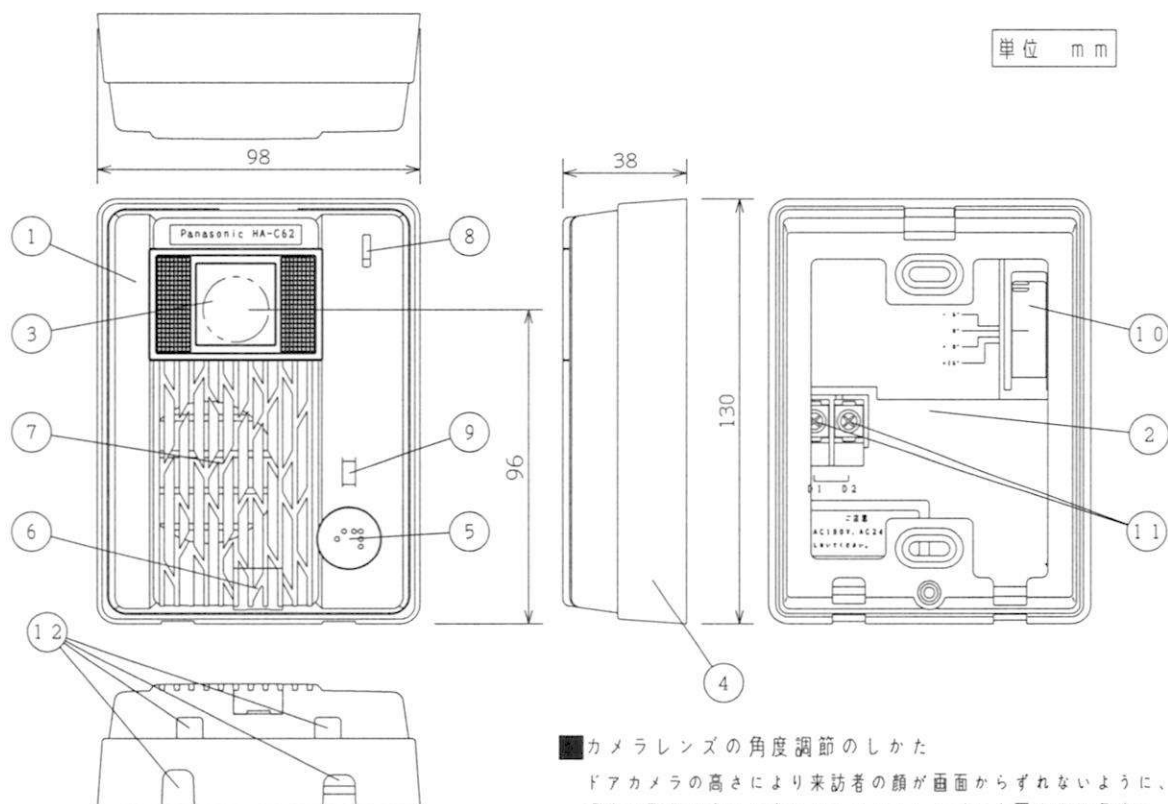


■カメラレンズの角度調節のしかた

ドアカメラの高さにより来訪者の顔が画面からずれないように、現在の取付け高さに合わせてカメラレンズの上下方向の角度を調節してください。


< 本体裏面 >

取付け高さ (mm)	角度調節レバー
1400	- 6°
1300	0°
1200	+ 8°
1000	+ 16°

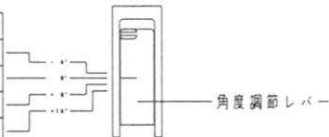

No.	名 称	No.	名 称
①	フロントケース	⑦	スピーカー
②	バックケース	⑧	マイク
③	ウインドウ(レンズ部)	⑨	位置表示灯(緑/赤)
④	取付台	⑩	角度調節レバー
⑤	呼出ボタン	⑪	接続端子
⑥	ねじカバー	⑫	水抜き穴


■取付方法

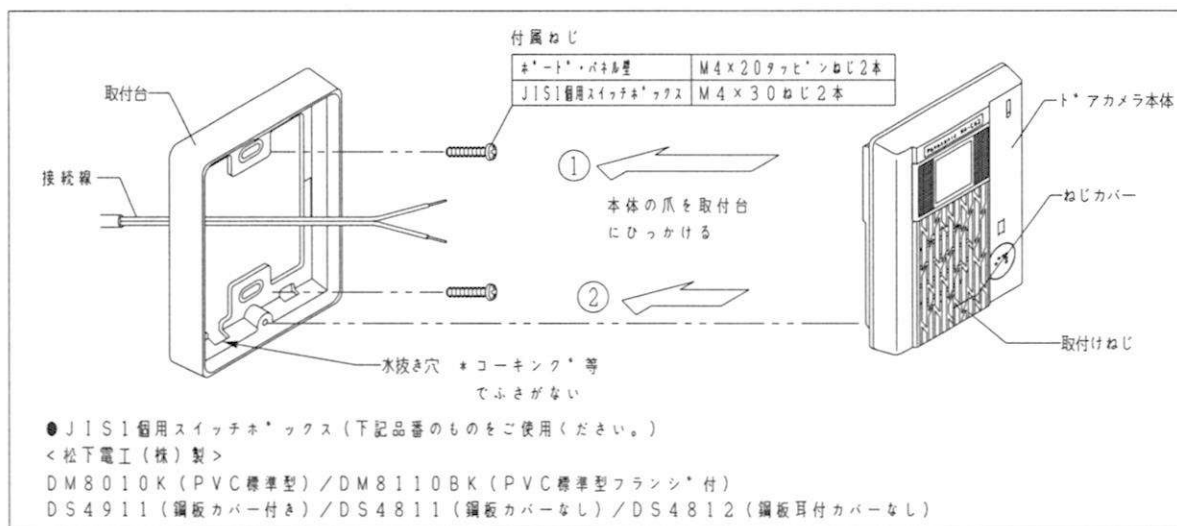

* 本体の取り付け等については、商品の工事説明書をご参照ください。


増設モニター< HA-M701SK >

単位 mm

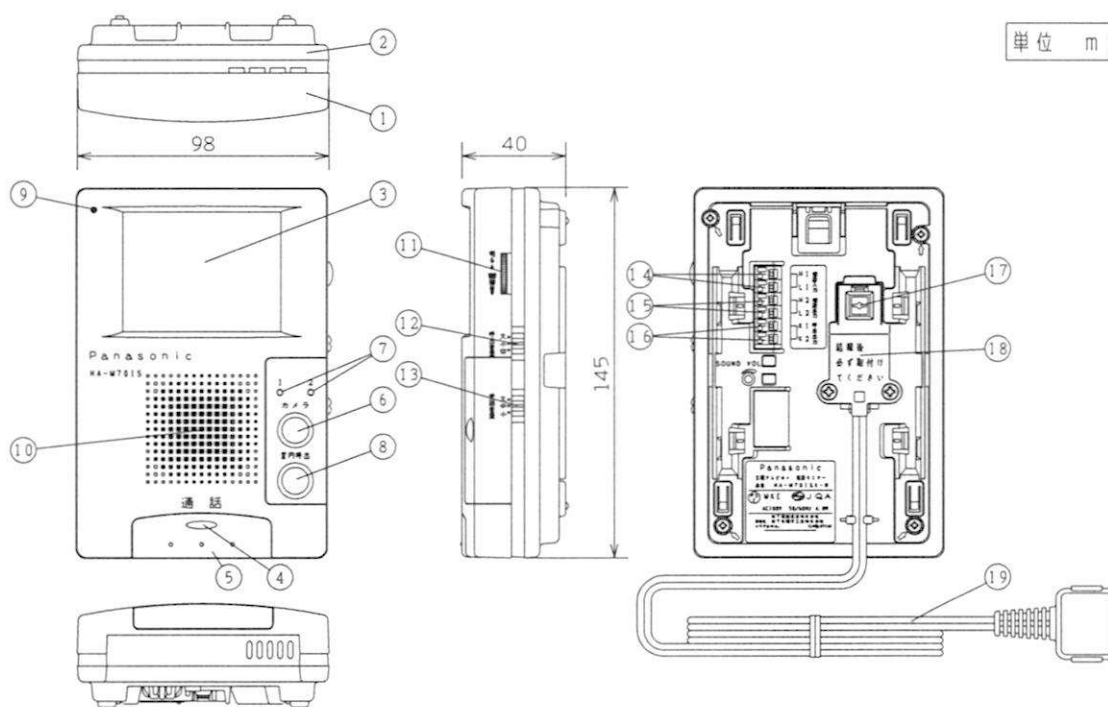

No	名 称	No	名 称	No	名 称
①	フロントケース	⑧	室内呼出ホ*タン	⑮	増設機器接続端子台(出力)
②	バックケース	⑨	マイク	⑯	呼出出力端子台
③	表示画面(3型カラー液晶)	⑩	スピーカー	⑰	電源端子台
④	通話ランプ(赤)	⑪	明るさ調節ボリューム	⑱	電源端子カバー
⑤	通話ホ*タン	⑫	呼出音量調節スイッチ	⑲	電源コード(約1.7m)
⑥	カメラホ*タン	⑬	受話音量調節スイッチ		
⑦	カメラランプ(緑)	⑭	増設機器接続端子台(入力)		


■ 取付方法 (本機は、壁掛け取付け専用です)

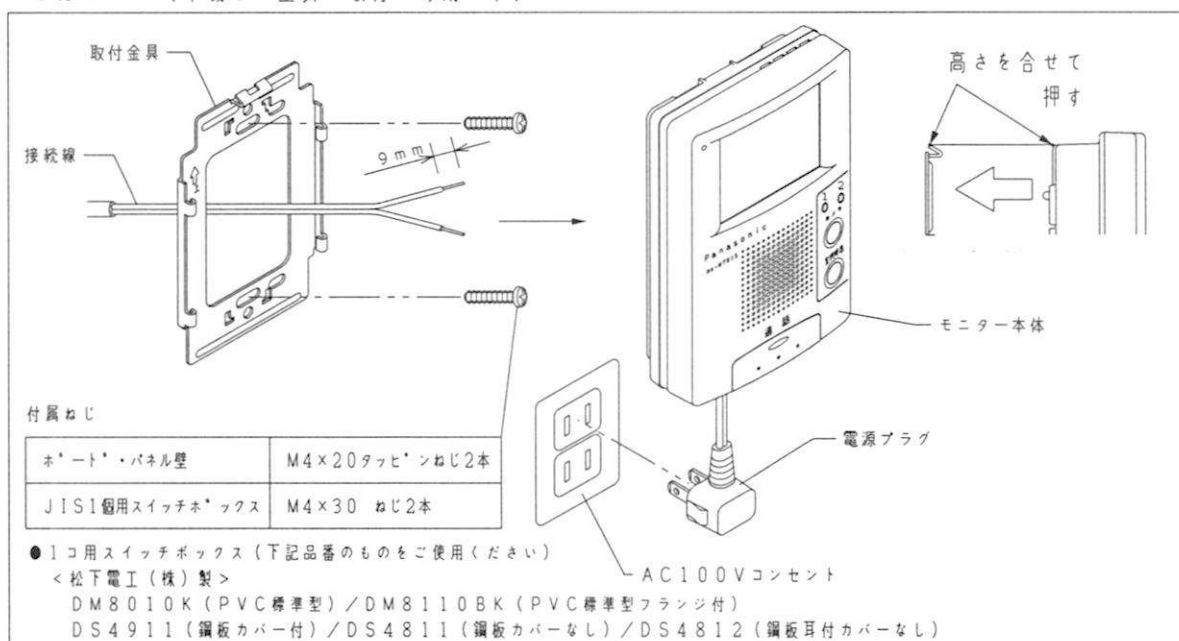

* 接続線がより線の場合、棒型圧着端子を取り付けてから接続してください。


* 本体の取り付け等については、商品の工事説明書をご参照ください。

増設インターホン<HA-A701S>

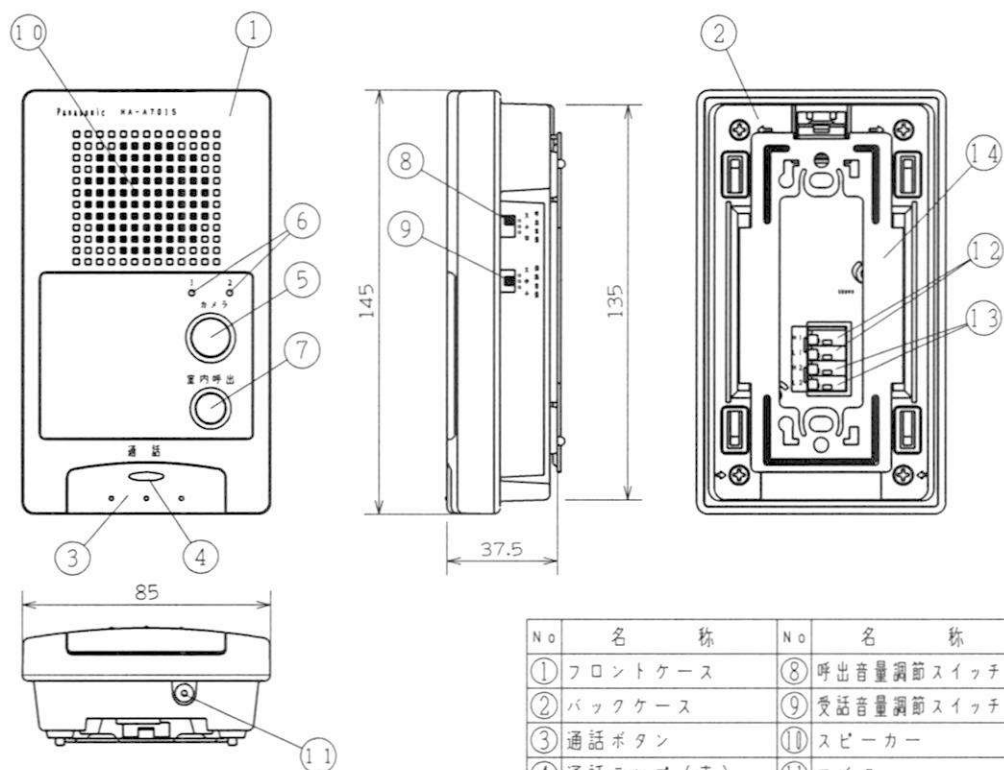

No	名 称	No	名 称
①	フロントケース	⑧	呼出音量調節スイッチ
②	バックケース	⑨	受話音量調節スイッチ
③	通話ボタン	⑩	スピーカー
④	通話ランプ (赤)	⑪	マイク
⑤	カメラホ*タン	⑫	増設入力端子台
⑥	カメラランプ* (緑)	⑬	増設出力端子台
⑦	室内呼出ボタン	⑭	取付金具


■ 取付方法 (本機は、壁掛け取付け専用です)

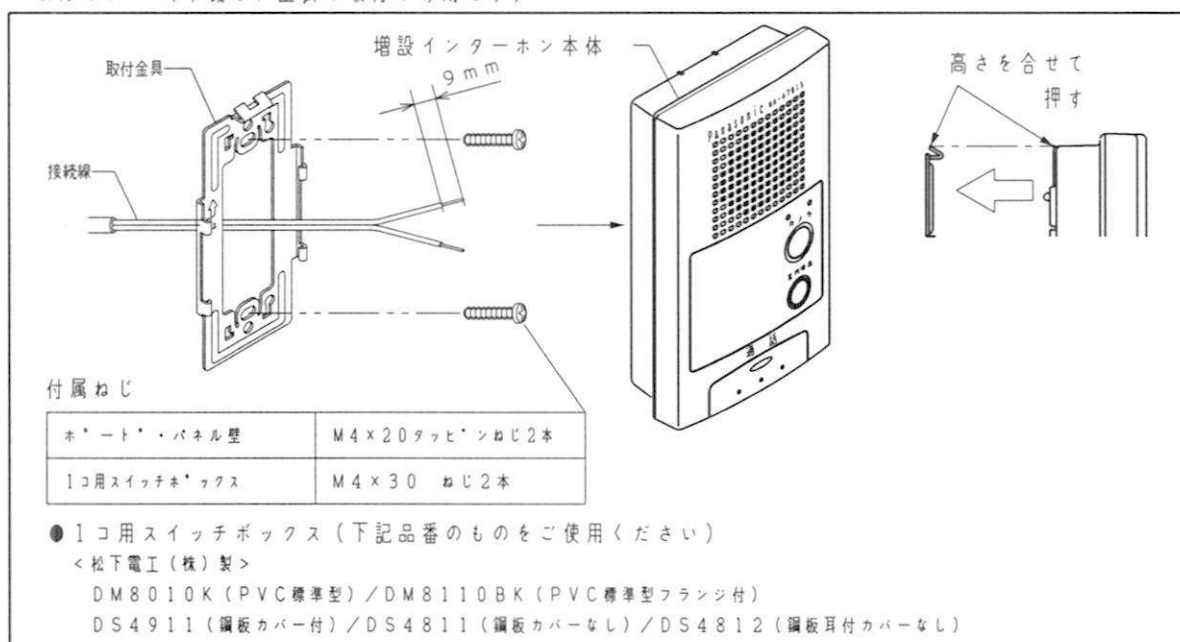

* 接続線がより線の場合、棒型圧着端子を取り付けてから接続してください。


* 本体の取り付け等については、商品の工事説明書をご参照ください。

増設ドアホン<HA-D72>

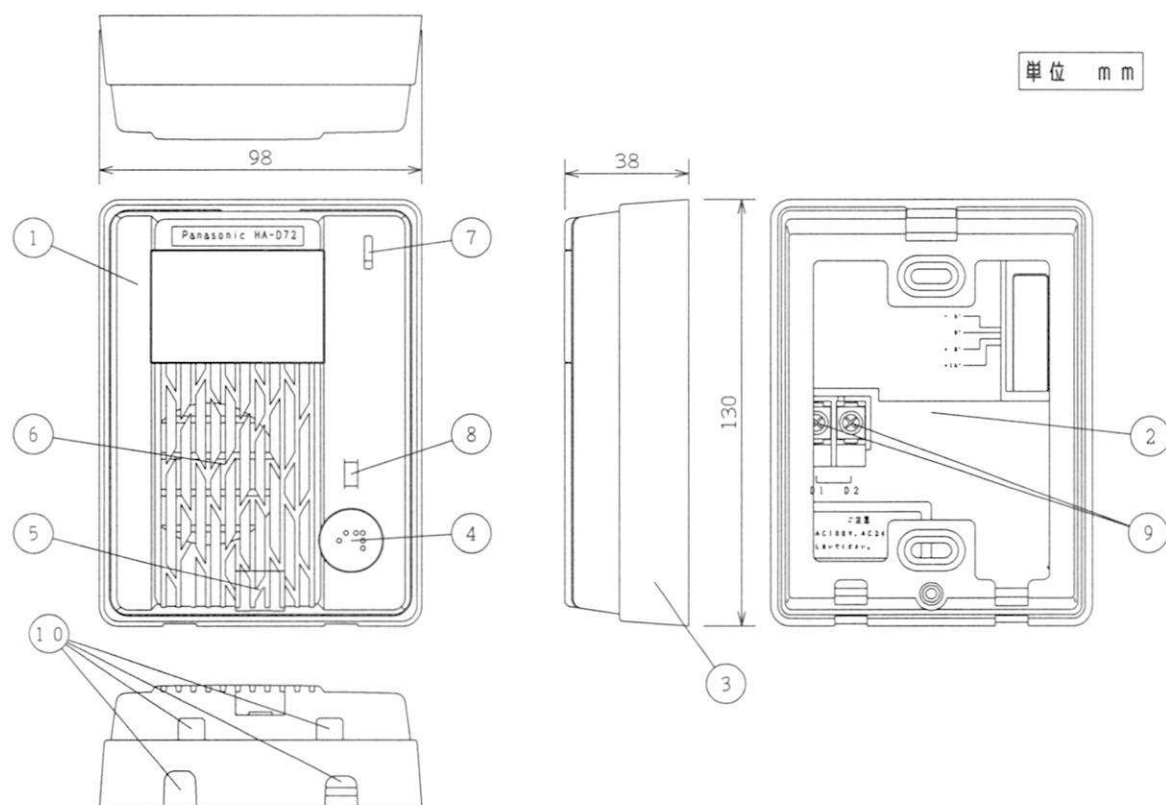

No.	名 称	No.	名 称
①	フロントケース	⑦	マイク
②	バックケース	⑧	位置表示灯 (緑/赤)
③	取付台	⑨	接続端子
④	呼出ボタン	⑩	水抜き穴
⑤	ねじカバー		
⑥	スピーカー		

■ 取付方法

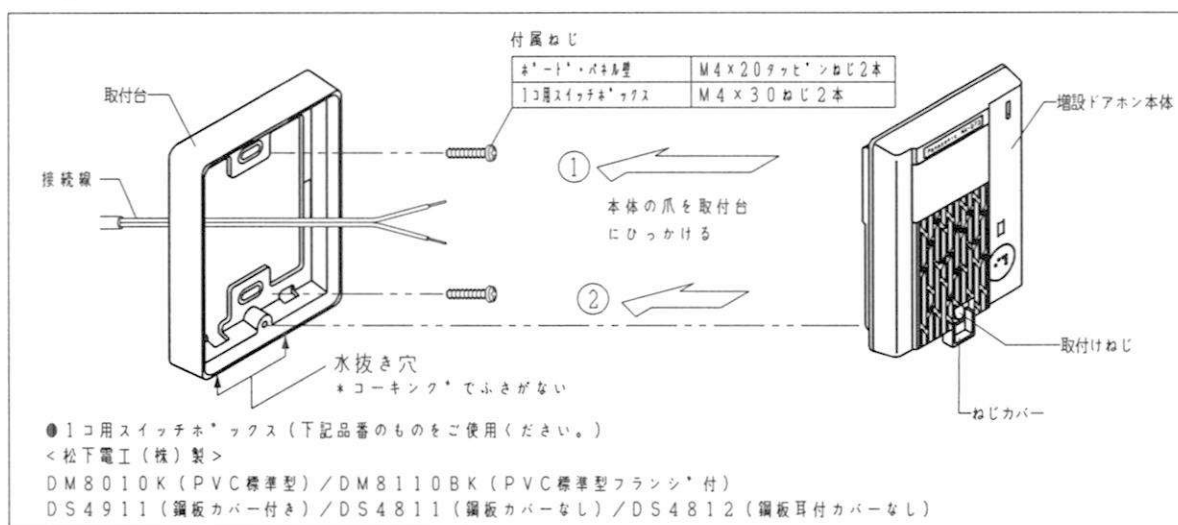

* 本体の取付け等については商品の工事説明書をご参照ください。