


取扱説明書

工事説明付き

ドームカバー

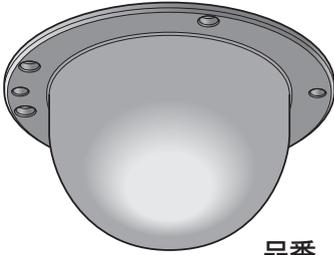

品番 **WV-CW7S / WV-CW7SN**
アドバンスド親水コート

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

商品概要

スモークタイプのドームカバーです。
WV-CW7SNは親水コート付きです。

付属品をご確認ください

取扱説明書（本書）..... 1 式
お願い（チラシ）..... 1 枚
防水ラバー（交換用）..... 1 枚

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。（次は図記号の例です）



実行しなければならない内容です。

安全上のご注意（つづき）



■ 工事は販売店に依頼する

（工事には技術と経験が必要です。火災、感電、けが、器物損壊の原因となります。）

⇒必ず販売店に依頼してください。

取り付けかた

以下の取り付け説明はWV-S2531LNを代表例として説明しています。取り付けの際は各機種のご取扱説明書をあわせてお読みください。


メモ

- スモークタイプのドームカバーに交換したときには、赤外線の出射距離およびカラー/白黒切換の周囲照度が標準のクリアタイプより低下しますので設置時に再確認してください。

Step1

エンクロージャーをカメラ本体から取り外す

カメラに同梱されているビットを使って4本のエンクロージャー固定ねじを緩め、カメラ本体からエンクロージャーを取り外します。

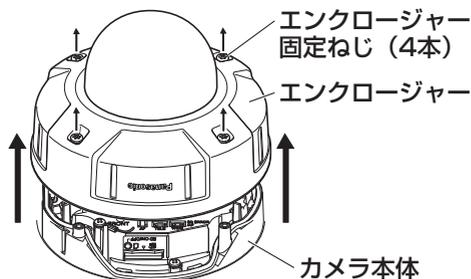

Step2

ドームカバーを取り外す

3本のドームカバーの固定ねじ（座金なし2本、座金付き1本）を取り外し、エンクロージャーからドームカバー固定金具、遮光シート（WV-SFV631LT、WV-SFV631L、WV-SFV611Lのみ）、ドームカバー、防水ラバーを取り外します。（このとき、ドームカバー固定金具とカメラ本体は設置補助ワイヤーでつながっています。ドームカバーの固定ねじを外すと、ワイヤーも同時に外れますのでご注意ください。）

取り外したドームカバー固定金具、遮光シート（WV-SFV631LT、WV-SFV631L、WV-SFV611Lのみ）、固定ねじ3本はStep3で使用しますので保管してください。

Step3

ドームカバーを交換する

- ①エンクロージャーに新しいドームカバーの防水ラバーを取り付けます。防水ラバーはねじれたり、変形しないように留められていることを確認してください。新しいドームカバーに付属している防水ラバーを必ずお使いください。
- ②新しいドームカバーの外側に付いている保護フィルムをはがしてください。はがした保護フィルムは再度取り付けますので保管してください。(ドームカバーの外側、内側に傷が入らないように取り扱いに注意してください。)
- ③新しいドームカバー、遮光シート(WV-SFV631LT、WV-SFV631L、WV-SFV611Lのみ)、ドームカバー固定金具を、エンクロージャー内側にある2か所の突起にあわせて重ね合わせ、一緒に2本のドームカバー固定ねじ(座金なし)を使って固定します。
(推奨締付トルク
: 0.78 N・m {8 kgf・cm})
- ④Step3の②ではがした保護フィルムを、ドームカバーの表面に再度はりつけてください。
- ⑤3本目のドームカバー固定ねじ(座金付き)を固定するときに、設置補助ワイヤーも同時に固定します。固定端子の平らな面がドームカバー固定金具の表面側になるようにねじで固定してください。このとき固定

端子がドームカバー固定金具の突起に乗り上げないように取り付けてください。(次ページの図をご参照ください。)

(推奨締付トルク
: 0.78 N・m {8 kgf・cm})

Step4

エンクロージャーをカメラ本体に再度取り付ける


- ①4本のエンクロージャー固定ねじを使って、カメラ本体とエンクロージャーを固定します。
エンクロージャー固定ねじの推奨締付トルクは0.78 N・m {8 kgf・cm} です。

⇒以下、カメラ本体の設置内容は取扱説明書 設置編を参照してください。

重要

- エンクロージャーを取り付けると、ピントが少しずれる場合があります。エンクロージャーの取り付け後、設定メニューからオートフォーカス機能を動作させてください。
- 設置完了後、ドームカバー表面の保護フィルムを取り外してください。
- ドームカバーの表面に指紋などの汚れが付いている場合は、柔らかい布でふき取ってください。(WV-CW7Sのみ)
- 「お願い」(チラシ)を参照してドームカバーのお手入れをお願いします。(WV-CW7SNのみ)

取り付けかた (つづき)

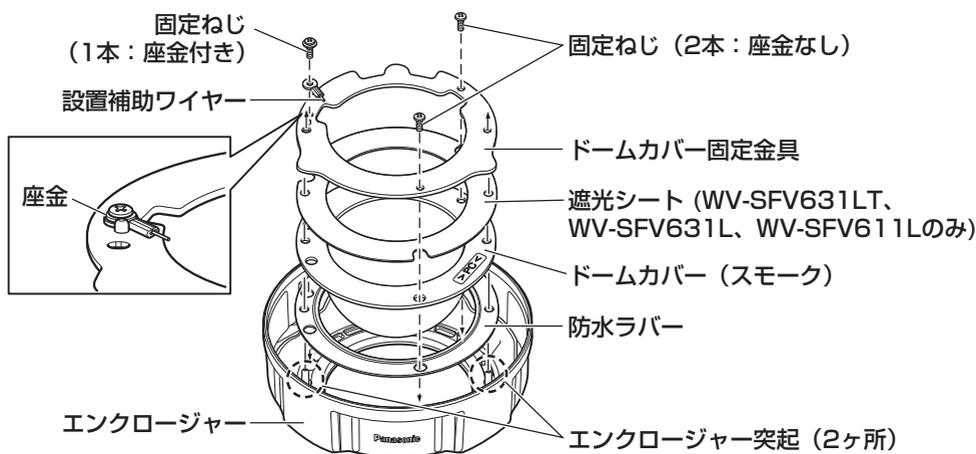

仕様

使用温度範囲 -45℃～+60℃

質量 約74g

寸法 直径 115 mm (最大外形)

高さ 60 mm

ドーム径 42 mm

取扱説明書に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

「日本エリア」でお使いの場合に限ります。日本以外でお使いの場合のサービスはいたしかねます。

パナソニック システムお客様ご相談センター

電話 フリーダイヤル



0120-878-410

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

受付: 9時～17時30分
(土・日・祝祭日は受付のみ)

パナソニックi-PRO センシングソリューションズ株式会社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号

© Panasonic i-PRO Sensing Solutions Co., Ltd. 2019

PGQX2145XA
avs1116-2109
Printed in China