

Panasonic

チャイミー1-1タイプACコード式

取扱説明書

工事説明付き


保証書付き

品番 **VL-A157SKP** (ACコード式親機
玄関子機)

VL-A457SK
VL-568KA



(VL-A457SK)

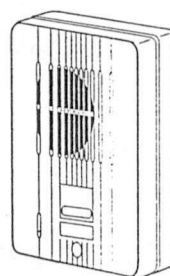


(VL-568KA)

お買い上げいただき、
まことにありがとうございました。

商品の特長

部屋にいて来客とお話するためのインターホンです

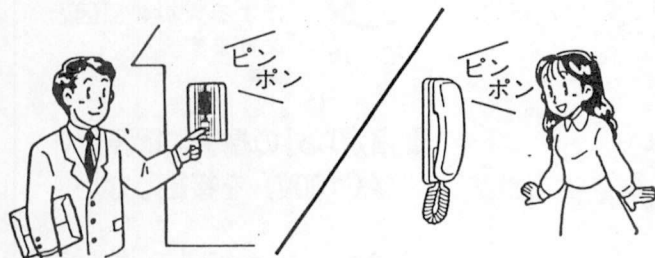

※呼出音増設用スピーカー (VL-862W) は接続できません。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

も く じ

安全上のご注意	2
各部の名前／付属品	3
操作のしかた	
玄関子機から呼び出されたら	4
お手入れについて	4
工事説明	
工事上のお願い	4
配線のしかた	4
親機の取り付けかた	5
玄関子機の取り付けかた	5
仕様	5
保証とアフターサービス	5

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お 買 い 上 げ 日	年 月 日
販 売 店 名	☎ () -

松下電器産業株式会社
松下通信工業株式会社 AVシステム事業部
〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



警告

■ 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると感電・ショート・火災の原因となります。

禁止

● コードやプラグの修理は販売店にご相談ください。

■ 電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

■ ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因となります。

ぬれ手禁止

■ 電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。

● 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

■ コンセントや配線器具の定格を越える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



禁止

たこ足配線等で、定格を越えると、発熱による火災の原因となります。

チャイム線など既設の配線を利用する場合は、AC100Vが通電されていないことを確認する



そのまま使用すると、感電、破損の原因となります。

● 販売店へご相談ください。

■ 分解・改造しない



分解禁止

感電や故障の原因となります。

● 内部の点検や修理などは販売店へご相談ください。

■ 指定以外の端子に電源(AC100V)を接続しない



禁止

ショートして火災や感電、故障の原因となります。

警告

■ 水などをかけない



禁止

発熱や火災の原因となります。

■ 壁取付時、重量に耐える指定の取付方法で取り付ける



ゆるみやはずれで落下し、事故の原因となることがあります。

■ 雷のときは工事配線をしない



禁止

雷によっては火災や感電、故障の原因となります。

注意

■ 土中埋設配線する場合は、保護管を使用する



絶縁劣化により、感電や故障の原因となります。

■ 土中埋設配線する場合は、土中での接続はしない



禁止

絶縁劣化により、感電や故障の原因となります。

■ 水や薬品のかかる場所、湿気やホコリの多いところに置かない



禁止

火災や感電、故障の原因となります。


各部の名前 / 付属品

親機 (VL-A457SK)


付属品

- ・ 小ねじ 2本 4mm×25mm (スイッチボックス固定用)
- ・ 木ねじ 2本 4mm×16mm (壁等に固定用)
- ・ 壁掛金具 1個


前面

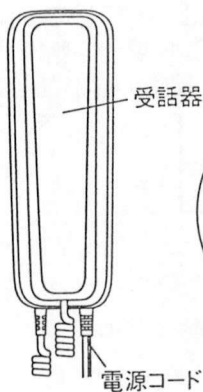

側面

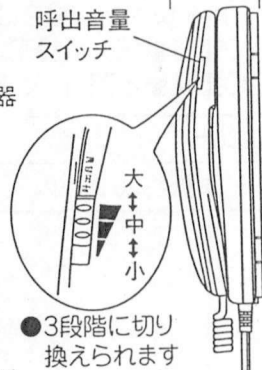

裏面


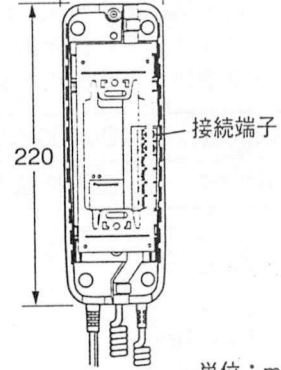


単位: mm


玄関子機 (VL-568KA)

付属品

- ・ 小ねじ 2本 4mm×25mm (スイッチボックス固定用)
- ・ 木ねじ 2本 3.8mm×20mm (壁等に固定用)

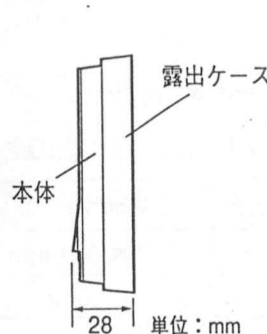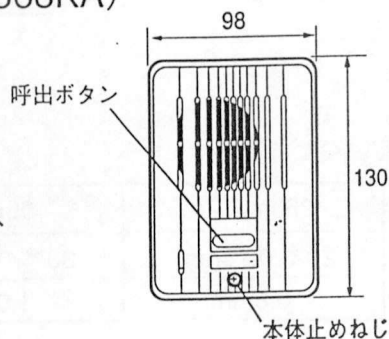

単位: mm

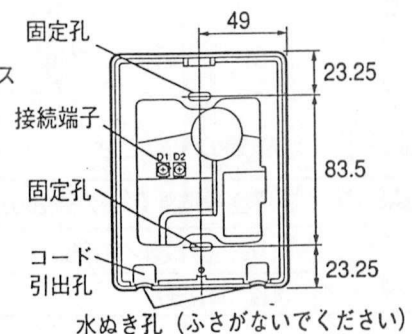

操作のしかた

玄関子機から呼び出されたら

玄関子機の呼出ボタンが
押されたら

受話器を取り、通話する

終わったら、受話器を
もどす (※)

※受話器がはずれていると、室内の音が外にもれます。

お手入れについて

乾いた柔らかい布でふいてください。

- ほこりが取れにくいときは、薄めた台所用洗剤（中性）を柔らかい布に染み込ませ、よくしぼり軽くふいてください。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。


工事説明 (2～3ページも合わせてご覧ください)

工事上のお願い

- 電源について 電源コードは必ず遮断装置を介した次のいずれかの方法で接続してください。
 - 1) 電源コンセントの近くに設置し、遮断装置（電源プラグ）に容易に手が届くこと。
 - 2) 3.0mm以上の接点距離を有する分電盤のブレーカーに接続する。
 ブレーカーは保護アース導体を除く主電源のすべての極が遮断できるものを使用すること。
- 既存のチャイム、ベル、ブザーの配線を利用してインターホンに切り換える場合、電池式のチャイム、ベル、ブザー以外は配線にAC100Vが流れている場合がありますので、これを取り除いて配線材の線種（φ1.2mm以下）を確認後、接続する。

既設の配線例

次のような配線に

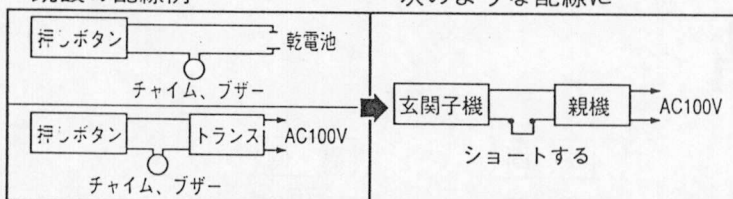


お知らせ

- チャイム、ブザーがAC100Vの電灯線で直接動作する場合には、配線を利用することはできません。別に配線してください。

- 既設チャイム配線等の平行2線ケーブルを接続使用の場合は、配線材の線種（φ1.2mm以下）を確認後、接続工事の前に必ず大地アースと既設配線との絶縁抵抗、既設配線2線間の絶縁抵抗、および既設配線の線路抵抗値（直流ループ抵抗）を測定のうえ、下記の抵抗値と照合し、異常のないことを確認してから設置してください。

絶縁抵抗値	DC500Vにて1MΩ以上
線路抵抗値	直流抵抗計にてループ抵抗20Ω以内

配線のしかた

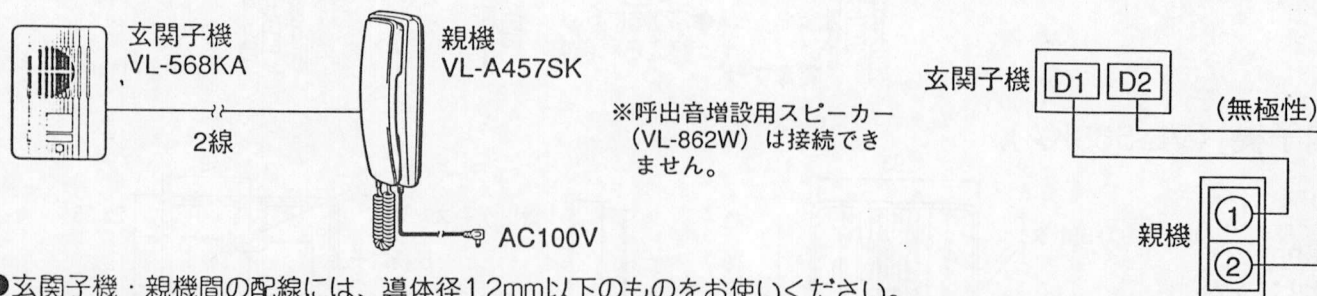


- 玄関子機・親機間の配線には、導体径1.2mm以下のものをお使いください。

配線距離	玄関子機・親機間 (ループ抵抗20Ω以内)	150mまで	250mまで	400mまで
線 種	より線 (素線数/素線径)	12本/0.18mm	20本/0.18mm	30本/0.18mm
	単線 (導体径)	0.65mm	0.8mm	1.0mm

親機の取り付けかた


《JIS1個用スイッチボックスカバー付きの場合》 《パネル壁に取り付ける場合》

- 1 壁掛金具をスイッチボックスに取り付ける
- 2 本体を壁掛金具へ引っ掛け、下に押し込む

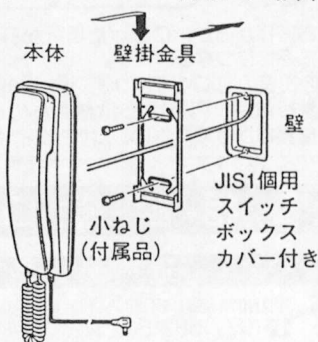

松下電工（株）製のはさみ金具を利用し、石膏ボード等の壁に下図の穴をあけ、取り付けてください。



■パネル壁の穴あけ寸法

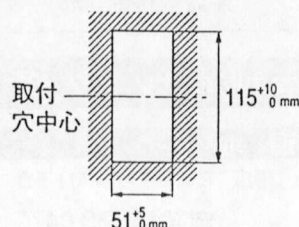

対象壁	はさみ金具品番
3~10mm厚の合板	WN3990
7~18mm厚の石膏ボード	WN3993020

玄関子機の取り付けかた

《JIS1個用スイッチボックスカバー付きの場合》 《壁や柱に直接取付ける場合》

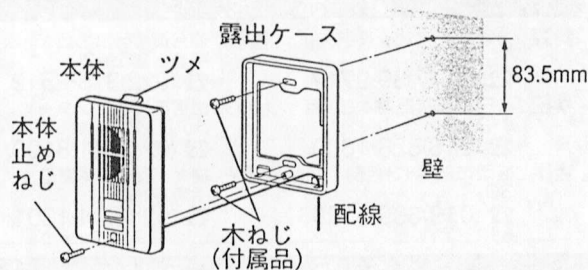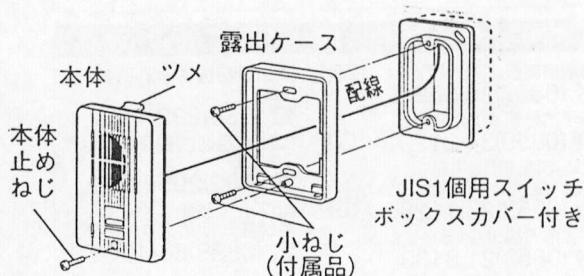

- 1 本体から本体止めねじを外し、付属の小ねじまたは木ねじで露出ケースを固定する
- 2 本体上部のツメを露出ケースに差し込み、ツメを中心に回転するようにして下部をケースに密着させる
- 3 本体を本体止めねじで露出ケースに固定する

仕様

	親機 (VL-A457SK)	玄関子機 (VL-568KA)
電源電圧	AC100 V(直結式)	DC6 V (親機より供給)
消費電力・電流	2 W	4.5 mA
外形寸法	高さ220×幅76×奥行き59 mm	高さ130×幅98×奥行き28 mm
質量	約455 g	約200 g
通話方式	同時通話	拡声形同時通話
呼出方式	電子チャイム音 (ピンポン)	

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

保証書(裏表紙をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

修理を依頼される時

お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は 保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる商品については、ご希望により有料で修理させていただきます。ただし、チャイミー1-1タイプACコード式の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後7年です。

(注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ナショナル/パナソニック
お客様ご相談センター

使いた
お買い物の
ご相談は

フリーダイヤル(料金無料)
☎ 0120-878-365



365日/受付9時~20時

Help desk for foreign residents in Japan

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

修理の
ご相談は

ナビダイヤル(全国共通番号)
☎ 0570-087-087



- お客様がおかけになった場所から最寄りの地区の修理ご相談窓口につながります。
- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHSからは最寄りの地区の修理ご相談窓口へ直接おかけください。(ナビダイヤルはご利用頂けません)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7
☎ (011)894-1251
旭川 旭川市2条通21丁目左1号
☎ (0166)31-6151
帯広 帯広市西19条南1丁目 7-11
☎ (0155)33-8477
函館 函館市西栲栳589番地 241
(函館流通センター内)
☎ (0138)48-6631

東北地区

青森 青森市大字ハッ役字矢作 1-37
☎ (0177)39-9712
秋田 秋田市御所野湯本2丁目 1-2
☎ (018)826-1600
岩手 盛岡市羽場13地割 30-3
☎ (019)639-5120
宮城 仙台市泉区市名坂 字清水端59-2
☎ (022)375-2512
山形 山形市流通センター 3丁目12-2
☎ (023)641-8100
福島 福島県安達郡本宮町 字南ノ内65
☎ (0243)34-1301

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20
☎ (028)689-2551
群馬 高崎市萩原町沖中 205-18
☎ (027)352-1109
水戸 水戸市柳河町309-2
☎ (029)225-0249
つくば つくば市花畑2丁目8-1
☎ (0298)64-8756
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2
☎ (048)729-2102
千葉 千葉市中央区星久喜町172
☎ (043)208-6034
東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17
☎ (03)5450-7431
山梨 甲府市下飯田2丁目1-27
☎ (0552)22-5171
神奈川 横浜市港南区日野5丁目 3-16
☎ (045)840-3155
新潟 新潟市東明1丁目8-14
☎ (025)286-7725

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80
☎ (076)294-2683
富山 富山市寺島1298
☎ (076)432-8705
福井 福井市開発4丁目112
☎ (0776)54-5606
長野 松本市大字笹賀7600-7
☎ (0263)58-0073
静岡 静岡市西島765
☎ (054)287-9000
名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 8-10
☎ (052)819-0225
岡崎 岡崎市岡町南久保28
☎ (0564)55-5719
岐阜 岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30
☎ (058)323-6010
高山 高山市花岡町3丁目82
☎ (0577)33-0613
三重 久居市森町字北谷 1920-3
☎ (059)255-1380

近畿地区

滋賀 守山市勝部町6丁目2-1
☎ (077)582-5021
京都 京都市南区上鳥羽石橋町 20-1
☎ (075)672-9636
大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7
☎ (06)6359-6225
奈良 大和郡山市椎木町404-2
☎ (0743)59-2770
和歌山 和歌山市中島499-1
☎ (0734)75-1311
兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町 3丁目2-6
☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1
☎ (0857)26-9695
米子 米子市米原4丁目2-33
☎ (0859)34-2129
松江 松江市西津田2丁目 10-19
☎ (0852)23-1128
出雲 出雲市渡橋町416
☎ (0853)21-3133
浜田 浜田市下府町327-93
☎ (0855)22-6629
岡山 岡山県窪郡早島町矢尾 807
☎ (086)292-1162
広島 広島市西区南観音8丁目 13-20
☎ (082)295-5011
山口 山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北447-23
☎ (0839)86-4050

四国地区

香川 高松市勅使町152-2
☎ (087)868-9477
徳島 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108
☎ (0886)98-1125
高知 南国市岡豊町中島331-1
☎ (0888)66-3142
愛媛 松山市土居田町750-2
☎ (089)971-2144

九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48
☎ (092)593-9036
佐賀 佐賀市本庄町大字本庄 896-2
☎ (0952)26-9151
長崎 長崎市東町1949-1
☎ (095)830-1658
大分 大分市萩原4丁目8-35
☎ (097)556-3815
宮崎 宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2
☎ (0985)85-6530
熊本 熊本市健軍本町12-3
☎ (096)367-6067
天草 本渡市港町18-11
☎ (0969)22-3125
鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 5-33
☎ (099)250-5657
大島 名瀬市矢之脇町10-5
☎ (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11
☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

1099

愛情点検

長年ご使用の“チャイミー1-1タイプACコード式”の点検を！



このような
症状はあり
ませんか

電源プラグや
電源コードが熱を
持っていませんか



このような症状の時は、故障や事故の
防止のため、コンセントから電源プラ
グを抜いて、必ず販売店に点検をご依
頼ください。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
(ハ)この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際し本書をご提示ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ)離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行なう場合の出張に要する実費
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保障とアフターサービス」(5ページ)をご覧ください。

※ This warranty is valid only in Japan.