

# 設置時の作業不良事例

1. この機器は、コンピュータと同じ部品を使用していますので、**衝撃を加えないよう丁寧な取扱いをお願いします。**

振動・衝撃は、ハードディスクの故障の原因になります。

電源ON時や電源OFF直後(約30秒間)は、ハードディスクが動作中ですので、移動や設置作業は、絶対に行わないでください。

録画・再生出来ず、システムチェック(青画)に入るなどの故障原因になります。

2. 以下の内容は、動作不具合の原因になりますのでご注意ください。

WJ - HD500シリーズ, 全ハードディスクレコーダー共通

増設ユニットを接続時の、WJ-HD500本体のモードスイッチや増設ユニットのSCSI IDの設定ミス, ターミネータスイッチの忘れ, 増設SCSIケーブルの付属品以外の使用


ネットワークボードやモーションディテクターボード取付け時に外したコネクタの接続忘れ

は、動作せず、青画になる、システムリセットなどの故障原因になります。

テルック電源のカメラ入力側を機器に接続しないでください。  
電源が加わり抵抗が焼ける故障が発生します。

は、画面が白っぽくなる故障原因になります。

正しい接続の仕方

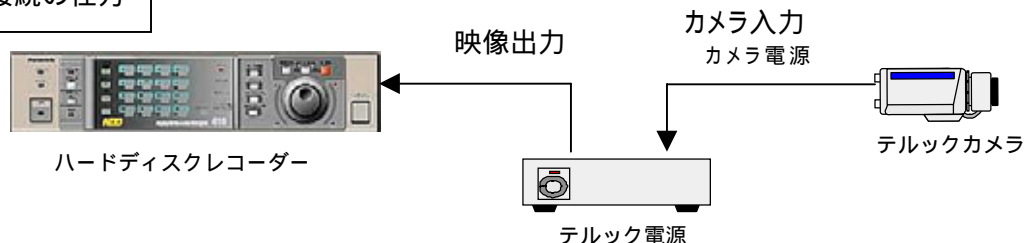

テルックカメラとテルック電源を接続する場合には「カメラ入力」と「映像出力」の接続間違いにご注意願います。

3. 再生画で同じ画面が多画面で出力される。

キョウツウメニューでカメラGENLOCKがGENLOCKをかけてないのにON設定になっている。