仕　様　書

デジタルサラウンドプロセッサー

SH-AC300

概　　要

- DVDその他のAC-3ソース機器の5.1チャンネル再生が可能
- 2ステージ構成によるドルビーデジタルデコーダー搭載で音場空間をリアルに再現
- 6ch20ビットD/Aコンバーター、高品位アッテネーター式マスターボリューム等先進機能搭載
- 自由なシステムレイアウトを可能にするスピーカーセッティング機能とダイナミックレンジコンプレッション機能

定　　格

出力電圧／インピーダンス(EIAJ)	2Vrms (0dB)/1kΩ
入力インピーダンス	ライン入力：22kΩ 同軸入力　：75Ω
周波数特性	フロント左右、センター、サラウンド左右(LARGE)： 20Hz～20kHz, ±1dB
ディレイタイム	AC-3　センター　：0～5ms サラウンド左右：0～15ms ドルビープロロジック　サラウンド左右：15～30ms
全高調波歪率	フロント左右(1kHz, 0dB, PCM入力)：0.007%
ダイナミックレンジ(EIAJ)	90dB
SN比（EIAJ）	96dB

負荷インピーダンス	10kΩ以上
消費電力	12W（「STAND BY」時約3W）
電源	AC 100V, 50/60Hz
寸法(幅×高さ×奥行)	430×69.4×301.4mm
質量	2.6kg
仕上げ	マンセルN-1.0（近似）
付属品	電源コード（1本） ステレオピンコード（2本） モノラルピンコード（2本） オプティカル・デジタル・ケーブル（1本） リモコン（1個） リモコン用単三形乾電池（2本）

注）全高調波歪率はスペクトラムアナライザーによる10次高調波までの総和です。

外形寸法図

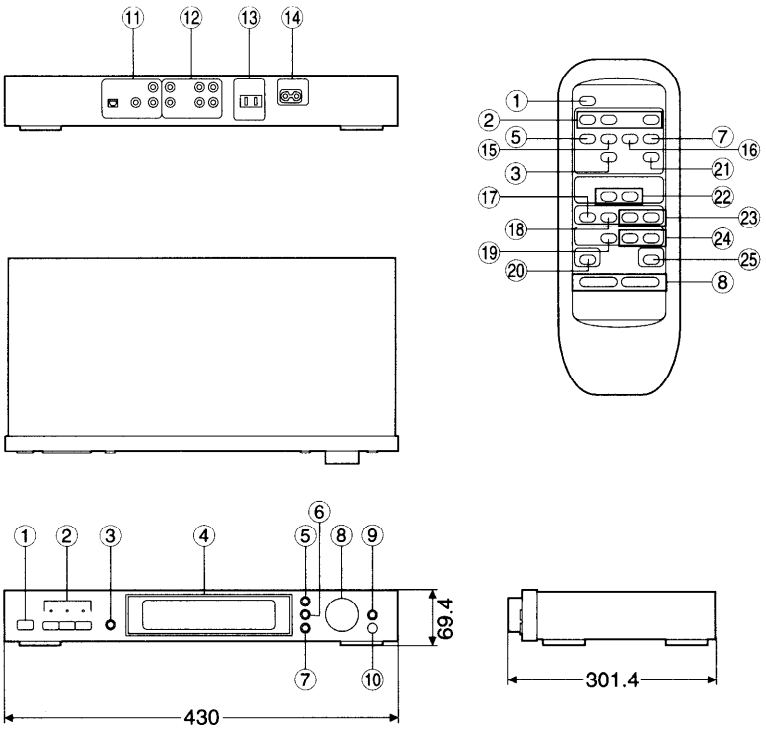

No.	名　　称
1	電源ボタン
2	入力切換ボタン/ランプ
3	シネマ・リイコライザ　ボタン
4	表示パネル
5	AC-3（ドルビーデジタル）ボタン
6	ドルビー・プロ・ロジックモード選択ボタン
7	ステレオボタン
8	音量調整つまみ
9	スピーカー設定、チャンネル選択／設定ボタン
10	スピーカ設定、選択ボタン
11	入力端子
12	出力端子
13	電源コンセント
14	電源入力端子
15	ドルビー・プロ・ロジックサラウンドボタン
16	ドルビー・プロ・ロジック3ステレオボタン
17	テストボタン
18	レベルボタン
19	ディレイボタン
20	ミューティングボタン
21	ダイナミックレンジ・コンプレッションボタン
22	バランス調整ボタン
23	出力レベル調整ボタン
24	ディレイタイム調整ボタン
25	輝度切換ボタン

単位　mm

Panasonic