

ワイヤレスインターカムシステム
接話マイクロホン

取扱説明書

品番 WX-CM11
WX-CM12



※イラストはWX-CM12です。

保証書別添付

このたびは、ワイヤレスインターカムシステム 接話マイクロホンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。



1.はじめに

商品概要

本機はポータブルトランシーバー WX-CT11（別売品）に接続して使用する接話マイクロホンです。WX-CM11はトーク専用、WX-CM12はトークとマルチ選択の両方が使用できます。

付属品をご確認ください


- 接続ケーブル……………1
- ネックストラップ……………1
- マグネットクリップ……………1

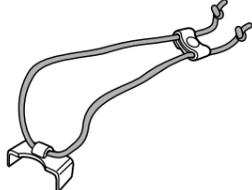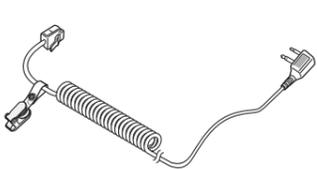

- ケーブルクリップ……………1
(接続ケーブルに装着済)

- ウィンドスクリーン……………1
(本体に装着済み)

- イヤホン……………1

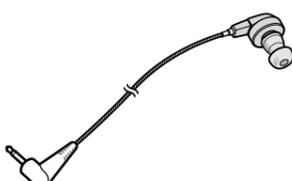

- イヤチップ大……………1

- イヤチップ中……………1
(イヤホンに装着済み)


- イヤチップ小……………1



- 耳だれ防止フィルター……………1
(10個付きシート)

- 取扱説明書（本書）……………1

- 保証書……………1

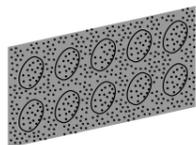

別売品について

消耗品キットとして、次の別売品を用意しています。（品番は2002年6月現在のものです。）

品名	品番	備考
ウィンドスクリーン（黒）	WX-MZ100/K	6個入り。
ウィンドスクリーン（青）	WX-MZ100/B	グループの色分けにも利用できます。
ウィンドスクリーン（緑）	WX-MZ100/G	
ウィンドスクリーン（黄）	WX-MZ100/Y	
ウィンドスクリーン（赤）	WX-MZ100/R	
イヤホンキット	WX-CZ11	
ケーブルキット	WX-CZ12	接続ケーブル2本入り。
マグネットクリップキット	WX-MZ102	6個入り。

2.安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



警告

■分解しない、改造しない



火災や感電の原因になります。

分解禁止

- 修理や点検は、必ず販売店にご依頼ください。

■音量を上げすぎない



大きすぎる音量は耳を痛める原因になります。


禁止

- 適切な音量に調節してください。

3.取り扱い上のお願


●水滴が付いたときは

すぐに乾いた布でふき、よく乾かしてからご使用ください。雨天での使用や濡れた手での使用は避けてください。

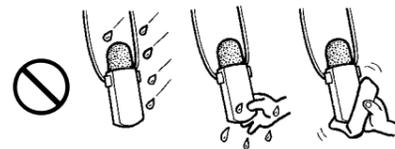


●放置しない

ストーブの上や真夏の閉め切った車内のような温度の高い場所・湿度の高い場所には放置しないでください。

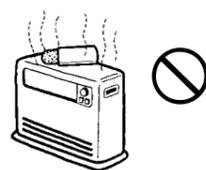

●イヤチップについて

- 3種類（大・中・小）の中から耳に一番合うものをお選びください。
- イヤチップの汚れがひどいときは、石けん水やぬるま湯で洗ってください。その後、よく乾かしてください。
- 耳だれ防止フィルターが汚れたときは、新しいものと交換してください。

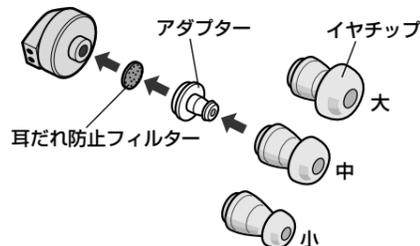


●ウィンドスクリーンが汚れたときは

本体から取り外し、台所用洗剤（中性）で洗い、水でよくすすいでください。完全に乾いたらご使用ください。

4.各部のなまえ

イラストはWX-CM12です。WX-CM11はマルチボタンがありません。

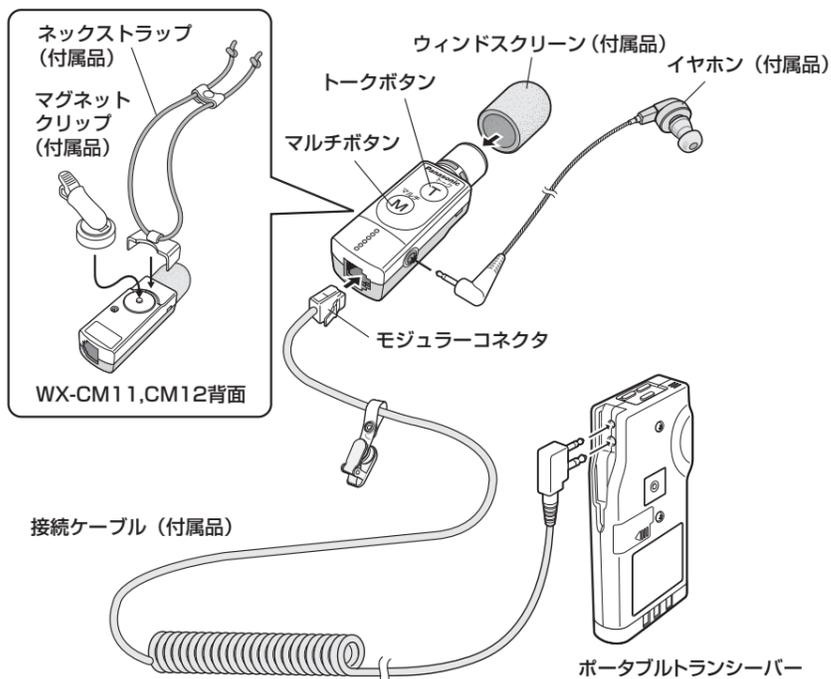

5.マイクを取り付ける

1. 付属品を取り付ける

イヤホン、接続ケーブル、ケーブルクリップ、ネクストラップまたはマグネットクリップを取り付けます。

- “4.各部のなまえ” をご覧ください。
- ネクストラップとマグネットクリップの両方を取り付けることもできます。

[取付例 (マグネットクリップ使用時)]



[取付例 (ネクストラップ使用時)]



2. マイクを装着する

ネクストラップの場合は首にかけ、マグネットクリップの場合はネクタイやベストなどに取付けます。

3. マイクとポータブルトランシーバーを接続する

接続ケーブルのプラグをポータブルトランシーバーに接続します。

4. ポータブルトランシーバーを装着する

ベルトなどに装着します。

5. ケーブルの長さを付属のケーブルクリップで調節してください。

6.通話をする


トークボタンとマルチボタンの動作は、ポータブルトランシーバーの設定によります。また、送信先についてもセンターユニット、ポータブルトランシーバーの設定によります。

ご使用の前に、システム管理者に設定内容をご確認ください。合わせて、ポータブルトランシーバーの取扱説明書をご覧ください。

[センターマイク]

[グループ1]

[グループ2]

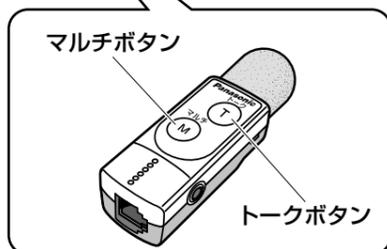

※イラストはWX-CM12です。

トークボタンを使用する場合

1. トークボタンを押し続け、“ブーピーッ”と鳴ったらマイクに向かって話す
 - 設定された送信先（グループ内やセンターマイクなど）に音声が届きます。
 - “ブーブブッ”と鳴ったときはやり直してください。
 - 話すときは、マイクをできるだけ口元に近づけてください。
2. 話し終わったらトークボタンを離す

マルチボタンを使用する場合 (WX-CM12のみ)

マルチボタンの動作には、“PTT (プレストーク)” “エマージェンシー” “無効” の3種類があります。

- “PTT (プレストーク)” 時の通話方法はトークボタンと同じです。(通話できることをお知らせする音が“ピーピーッ”に変わります。)
- “無効” に設定されているときは、マルチボタンを押しても通話はできません。
- “エマージェンシー” 時の通話方法については、ポータブルトランシーバーの取扱説明書をご覧ください。

7.仕様

マイクロホン	型式：エレクトレットコンデンサマイクロホン 指向性：単一指向性 出力インピーダンス：2.2 kΩ 感度：-43 dBV/pa
イヤホン	型式：マグネチックタイプ インピーダンス：300 Ω 音圧：115 dB SPL
出力	イヤホン用：φ3.5モノラルジャック 接続ケーブル用：6ピンモジュラーコネクタ
使用温度範囲	0 °C～+40 °C
寸法	本体：幅22 mm 長さ69 mm 厚さ17.5 mm (ウインドスクリーン含まず) イヤホンコード：約500 mm 接続ケーブル：約800 mm
質量	WX-CM11：約17 g (本体のみ) WX-CM12：約18 g (本体のみ)
仕上げ	上ケース：ABS樹脂ダークブルーメタリック色 下ケース：ABS樹脂ダークブルーメタリック色

8.保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この接話マイクロホンの補修用性能部品の、製造打ち切り後7年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。
- 保証期間を過ぎていたときは
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
[技術料] は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。
[部品代] は、修理に使用した部品および補助材料代です。
[出張料] は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品名	接話マイクロホン
品番	WX-CM11, WX-CM12
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	WX-CM11, WX-CM12
販売店名	電話 () -		

パナソニック株式会社 コネクティッドソリューションズ社

〒812-8531 福岡県福岡市博多区美野島四丁目1番62号
電話 フリーダイヤル 0120-878-410