


取扱説明書

接話マイクロホン

WX-M101

品番

WX-M102

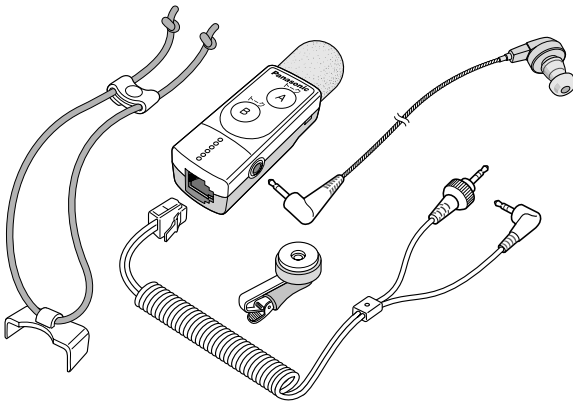

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

はじめに

■本書について

本書は、WX-M101, WX-M102共通の取扱説明書となっています。

■商品概要


本機は、ワイヤレスマイクロホン WX-T8400(別売品)に使用する接話マイクロホンです。WX-M101はトークB専用、WX-M102はトークAとトークBの両方が使用できます。

■付属品をご確認ください

接続ケーブル	1	イヤホン(イヤチップ中装着済)	1
首掛け用フック	1	イヤチップ大	1
マグネットクリップ	1	イヤチップ小	1
耳だれ防止フィルター(10個付きシート)	1	取扱説明書(本書)	1
ウインドスクリーン(本体装着済)	1	保証書	1

各部の名前


イラストは、WX-M102です。WX-M101の場合は、トークAボタンがありません。

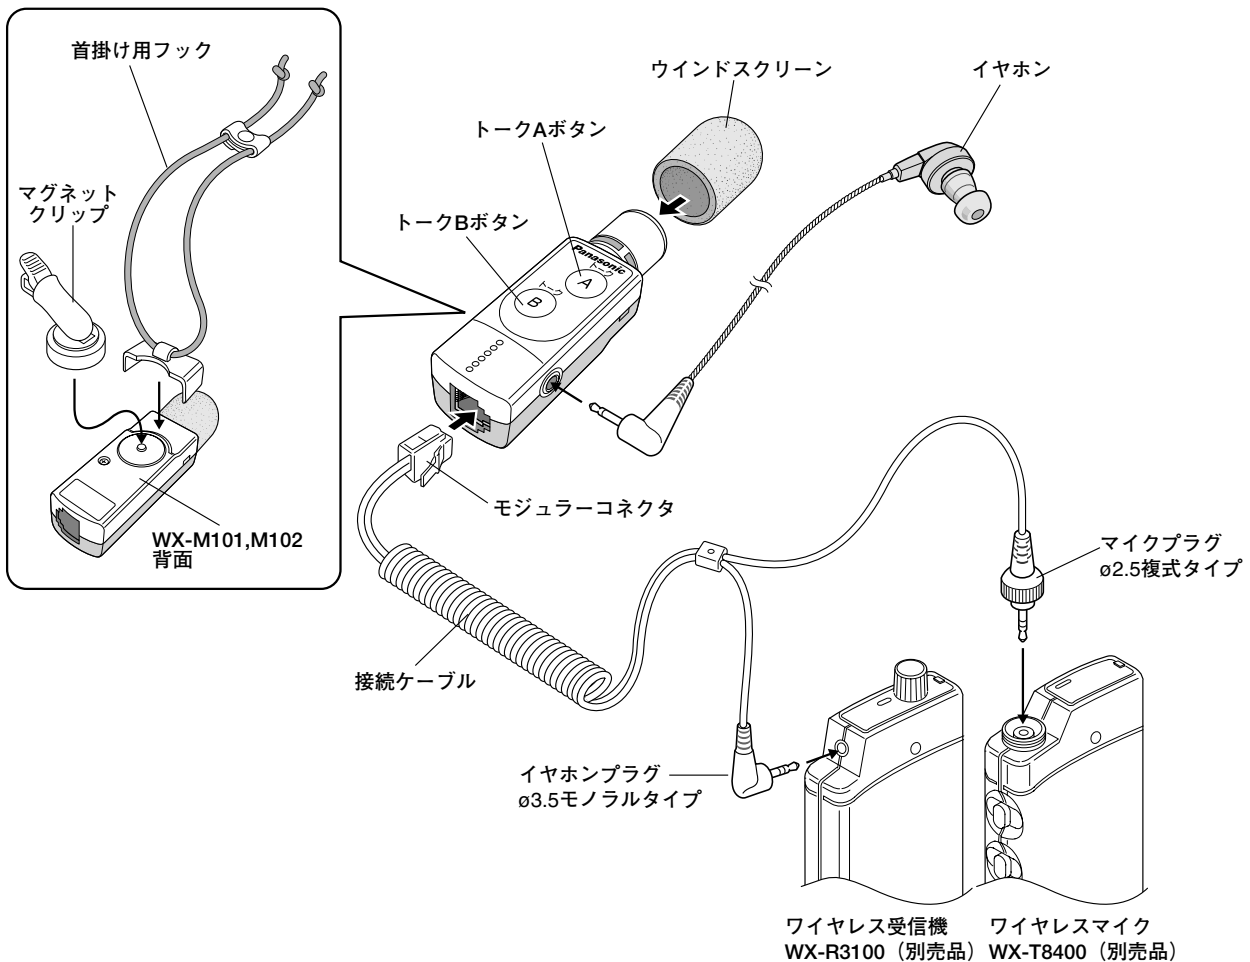

イヤチップについて

付属の3種類のイヤチップから、耳にいちばん合うものをお選びください。

- ・イヤチップの汚れがひどいときは、せっけん水やぬるま湯で洗ってください。
- ・耳だれ防止フィルターが汚れたときは、新しいものと交換してください。

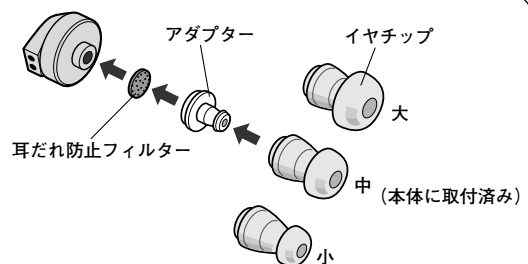

●別売品について

本機の消耗品キットとして以下の別売品を用意しています。品番は、1997年3月現在のものです。

品名	品番	備考
ウインドスクリーン(黒)	WX-MZ100/K	6個入り。 グループ分けなどに使用すると便利です。
ウインドスクリーン(青)	WX-MZ100/B	
ウインドスクリーン(緑)	WX-MZ100/G	
ウインドスクリーン(黄)	WX-MZ100/Y	
ウインドスクリーン(赤)	WX-MZ100/R	
イヤホンセット	WX-RZ900	ケーブル長 500 mmタイプ。6個入り。
イヤホンセット	WX-RZ901	ケーブル長 1000 mmタイプ。6個入り。
接続ケーブルキット	WX-MZ101	接続ケーブル 6本入り。
マグネットクリップキット	WX-MZ102	マグネットクリップ 6個入り。

使いかた

- 1** マイク本体にマグネットクリップまたは首掛け用フックを取り付ける
両方を同時に使用することも可能です。

[取り付け例]



[話すとき]



- 2** マイク本体を体に取り付ける
マグネットクリップの場合はネクタイ・ベストなどに取り付け、首掛け用フックの場合は首にかけます。

- 3** マイク本体を口元に近づけ、トークボタンを押して話す

メモ

●トークボタン(A,B)の動作について

ワイヤレス受信機の音声出力先が、ある建物の1階をトークA、2階をトークBに設定してある場合、以下のように動作します。

トークAボタンを押したまま話す場合：1階に放送されます

トークBボタンを押したまま話す場合：2階に放送されます

●本機とワイヤレスマイクロホン WX-T8400のトークボタン(A,B)の関係について

本機をWX-T8400に接続した場合、本機とWX-T8400のトークボタン(A,B)は以下のように動作します。

トークボタンの動作


本機(WX-M101,M102)	トークボタンを押している間だけ音声出力されます。 WX-T8400がトークロックモードの場合、そのモードは解除されます。
WX-T8400	トークボタンを1回押すと電源が「ON」になり、本機のトークボタンを押さなくても音声連続で出力されます。再度押すと「OFF」になり、音声は出力されません。これをトークロックモードといいます。

●ウインドスクリーンが汚れたときは

本体から取り外し台所用洗剤で洗って、水でよくすすいでください。
完全に乾いたら取り付けてください。

●使用上のお願い

雨天での使用、濡れた手での使用は避けてください。
水滴がついたらすぐに乾いた布で拭き、よく乾かしてからご使用ください。

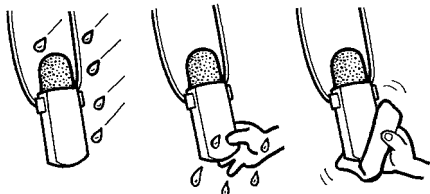

ストーブの上や真夏の閉め切った車の中のような温度の高い所・湿度の高い所には置かないでください。



仕様

●本体部

マイクロホン	型式：エレクトレットコンデンサマイクロホン 指向性：単一指向性 出力インピーダンス：2.2 kΩ 感度：-43 dBV/pa
出力	イヤホン用：φ3.5モノラルジャック 接続ケーブル用：6ピンモジュラーコネクタ
トークボタン	プレストーク型

●イヤホン

型式	マグネチックタイプ
インピーダンス	300 Ω
音圧	115 dB SPL

●寸法・質量

寸法	本体：22(幅) × 69(長さ) × 17.5(厚さ) mm イヤホンコード：約500 mm 接続ケーブル：約660 mm
質量	WX-M101：約17 g(本体のみ) WX-M102：約18 g(本体のみ)

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・
まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。

■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
お買い上げの販売店からお受け取りください。よく
お読みのあと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から1年間

■修理を依頼される時

まず電源を切ってから、お買い上げの販売店へ
ご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って出張修理をさせていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により
修理させていただきます。下記修理料金の仕組み
をご参照のうえご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成さ
れています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交
換・調整・修理完了時の点検などの作
業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代
です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ
技術者を派遣する場合の費用です。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年	月	日	品番	WX-M101, WX-M102
	販売店名	電話 ()	—			

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒153-8687 東京都目黒区下目黒二丁目3番8号

電話 フリーダイヤル 0120-878-410