

虹彩認証カメラ

Panasonic

虹彩認証カメラで認証するためには、虹彩管理サーバーに登録が必要です

BM-ET300

各部の名称



音声ガイドの誘導に従ってください


1. 角度を合わせる

虹彩カメラと目の位置が垂直になるように「目位置調節ハンドル」を持って鏡に両目が映る事を確認して下さい。



2. 目を合わせる


目を大きく開けてください

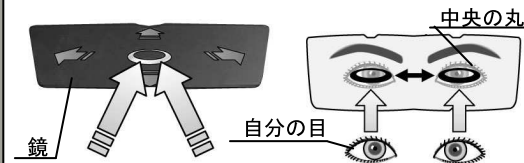

鏡の中央に表示される丸に一度焦点を合わせ、次に鏡に映った自分の目に焦点を合わせると、中央の丸が「2つ」に見えます。「2つ」に見える中央の丸が、鏡に映った自分の目と重なるようにゆっくりと動いてください。


3. 認証

ゆっくりと動いてください




もう少し近づいてください
もう少し離れてください

誘導表示ランプが点灯し、音声ガイドが入ります。指示に従ってゆっくりと目の位置を合わせてください。



目の位置が合うと、鏡の誘導表示ランプが全て点灯し、虹彩を撮影します。



認証されました

認証されると「OK」が点灯します。

認証されなかった場合は「NG」が点灯します。

▶「1. 角度を合わせる」に戻り、もう一度認証を行ってください。

注意事項

鏡を上や下から覗き込んで認証していませんか？

髪の毛が目にかかっていませんか？

撮影時、目を閉じてしまった、目を細めたりしませんでしたか？


撮影時、急に動きませんでしたか？

濃い色のサングラスをかけていた場合や、メガネ等が極端に汚れていませんか？

コンタクトレンズをお使いですか？

メガネ等に照明などの光があたっていませんか？

●悪い例



前面パネルと目が垂直になるようにして認証を行ってください。

●良い例



髪の毛が目にかからないようにしてから再度認証してください。

目を大きく開けて再度認証してください。

撮影が完了するまで動かないようにしてください。

サングラス、メガネ等を外して再度認証してください。

まばたきを数回行い、再度認証してください。

メガネ等を外して再度認証してください。